


LAURUS

SL Kuhalna plošča / Uporabniški priročnik

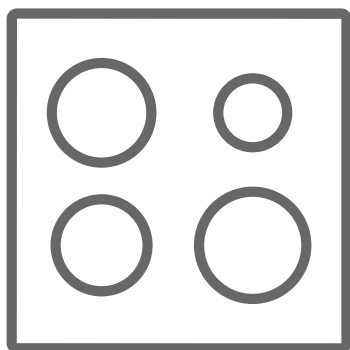

LIA600

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek.

Ta uporabniški priročnik vsebuje pomembne varnostne informacije in navodila glede delovanja in vzdrževanja naprave.

Pred uporabo naprave si vzemite čas in preberite ta uporabniški priročnik ter ga shranite za kasnejšo uporabo.

Ikona	Tip	Pomen
	OPOZORILO	Resna poškodba ali smrtna nevarnost
	NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA	Tveganje za nevarno napetost
	POŽAR	Opozorilo; nevarnost požara/vnetljivi materiali
	SVARILO	Tveganje za poškodbo ali poškodbo lastnine
	POMEMBNO/OPOMBA	Pravilno upravljanje sistema

VSEBINA

1.VARNOSTNA NAVODILA.....	4
1.1 Splošna varnostna opozorila	4
1.2 Namestitvena opozorila	6
1.3 Med uporabo	7
1.4 Med čiščenjem in vzdrževanjem.....	8
2.NAMESTITEV IN PRIPRAVA ZA UPORABO	11
2.1 Navodila za monterja.....	11
2.2 Namestitev kuhalne plošče.....	11
2.3 Električna povezava in varnost.....	13
3.LASTNOSTI IZDELKA.....	14
4.Gumbi kuhalne plošče	15
4.1 Indukcijsko območje	15
5.ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	18
5.1 Čiščenje.....	18
6.ODPRAVLJANJE TEŽAV IN PREVOZ	20
6.1 Odpravljanje težav.....	20
6.2 Prevoz	20

1. VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo naprave natančno preberite vsa navodila in jih shranite na priročnem mestu, če jih boste potrebovali.
- Ta priročnik je bil pripravljen za več kot en model, zato vaša naprava morda nima nekaterih lastnosti, opisanih v priročniku. Zato je posebej pomembno, da ste pri branju tega priročnika še posebej pozorni na slike.

1.1 SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več in osebe, ki imajo zmanjšane telesne, čutne ali umske zmožnosti ali so brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila za varno uporabo naprave in razumejo vpletena tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo opravljati čiščenja ali vzdrževanja naprave brez nadzora.

 **OPOZORILO:** Naprava in njeni dostopni deli postanejo vroči med uporabo. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov. Otroci, mlajši od 8 let, se ne smejo približevati napravi brez nadzora.

  **OPOZORILO:** Nenadzorovano kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem je lahko nevarno in lahko povzroči požar. Požara NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak napravo izklopite in ogenj pokrijte s pokrovom ali požarno odejo.

 **POZOR:** Postopek kuhanja morate nadzorovati. Kratkotrajen postopek kuhanja morate neprekinjeno nadzorovati.

 **OPOZORILO:** Nevarnost požara: Na kuhalnih površinah ne shranjujte stvari.

 **OPOZORILO:** Če je površina razpokana, izklopite napravo, da ne pride do električnega udara.

- Na površino indukcijskih kuhalnih plošč ne polagajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovi, saj se lahko segrejejo.
- Pri indukcijskih ploščah grelni element po uporabi izklopite s pomočjo kontrolnega gumba. Ne zanašajte se na detektor posode.
- Pri modelih, ki imajo pokrov kuhalne plošče, pred uporabo očistite vsa razlitja in počakajte, da se štedilnik ohladi, šele nato zaprite pokrov.
- Naprave ne upravljajte z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinski nadzor.
- Za čiščenje površin pečice ne uporabljajte abrazivnih čistil, saj lahko opraskajo površino, kar lahko povzroči razbitje steklenih vrat ali poškodbo površin.
- Ne uporabljajte parnih čistilnikov za čiščenje naprave.
- Vaša naprava je proizvedena v skladu z ustreznimi lokalnimi in mednarodnimi standardi in predpisi.
- Vzdrževanje in popravila smejo izvajati le pooblašteni serviserji. Namestitev in popravila, ki jih izvede nepooblaščen serviser, so lahko nevarna. Kakršno koli spreminjanje specifikacij naprave je lahko nevarno. Neprimerna varovala kuhalne plošče lahko povzročijo nesreče.
- Pred priključitvijo naprave preverite, da so lokalni pogoji distribucije (narava plina in plinskega tlaka ali električne napetosti in frekvence) in specifikacije

naprave združljivi. Specifikacije za to napravo so navedene na etiketi.

⚠ POZOR: Ta naprava je zasnovana samo za pripravo hrane in je namenjena le za notranjo uporabo v gospodinjstvu. Ne sme se uporabljati za druge namene, kot je npr. negospodinjaska uporaba, v poslovnem okolju ali za ogrevanje prostorov.

- Sprejeti so bili vsi mogoči ukrepi za zagotavljanje vaše varnosti. Ker se lahko steklo zlomi, bodite previdni pri čiščenju, da stekla ne opraskate. Poskrbite, da s pripomočki ne boste udarjali ali trkali po steklu.
- Pazite, da med namestitvijo napajalni kabel ni zagozden. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobna usposobljena oseba, da bi se izognili tveganjem.
- Otroci in živali naj se ne približujejo napravi.
- Kadar je indukcijska kuhalna plošča v uporabi, v bližini ne imejte predmetov, ki so občutljivi na magnetna polja (kot so kreditne kartice, bančne kartice, ure in podobni predmeti). Priporočamo, da se osebe s srčnimi vzpodbujevalniki pred uporabo indukcijske plošče posvetujejo z zdravnikom.

1.2 NAMESTITVENA OPOZORILA

- Naprave ne uporabljajte, preden ni dokončno nameščena.
- Napravo mora namestiti pooblaščen serviser. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki bi jo lahko povzročila neustrezen postavitvev in namestitvev s strani nepooblaščenih oseb.
- Ko je naprava razpakirana, preverite, da se med prevozom ni poškodovala. V primeru okvare naprave ne uporabljajte in se nemudoma obrnite

na pooblaščen servis. Ker so materiali embalaže (najlon, spenjači, stiropor itd.) lahko nevarni za otroke, jih nemudoma zberite in odstranite.

- Zaščitite vašo napravo pred vplivi iz okolja. Ne izpostavljajte je soncu, dežju, snegu, prahu ali preveliki vlagi.
- Materiali, ki obdajajo napravo (npr. kuhinjske omarice) morajo biti sposobni vzdržati temperaturo najmanj 100 °C.
- Temperatura spodnje površine kuhalne plošče lahko med delovanjem naraste, zato je pod izdelek treba namestiti ploščo.

1.3 MED UPORABO

- Med delovanjem v napravo ali v bližino naprave ne dajajte vnetljivih ali gorljivih materialov.



Štedilnika ne pustite nenadzorovanega, medtem ko kuhate s trdo ali tekočo maščobo. Pri močnem segrevanju se lahko vnamejo. Nikoli ne vlivajte vode na ogenj, ki ga povzroči olje. Namesto tega izklopite štedilnik in ponev pokrijte s pokrovom ali požarno odejo.

- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, izklopite glavno krmilno stikalo. Kadar plinska naprava ni v uporabi, izklopite plinski ventil.
- Ponve vedno položite na sredino kuhalne plošče, ročaje pa obrnite na varno mesto, da jih ni mogoče prevrniti ali zgrabiti.
- Pazite, da so kontrolni gumbi naprave vedno v položaju »0« (ustavljeno), ko naprave ne uporabljate.

1.4 MED ČIŠČENJEM IN VZDRŽEVANJEM

- Pred izvajanjem kakršnega koli čiščenja ali vzdrževanja poskrbite, da bo naprava izklopljena iz omrežja.
- Ne odstranite kontrolnih gumbov, da bi očistili nadzorno ploščo.
- Da bi ohranili učinkovitost in varnost naprave, vam priporočamo, da vedno uporabljate originalne rezervne dele in da pokličete naše pooblaščen servisere, če je to potrebno.

Izjava o skladnosti CE

 Zagotavljamo, da so naši izdelki skladni z ustreznimi evropskimi direktivami, sklepi in predpisi ter zahtevami, ki so navedene v referenčnih standardih.

Ta naprava je bila zasnovana za uporabo pri kuhanju doma. Vsaka druga uporaba (kot je ogrevanje prostora) je neprimerna in nevarna.

 Navodila za uporabo se nanašajo na več modelov. Opazite lahko razlike med temi navodili in svojim modelom.

Odlaganje stare naprave



Simbol prečrtanega zabojnika na kolesih na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da se naprava ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki, ampak jo je treba zbirati ločeno. Napravo lahko brezplačno odvržete v lokalnem sistemu za oddajo in zbiranje odpadkov. Naslove lahko dobite pri pristojnem mestnem svetu ali lokalni upravi. Majhno odpadno električno in elektronsko opremo (OĖEO) z robom do 25 cm lahko brezplačno oddate tudi pri katerem koli trgovcu na drobno s prodajno površino električne in

elektronske opreme (EEO) najmanj 400 m² ali pri trgovcu na drobno s hrano, ki vsaj večkrat na leto ponuja EEO in ima skupno prodajno površino 800 m². Večjo OEEO lahko ob nakupu novega istovrstnega izdelka brezplačno vrnete ustreznemu prodajalcu na drobno. Glede načina zbiranja OEEO v primeru pošiljanja novo kupljenega izdelka se obrnite na svojega prodajalca.

Če je mogoče, pred odstranitvijo naprave odstranite vse baterije in akumulatorje ter vse odstranljive svetilke.

Upoštevajte, da ste odgovorni za izbris vseh osebnih podatkov v napravi, ki jo je treba odstraniti.

2. NAMESTITEV IN PRIPRAVA ZA UPORABO


! OPOZORILO: To napravo mora namestiti pooblaščen servisier ali usposobljen tehnik v skladu z navodili v tem priročniku in v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

- Nepravilna namestitev lahko povzroči škodo in poškodbo, za katero proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti, garancija pa ne velja.
- Pred namestitvijo preverite, da so lokalni pogoji distribucije (električna napetost in frekvenca in/ali narava plina in tlak plina) in nastavitve naprave združljivi. Pogoji nastavitve za to napravo so navedeni na etiketi.
- Upoštevat je treba zakone, odloke, direktive in standarde, ki veljajo v državi uporabe (varnostni predpisi, ustrezno recikliranje v skladu s predpisi itd.).

2.1 Navodila za monterja

Splošna navodila

- Odstranite embalažni material z naprave in dodatkov ter preverite, da naprava ni poškodovana. Če sumite, da obstaja kakršna koli poškodba, naprave ne uporabljajte in se nemudoma obrnite na pooblaščenega servisierja ali usposobljenega tehnika.
- Poskrbite, da v neposredni bližini naprave ni vnetljivih ali gorljivih materialov kot so zavese, olja, krpe, itd., ki hitro zagorijo.
- Delovna površina in pohoštvo, ki obkroža napravo mora biti izdelano iz materialov, ki so odporni na temperature nad 100 °C.
- Če je nad napravo nameščena napa ali kuhinjska omarica, mora biti med površino štedilnika in kuhinjsko omarico/napo spodaj prikazana varnostna razdalja.

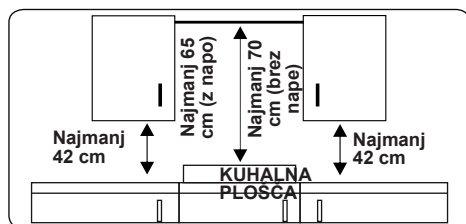





- Naprave ne nameščajte neposredno nad pomivalni stroj, hladilnik, zamrzovalnik, pralni stroj ali sušilni stroj.
- Če lahko prostoročno dostopate do dna naprave, morate izpostavljeni del zaščititi z ustrezno pregrado, da preprečite dostop do dna naprave.
- Če je kuhalna plošča nameščena nad pečico, mora imeti pečica hladilni ventilator.
- Poskrbite, da bo indukcijska kuhalna plošča dobro prezračevana ter da odprtine za vstop in izhod zraka niso zamašene.

2.2 Namestitev kuhalne plošče


Napravi je priložen montažni komplet, ki vključuje lepilna tesnila, pritrdilne nosilce in vijake.

- Izrežite velikosti odprtine, kot so prikazane na sliki. Pri določanju položaja odprtine na delovni površini upoštevajte spodaj navedene postavke (v mere je vključena tudi namestitev kuhalne plošče).

B (mm)	590	min. A (mm)	50
T (mm)	520	min. C (mm)	50
H (mm)	56	min. E (mm)	500
C1 (mm)	560	min. F (mm)	10
C2 (mm)	490	G (mm)	20
D (mm)	50	I (mm)	38
J (mm)	5		

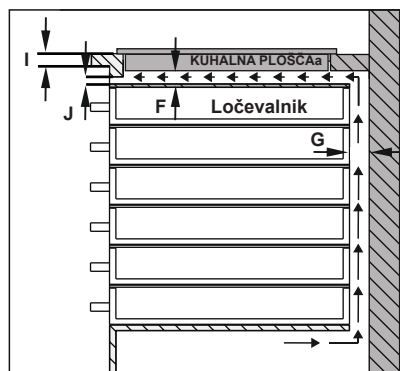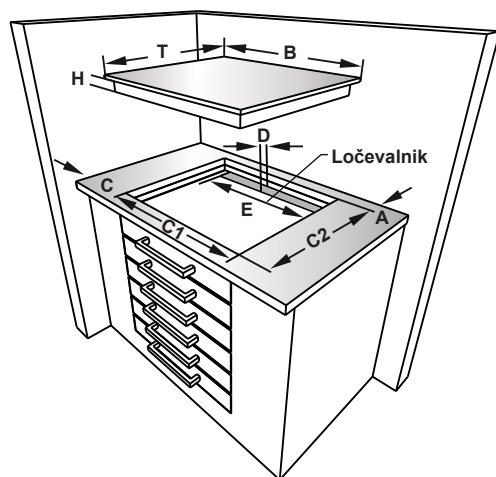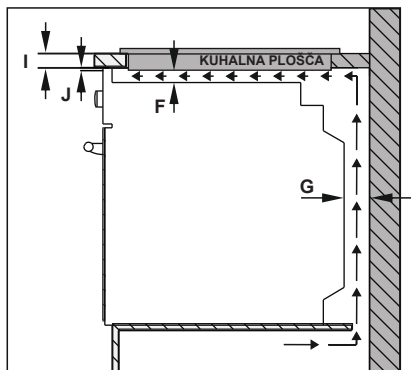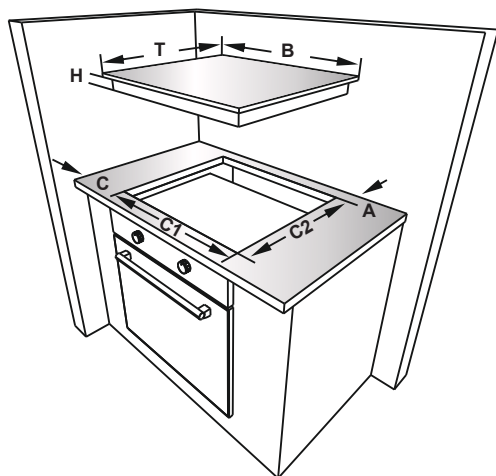

- Priložen enostranski samolepilni tesnilni trak namestite okoli celotnega spodnjega roba štedilnika. Ne raztegujte ga.

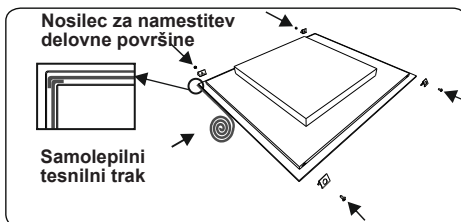

- Štiri nosilce delovne površine privijte na stranske stene izdelka.


- Napravo vstavite v odprtino.

2.3 Električna povezava in varnost

! OPOZORILO: Električno povezavo te naprave mora izvesti pooblaščen servisler ali usposobljen električar v skladu z navodili v tem priročniku in v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

! OPOZORILO: NAPRAVA MORA BITI OZEMLJENA.

- Preden napravo priključite na električno napajanje, preverite skladnost nazivne napetosti naprave (odtisnjene na identifikacijski ploščici naprave) z razpoložljivo omrežno napetostjo, omrežno električno ožičenje pa mora biti sposobno obvladati nazivno moč naprave (prav tako navedeno na identifikacijski ploščici).
- Med nameščanjem uporabite samo izolirane kable. Nepravilna priključitev lahko poškoduje napravo. Če je omrežni kabel poškodovan in ga je treba zamenjati, mora to opraviti usposobljena oseba.
- Ne uporabljajte adapterjev, več vtičnic in/ali podaljškov.
- Napajalni kabel ne sme biti v bližini vročih delov naprave in ga ne smete upogibati ali stiskati. Drugače se lahko kabel poškoduje in povzroči kratek stik.
- Če naprava z omrežjem ni povezana s pomočjo vtiča, uporabite prekinjevalec stikala za vse pole (z vsaj 3 mm kontaktnega prostora), da boste izpolnjevali varnostne predpise.
- Stikalo, opremljeno z varovalko, mora biti enostavno dosegljivo, ko je naprava nameščena.
- Prepričajte se, da so vsi priključki dovolj pritrjeni.
- Napajalni kabel pritrdite v kabelsko sponko in zaprite pokrov.
- Priključek priključne omarice se nahaja na priključni omarici.

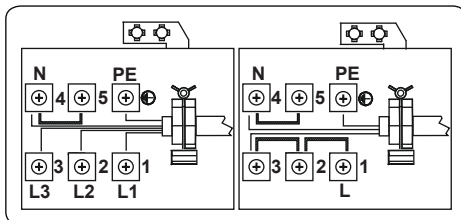


3. LASTNOSTI IZDELKA



Pomembno: Specifikacije za izdelek se razlikujejo in videz vaše naprave se lahko razlikuje od naprave, prikazane na slikah v nadaljevanju.

Seznam delov:

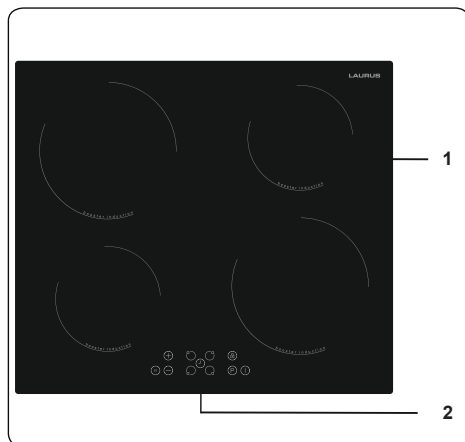

1. Območje indukcije

2. Nadzorna plošča

4. Gumbi kuhalne plošče

4.1 INDUKCIJSKO OBMOČJE

Informacije v sledeči tabeli so samo smernice.


Nastavitve	Uporabite za
0	Element izkl.
1-3	Delikatno opozorilo
4-5	Rahlo vrenje, počasno gretje
6-7	Ponovno pogrevanje in hitro vrenje
8	Vrenje, hitro cvrtje in praženje
9	Največja toplota
P	Funkcija ojačitve

Posode za kuhanje

- Uporabite debelejšje, ravne posode za kuhanje s ploskim dnom visoke kakovosti, izdelane iz jekla, emajliranega jekla, litega železa ali nerjavnega jekla. Kakovost in sestava posod za kuhanje neposredno vplivata na postopke kuhanja.
- Ne uporabljajte posod za kuhanje z vbočenim ali izbočenim dnom. Posode za kuhanje, izdelane iz aluminija in nerjavnega jekla brez feromagnetnega dna, stekla, bakra, medenine, keramike in porcelana niso primerne za indukcijsko segrevanje.
- Če želite preveriti, ali so posode za kuhanje primerne za indukcijsko kuhanje, lahko podrite magnet ob spodnjem delu posode. Če se magnet prime, je posoda za kuhanje na splošno primerna, ali pa vanjo nalijte malo vode, jo postavite na območje za kuhanje in ga nastavite na največjo moč. Voda se mora segreti v nekaj sekundah.
- Pri uporabi določenih ponev lahko povzročajo določene zvoke, do česar pride zaradi zasnove poneve in ne vpliva na zmogljivost ali varnost grelne plošče.
- Za najboljšje kuhanje morate ponev postaviti na sredino območja za kuhanje.
- Simbol  utripa, ko je izbran nivo moči, na območju za kuhanje pa ni primerne poneve oz. je sploh ni. Območje za


kuhanje se po 2 minutah samodejno izklopi.

- Če na območje za kuhanje postavite ustrezno ponev, bo simbol  izginil in kuhanje se bo nadaljevalo z izbranim nivojem moči.
- Za najboljši prenos energije naj se premer posode ujema s premerom območja za kuhanje.
- Najmanjši premer posode za kuhanje naj bo D120 mm za 160 mm območja za kuhanje, D140 mm za 210 mm območja za kuhanje in D160 mm za 290 mm območja za kuhanje.

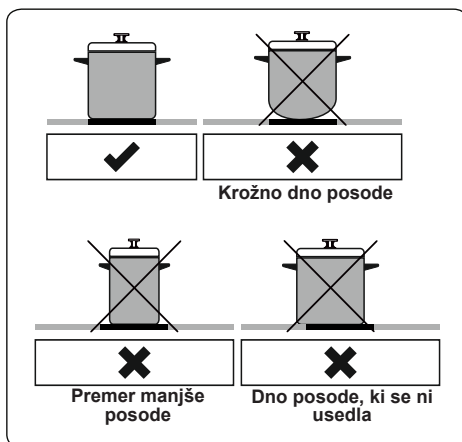

Napravo upravljate s pritiski na gumbе, funkcije pa so potrjene na zaslonih in z zvočnimi signali.

Upravljalna enota na dotik

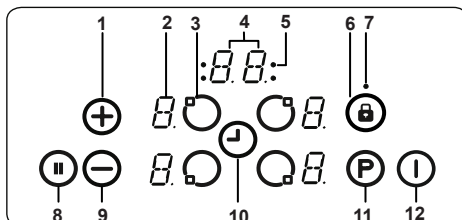

- 1- Nastavitev povečanja toplote/časovnik
- 2- Zaslon grelca
- 3- Izbira grelnika
- 4- Zaslon časovnika
- 5- Indikatorji kuhalne površine s funkcijo časovnika
- 6- Zaklepanje

7- Indikator zaklepanja

8- Pametna prekinitev

9- Nastavitev zmanjšanja toplote/časovnik

10- Izbira časovnika

11- Ojačitev

12-Vklop/izklop

Območja indukcijskega kuhanja so namenjena samo za uporabo s predpisano posodo.

Po priključitvi omrežne napetosti na kratko zasvetijo vsi zasloni. Po tem je kuhalna plošča v stanju pripravljenosti in pripravljena za delovanje.

Kuhalno ploščo nadzorujete s pritiskom na ustrezni elektronski gumb. Po vsakem pritisnjenem gumbu zaslišite zvočni signal.

Vklop naprave

Kuhalno ploščo vklopite s pritiskom na gumb ON/OFF ①. Vsi zasloni grelnikov kažejo statično "0", spodnje desne pike pa utripajo. (Če kuhalna površina ni izbrana v 20 sekundah, se kuhalna plošča samodejno izklopi).

Izklop naprave

Kadarkoli izklopite grelno ploščo s pritiskom na ①.

Gumb ON/OFF ① ima pred funkcijo izklopa vedno prednost.

Vklop območij kuhanja

Pritisnite gumb za izbiro grelnika, ki ustreza grelniku, ki ga želite uporabiti. Na zaslonu izbranega grelca bo prikazana nepremična točka in utripajoče pike na vseh drugih zaslonih grelca ne bodo več osvetljeni.

Izberite temperaturno nastavitev s tipko za povečanje toplote (+) ali zmanjšanje toplote (-). Element je sedaj pripravljen za uporabo. Za hitrejši čas vrenja izberite zeleno stopnjo kuhanja, nato se dotaknite gumba 'P', da aktivirate funkcijo ojačitve.

Izklop območij kuhanja

Izberite element, ki ga želite izklopiti s pritiskom za izbiro grelnika. Z gumbom (-) nastavite temperaturo na "0". (Pritiskanje na gumba (+) in (-) prav tako nastavi temperaturo na "0").

Če je območje kuhanja vroče, bo namesto "0" prikazano "H".

Izklop vseh območij kuhanja

Če želite hkrati izključiti vsa območja kuhanja, pritisnite gumb ①.

V stanju pripravljenosti se na vseh območjih kuhanja, ki so vroča, prikaže "H".

Indikator odvečne toplote

Indikator preostale toplote kaže, da ima steklokeramična površina temperaturo, ki je nevarna za dotik.

Po izklopu kuhalne površine se na ustreznem zaslonu prikaže "H", dokler temperatura ustreznega območja kuhanja ne doseže varne ravni.

Pametna prekinitev

Ko je aktivirana pametna prekinitev, se zmanjša moč vseh kuhalnih plošč, ki so vključene.

Če nato pametno prekinitev izključite, se bodo grelniki samodejno vrnil na prejšnjo raven.

Če pametna prekinitev ni deaktivirana, se bo kuhalna površina izključila po 30 minutah.

Za aktivacijo pametne prekinitev pritisnite ②. Moč aktiviranih grelcev (grelca) se zmanjša na raven 1 in na vseh zaslonih je prikazano "II".

Za deaktivacijo pametne prekinitev ponovno pritisnite ②. Napis "II" bo izginil in grelci bodo sedaj delovali na predhodno nastavljeni ravni.

Funkcija varnostnega izklopa

Kuhalno polje se samodejno izklopi, če nastavitev gretja določen čas ni bila spremenjena. Sprememba nastavitve gretja kuhalnega polja bo časovno trajanje ponastavila na začetno vrednost. Ta začetna vrednost je odvisna od izbrane temperature, kot je prikazano spodaj.

Nastavitev toplote	Varnostni izklop po
1-2	6 ure
3-4	5 ure
5	4 ure
6-9	1,5 ure

Varnostno zaklepanje

Ko napravo ponovno vključite, lahko aktivirate varnostno zaklepanje. Če želite aktivirati otroško ključavnico, hkrati pritisnite gumb za nastavitev povišanja toplote (+) in gumb za zmanjšanje ogrevanja (-) in nato znova pritisnite gumb za nastavitev povišanja (+). Na prikazovalniku vseh grelnikov se bo pojavil znak "L", ki označuje LOCKED (ZAKLENJENO) in kontrolnikov ne bo mogoče uporabljati. (Če je kuhalno polje vroče, se izmenično prikažeta "L" in

"H").

Grelna plošča bo ostala zaklenjena, dokler je ne odklenete, četudi ste izključili in vključili upravljanje.

Za deaktivacijo varnostnega zaklepanja najprej vključite grelni ploščo. Hkrati pritisnite gumb za povečanje ogrevanja (+) in gumb za nastavitev zmanjšanja temperature (-) in nato še enkrat pritisnite gumb za zmanjšanje nastavitve ogrevanja (-). "L" ne bo več prikazan in kuhalna plošča se bo izklopila.

Zaklepanje

Funkcija zaklepanja tipk se uporablja za nastavitev "varnega načina" na napravi med delovanjem. S pritiskom na gumbe ne bo mogoče izvesti nobenih nastavitvev (na primer nastavitve gretja). Napravo bo mogoče le izključiti.

Zaklepanje postane aktivno, če gumb za zaklepanje (Ⓢ) držite vsaj 2 sekundi. To potrdi zvočni signal. Operacijo bo uspešna, če bo indikator zaklepanja tipk utripal in grelnik bo zaklenjen.

Časovnik

Funkcija časovnika je na voljo v dveh, spodaj navedenih različicah.

Minutni opomnik (1 - 99 min):

Minutni opomnik lahko uporabljate, če so območja kuhanja izključena. Zaslon časovnika prikazuje "00" z utripajočo piko.

Pritisnite gumb za nastavitev časovnika (+) za povečanje časa ali pritisnite (-) za zmanjšanje časa. Prilagoditveno območje je med 0 in 99 minut. Če se v 10 sekundah prikazan čas ne prilagodi, se nastavi časovnik minutnega pomnilnika in utripajoča pika izgine. Ko je časovnik nastavljen, začne odštevati čas.

Ko časovnik doseže ničlo, se oglasi signal in zaslon časovnika utripa. Zvočni signal se samodejno ustavi po 2 minutah in/ali s pritiskom na kateri koli gumb.

Minutni opomnik lahko kadar koli spremenite ali izključite s pritiskom gumba za nastavitev časovnika (Ⓢ) in/ali gumba za zmanjšanje časovnika (-). Z izklopom grelne plošče s pritiskom (Ⓢ) kadar koli izključite tudi minutni opomnik.

Časovnik območja kuhanja (1 - 99 min)

Ko je grelna plošča vključena, lahko za vsako območje kuhanja programirate neodvisen časovnik.

Izberite kuhhalno polje, nato izberite nastavitev temperature in na koncu

aktivirajte gumb za nastavitev časovnika (Ⓢ), časovnik lahko programirate tako, da izklopite kuhhalno polje. Štiri LED-diode so nameščene okoli časovnika in kažejo, za katero območje kuhanja je nastavljen časovnik.

10 sekund po zadnji operaciji se prikaz časovnika spremeni v časovnik, ki se bo iztekel naslednji (v primerih, ko je časovnik nastavljen za več kot eno kuhhalno površino).

Ko se časovnik izteče, se zasliši signal, na prikazovalniku časovnika se prikaže "00" in lučka LED časovnika za dodeljeno kuhališče utripa. Programirano območje kuhanja bo izključeno in, če je območje kuhanja vroče, se bo prikazal "H".

Zvočni signal in utripanje indikatorja LED se samodejno zaustavi po 2 minutah in/ali s pritiskom katerega koli gumba.

Zvočni signal

Ko grelna plošča deluje, bodo z zvočnim signalom signalizirane sledeče aktivnosti:

- Običajno aktiviranje gumba bo spremljal kratek zvočni signal.
- Neprekinjeno delovanje gumba v daljšem časovnem obdobju (10 sekund) bo spremljal daljši prekinjen zvočni signal.

Funkcija ojačitve

Za uporabo te funkcije nastavite želeno raven kuhanja, nato pritisnite gumb »P« (ojačitev).

Funkcijo ojačitve lahko aktivirate samo, če jo lahko uporabite z izbranim območjem kuhanja. Če je funkcija ojačitve aktivna, se na ustreznem zaslonu prikaže »P«.

Z aktivacijo ojačitve lahko presežete največjo moč in aktivira se vgrajeno upravljanje z močjo.

Potrebno zmanjšanje moči je prikazano na utripajočem zaslonu ustreznega območja kuhanja.. Utripanje bo aktivno 3 sekunde in omogoča nadaljnje prilagoditve nastavitve pred zmanjšanjem moči.

Kode napak

Če pride do napake, bo koda napake prikazana na zaslonih grelnikov.

E0	Takoj ko je izdelek vključen v vir električne energije, morate izbrati funkcijo Meja ampera. V nasprotnem primeru je vidna napaka E0. To funkcijo izberite hkrati na zaslonu in matični plošči. Če je v programski opremi katerekoli kartice prisotna napaka, se bo na izdelku prikazala napaka. Kupec v to napako ne more posegati. Pokličite pooblaščen servis.
E1	Hladilni ventilator je onemogočen. Pokličite pooblaščenega serviserja.
E2	Ta napaka se pojavi, ko se grelec pregreje. Ob pojavu te napake je treba grelec ohladiti. Po hlajenju mora ponovno delovati.
E3	Električna napetost ni enaka kot nominalne vrednosti. Izklopite grelno ploščo s pritiskom na gumb za vklop  , počakajte, da »H« izgine iz vseh območij, nato s pritiskom na  vklopite grelno ploščo in nadaljujte z uporabo. Če se napaka znova prikaže, pokličite pooblaščenega serviserja.
E4	Električna frekvenca ni enaka kot nominalne vrednosti. Izklopite grelno ploščo s pritiskom na gumb za vklop  , počakajte, da »H« izgine iz vseh območij, nato s pritiskom na  vklopite grelno ploščo in nadaljujte z uporabo. Če se napaka znova prikaže, izklopite in vklopite vtič naprave. Vključite grelno ploščo s pritiskom na  in nadaljujte z uporabo. Če se napaka znova prikaže, pokličite pooblaščenega serviserja.
E5	Notranja temperatura grelne plošče je previsoka, izklopite grelno ploščo s pritiskom na gumb  in pustite, da se grelci ohladijo.
E6	Napaka v komunikaciji med upravljanjem na dotik in grelcem. Pokličite pooblaščenega serviserja.
E7	Temperaturni senzor tuljave je onemogočen. Pokličite pooblaščenega serviserja.
E8	Temperaturni senzor hlajenja je onemogočen. Pokličite pooblaščenega serviserja.
EA	Napaka saturacije velike tuljave. Izklopite grelno ploščo s pritiskom na gumb za vklop/izklop, nato vklopite grelno ploščo s pritiskom na gumb za vklop/izklop in nadaljujte z uporabo. Če se napaka znova prikaže, pokličite pooblaščenega serviserja.
EC	Izklopite grelno ploščo s pritiskom na gumb on/off, nato vklopite grelno ploščo s pritiskom na gumb on/off in nadaljujte z uporabo. Če se napaka znova prikaže, pokličite pooblaščenega serviserja.
C1-C8	Opozorilo mikroprocesorja. Po tem opozorilu izdelek izključite iz vira električne energije in ga nato ponovno vključite v vir električne energije. Če se spet pojavi ista napaka, pokličite pooblaščenega serviserja.



Vrednost porabe energije izdelka v stanju pripravljenosti je <0,5 W.

5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

5.1 ČIŠČENJE



OPOZORILO: Napravo izklopite in počakajte, da se ohladi, šele nato začnite s čiščenjem.

Splošna navodila

- Preverite, ali so čistilni materiali ustrezni in priporočeni s strani proizvajalca, preden jih uporabite na pečici.
- Uporabite kremaste čistilce ali tekoča čistila, ki ne vsebujejo delčkov. Ne uporabljajte jedkih (korozivnih) krem, abrazivnih čistilnih praškov, debele žičnate volne ali trdega orodja, saj lahko poškodujejo površine štedilnika.



Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo delce, saj lahko slednji opraskajo steklo, emajlirane in/ali prebarvane dele vaše naprave.

- Če pride do izlivanja katere koli tekočine, jo takoj očistite, da se izognete poškodbam delov.



Za čiščenje katerih koli delov naprave ne uporabljajte parnih čistilnikov.

Čiščenje keramičnega stekla

Keramično steklo lahko drži težke pripomočke, vendar lahko počí, če ga udarimo z ostrim predmetom.



OPOZORILO: Keramične kuhalne plošče – Če je površina razpokana, izklopite napravo, da preprečite pojav električnega udara, in pokličite servis.

- Za čiščenje steklokeramičnega stekla uporabite kremasto ali tekoče čistilo. Nato jih sperite in temeljito osušite s suho krpo.
- Ne uporabljajte čistilnih materialov, namenjenih kovini, saj lahko poškodujejo steklo.
- Če se v dnu ali prevlekah posode uporabljajo snovi z nizkim tališčem, lahko poškodujejo steklokeramično kuhhalno ploščo. Če na steklokeramično kuhhalno ploščo padejo plastika, aluminijasta folija, sladkor ali sladka živila, jih čim prej varno postrgajte z vroče površine. Če se te snovi stopijo, lahko poškodujejo steklokeramično kuhhalno ploščo. Kadar kuhate zelo sladke jedi, kot je marmelada,

predhodno nanesite plast ustreznega zaščitnega sredstva, če je mogoče.

- Prah na površini odstranite z mokro krpo.
- Kakršne koli spremembe barve keramičnega stekla ne bodo vplivale na strukturo ali trpežnost keramike in se ne pojavijo zaradi spremembe v materialu.

Spremembe barve keramičnega stekla se lahko pojavijo zaradi številnih razlogov:

1. Razlita živila niso bila očiščena s površine.

2. Uporaba nepravilne posode na kuhalni plošči povzroči razjedanje plošče.

3. Uporaba napačnih čistilnih materialov

Čiščenje delov iz nerjavnega jekla (če obstajajo)

- Dele naprave iz nerjavnega jekla redno čistite.
- Dele iz nerjavnega jekla obrišite z mehko, vlažno krpo. Nato jih temeljito osušite s suho krpo.



Delov iz nerjavnega jekla ne čistite, ko so še vroči od kuhanja.



Kisa, kave, mleka, soli, vode, limone ali paradižnikovega soka ne puščajte v stiku z deli iz nerjavnega jekla dlje časa.

6. ODPRAVLJANJE TEŽAV IN PREVOZ

6.1 ODPRAVLJANJE TEŽAV



Če imate z napravo po pregledu teh osnovnih korakov za odpravljanje težav še vedno težave, se obrnite na pooblaščenega serviserja ali usposobljenega tehnika.

Težava	Verjeten vzrok	Rešitev
Zaslon nadzorne kartice kuhalne plošče je zatemnjen. Kuhalne plošče ali kuhalnih območij ni mogoče vklopiti.	Ni napajanja.	Preverite varovalko v gospodinjstvu za napravo. S preizkusom drugih naprav preverite, ali je prišlo do prekinitve električnega toka.
Kuhalna plošča se med delovanjem izklopi, na zaslonu pa se prikaže »F«.	Na krmilnikih se je nabrala vlaga ali pa je na njih postavljen predmet.	Osušite krmilnike ali odstranite predmet.
Kuhalna plošča se med delovanjem izklopi.	Ena od kuhalnih plošč je bila predolgo vklopljena.	Ob ponovnem vklopu lahko kuhalno ploščo znova uporabljate.
Krmilniki kuhalne plošče ne delujejo in sveti lučka LED za zaklep za otroke.	Zaklep za otroke je vključen.	Izklopite zaklep za otroke.
Med kuhanjem kozice povzročajo hrup oziroma vaša plošča med kuhanjem oddaja klikajoči zvok.	To je normalno za posodo, ki je primerna za uporabo na indukcijski plošči. To povzroči prenos energije s plošče na posodo.	To je normalno. Pri tem ni nobenega tveganja za vašo ploščo ali posodo.
Simbol »U« zasveti na zaslonu ene izmed kuhalnih plošč.	Na kuhalni plošči ni ponev ali pa je ponev neprimerna.	Uporabite ustrezno ponev.
Raven moči 9 ali P se samodejno zmanjša. Če istočasno izberete moč P ali 9 na dveh kuhalnih ploščah, ki sta na isti strani,	je dosežena maksimalna raven moči na dveh ploščah.	Delovanje obeh plošč na ravni moči P ali 9 bi preseglo maksimalno dovoljeno raven moči za obe plošči.

6.2 PREVOZ

Če morate izdelek prepeljati, uporabite originalno embalažo izdelka in ga nesite v originalni škatli. Upoštevajte znake za prevoz na embalaži. Vse samostojne dele prilepite na izdelek, da preprečite poškodbe izdelka med prevozom.

Če nimate originalne embalaže, pripravite nosilno škatlo, da je naprava, še posebej pa zunanje površine izdelka, zaščitena pred zunanjimi vplivi.

52202020

