


# LAURUS

FI Astianpesukone / käyttöohjeet

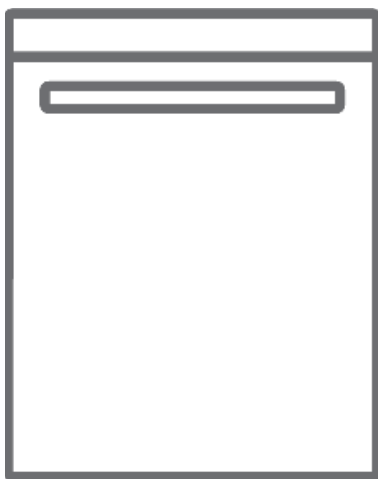

LSVSB60-9 T

**Kiitos, kun valitsit tämän tuotteen.**

Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja -ohjeita, jotka auttavat sinua laitteen käyttämisessä ja huoltamisessa.  
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

| Merkki                                                                             | Tyyppi              | Merkitys                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|  | VAROITUS            | Vakavan vamman tai kuoleman vaara |
|  | SÄHKÖISKUN VAARA    | Vaarallinen jännite               |
|  | TULI                | Palovaara                         |
|  | HUOMIO              | Vamman tai omaisuusvaurion vaara  |
|  | TÄRKEÄÄ / HUOMAUTUS | Järjestelmän oikea käyttö         |

# SISÄLLYS

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 TURVALLISUUSOHJEET.....</b>                                 | <b>1</b>  |
| 1.1 Yleiset turvallisuusvaroitukset.....                         | 1         |
| 1.2 Asennusvaroitukset.....                                      | 2         |
| 1.3 Käytön aikana.....                                           | 3         |
| <b>2 ASENNUS.....</b>                                            | <b>6</b>  |
| 2.1 Koneen sijainti.....                                         | 6         |
| 2.2 Vesiliitäntä.....                                            | 6         |
| 2.3 Vedensyöttöletku.....                                        | 6         |
| 2.4 Tyhjennysletku (mallista riippuen) .....                     | 7         |
| 2.5 Sähköliitäntä .....                                          | 7         |
| <b>3 TEKNISET TIEDOT.....</b>                                    | <b>8</b>  |
| 3.1 Yleisvaikutelma.....                                         | 8         |
| 3.2 Tekniset tiedot.....                                         | 8         |
| <b>4 ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ .....</b>                            | <b>10</b> |
| 4.1 Astianpesukoneen valmistelu ensimmäistä käyttöä varten ..... | 10        |
| 4.2 Suolan kulutus (JOS ON SAATAVILLA) .....                     | 10        |
| 4.3 Täytä suola (JOS ON SAATAVILLA).....                         | 10        |
| 4.4 Testiliuska.....                                             | 11        |
| 4.5 Veden kovuusastaulukko .....                                 | 11        |
| 4.6 Pehmennyslaitos .....                                        | 11        |
| 4.7 Asetus .....                                                 | 11        |
| 4.8 Pesuaineen käyttö.....                                       | 11        |
| 4.9 Pesuaineen täyttö .....                                      | 12        |
| 4.10 Yhdistelmäpuhdistusaineiden käyttö.....                     | 12        |
| 4.11 Huuhtelukirkasteen käyttö .....                             | 12        |
| 4.12 Huuhtelukirkasteen täyttö ja säätö.....                     | 12        |
| <b>5 ASTIANPESUKONEEN TÄYTTÄMINEN.....</b>                       | <b>14</b> |
| 5.1 Suositukset.....                                             | 14        |
| 5.2 Vaihtoehtoiset käyräkuormat.....                             | 16        |
| <b>6 OHJELMATAULUKKO.....</b>                                    | <b>17</b> |
| <b>7 OHJAUSPANEELI.....</b>                                      | <b>18</b> |
| <b>8 PUHDISTUS JA HUOLTO.....</b>                                | <b>21</b> |
| 8.1 Suodattimet .....                                            | 21        |
| 8.2 Suihkuvarret.....                                            | 21        |
| 8.3 Tyhjennyspumppu.....                                         | 22        |
| <b>9 FEJLFINDING .....</b>                                       | <b>23</b> |

# 1 TURVALLISUUSOHJEET

## 1.1 Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä tämä opas myöhempää tarvetta varten.

 Tarkista laitteen pakkaus ja ulkopinta ennen sen asentamista. Älä käytä laitetta, jos se näyttää vaurioituneelta tai jos pakkaus on avattu.

- Pakkausmateriaali suojelee laitetta matkan aikana tapahtuvilta vaurioilta. Pakkausmateriaali on ympäristöystävällistä ja kierrätyskelpoista. Kierrätysmateriaalin käyttö vähentää raaka-aineiden kulutusta ja jätettä.

 Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset, sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole tarpeeksi tietoa tai kokemusta, jos heidän toimiaan valvotaan, heille annetaan ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa.

 Poista pakkaus ja pidä se lasten ulottumattomissa.

 Pidä pesu- ja huuhteluaineet lasten ulottumattomissa.

 Laitteeseen voi jäädä joitain jäämiä pesun jälkeen. Pidä lapset poissa laitteen läheisyydestä, kun se on auki.

## 1.2 Asennukseen liittyvät varoitukset

- Valitse laitteelle soveltuva ja turvallinen asennuspaikka.
- Laitteen kanssa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.



Irrota laite verkkovirrasta ennen asentamista.



Valtuutetun palveluntarjoajan on asennettava laite. Jos kukaan muu kuin valtuutettu toimija asentaa laitteen, sen takuu voi mitätöityä.



Tarkista, että sisätilan sähkösulakejärjestelmä kytketty turvallisuusmääräysten mukaisesti



Kaikkien sähköliitäntöjen täytyy olla arvokilpien mukaisia.



Varmista, että laite ei ole virtajohton päällä.



Älä koskaan kytke laitetta jatkojohton tai jakorasian avulla.



Varmista, että virtajohto on helposti saatavilla laitteen asennuksen jälkeen.

- Pyöritä laite ensimmäisen kerran asennuksen jälkeen tyhjänä.



Laite ei saa olla kytkettynä virtapistokkeeseen paikoilleen asettamisen aikana.



Käytä aina laitteen mukana toimitettua pinnoitettua pistoketta.



Vain pätevä sähköasentaja saa korvata vioittuneen virtajohton.

- Liitä letku suoraan veden tulohanaan. Hanasta tulevan veden paineen pitäisi olla vähintään 0,03 Mpa ja enintään 1 Mpa. Jos vedenpaine on yli 1 Mpa, hanan ja koneen väliin täytyy kiinnittää paineenrajoitusventtiili.

### 1.3 Käytön aikana

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei saa käyttää mihinkään muihin tarkoituksiin. Kaupallinen käyttö mitätöi takuun.

 Älä seiso, istu tai aseta kuormia laitteen luukun päälle sen ollessa avoinna.

 Käytä vain astianpesukoneille valmistettuja pesu- ja huuhteluaineita. Yrityksemme ei ole vastuussa mistään epäsovivasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.

 Älä juo laitteen vettä.

 Älä laita koneen pesuosaan mitään syövyttäviä kemikaaleja.

- Tarkista muoviesineiden lämmönkestävyys ennen konepesua.

 Laita laitteeseen vain konepestäviä esineitä äläkä ylitäytä koreja.

 Älä avaa luukkua niin kauan kuin laite on käynnissä, ettei kuuma vesi läiky ulos. Turvamekanismi pysäyttää laitteen, jos sen luukku avataan.

 Luukkua ei saa jättää auki. Se voi aiheuttaa onnettomuuden.

 Laita veitset ja muut terävät esineet lusikkatelineeseen terä alaspäin.

  Laitteen luukku aukeaa ohjelman lopuksi, jos energiansäästöasetus on käytössä ja mallissa on automaattisesti avautuva luukku. Vältä luukun sulkemista minuuttiin, ettei astianpesukone vahingoitu. Nopeuta kuivumista jättämällä luukku auki 30 minuutiksi ohjelman päättymisen jälkeen. Älä seiso luukun edessä sen jälkeen, kun kuulet oven automaattisen avautumisen merkkiään.

 Laiteaurion saa korjata vain valtuutettu huoltoyritys. Muuten sen takuu mitätöityy.

  Laite on irrotettava virtalähteestä ennen huoltotoimenpiteitä. Älä irrota virtajohtoa vetämällä. Sulje vesihana.

 Alhaisella jännitteellä käyttö saattaa laskea toiminnan laatua.

 Irrota virtajohto turvallisuussyistä, kun ohjelma on päättynyt.

 Älä irrota pistoketta märin käsin välttääksesi sähköiskun.

  Irrota laite virtalähteestä pistokkeesta vetämällä. Älä vedä koskaan johtoa.

## 2 ASENNUS

### 2.1 Laitteen asettelu

Aseta laite paikkaan, jossa sen voi helposti täyttää ja purkaa. Älä aseta laitetta paikkaan, jonka lämpötila voi laskea 0 °C alapuolelle.

Lue kaikki pakkauksen varoitukset ennen kuin poistat pakkauksen ja asetat laitteen. Sijoita laite lähelle vesihanaa ja viemäriä. Huomioi, ettei liitoksia voi enää muuttaa, kun laite on paikoillaan.

Älä pitele laitetta sen luukun tai paneelin varassa.

Jätä laitteen ympärille tarpeeksi tilaa siivoamista varten.

 Varmista, ettei veden tulo- ja poistoletkut ole puristuneet tai juuttuneet mihinkään ja ettei laite ole sen virtajohdon päällä.

Säädä laitteen jalustaa niin, että se on suorassa ja tasapainossa. Laite pitää asettaa tasaiselle alustalle, sillä sen luukku ei sulkeudu oikein epävakaalla alustalla.

 Asenna koristepaneeli kokoonpanolomakkeessa ilmoitetulla tavalla. Muussa tapauksessa ovi ei ehkä aukea kunnolla ja voi ilmetä höyryvuoto-ongelma.

### 2.2 Vesiliitäntä

Suosittellemme tuloveden suodattamista, ettei putkiston lika (hiekkä, ruoste tai muu) vahingoita laitetta. Tämä ehkäisee myös kellastumista ja sakan muodostumista pesun jälkeen.

Lue veden tuloliitäntän ilmoitukset!

Jos malliin on merkitty 25°, veden lämpötila saa olla enintään 25 °C (kylmä vesi).

Muut mallit:

Suosittelaaan kylmää vettä, kuuman veden maksimilämpötila 60 °C.

### 2.3 Veden tuloliitäntä




 **VAROITUS** Käytä laitteen mukana tullutta uutta letkua. Älä käytä vanhan laitteen letkua.

 **VAROITUS** Juoksuta vettä uuden letkun läpi ennen sen yhdistämistä.


 **VAROITUS** Liitä letku suoraan veden tulohanaan. Hanasta tulevan veden paineen pitäisi olla vähintään 0,03 Mpa ja enintään 1 Mpa. Jos vedenpaine on yli 1 Mpa, hanan ja laitteen väliin täytyy kiinnittää paineenrajoitusventtiili.

 **VAROITUS** Kun liitos on tehty, avaa hana ja tarkista liitos vuotojen varalta. Sulje vesihana aina, kun pesuohjelma on päättynyt.

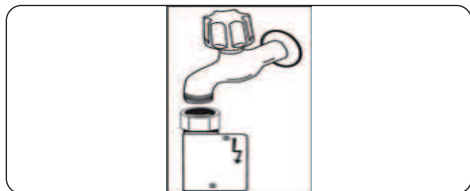

 Joihinkin malleihin voi asentaa Aquastop-vesinokan. Älä vahingoita, taita tai väännä sitä.

## 2.4 Tyhjennysletku

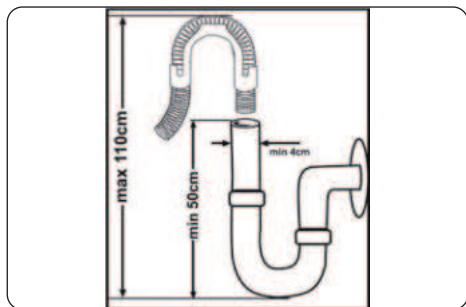

Veden tyhjennysletku voidaan kiinnittää joko suoraan veden tyhjennysreikään tai altaan tyhjennysputkeen. Liitoksen pitää olla vähintään 50 cm ja enintään 110 cm tasosta, johon laite on asetettu.



**TÄRKEÄÄ:** Kun käytössä on yli 4 m mittainen poistoletku, astiat eivät puhdistu kunnolla.



## 2.5 Sähköliitäntä



**VAROITUS** Laite on määritetty toimimaan 220–240 V:n suuruisen jännitteen mukaisesti. Jos asennuspaikan verkkojännite on 110 V, kytke koneen ja virtalähteen väliin muunnin, jonka jännite on 110/220 V ja virta 3 000 W.



**Yhdistä tuote maadoitettuun pistorasiaan, jossa on Tekniset määrittymiset -taulukon mukainen sulake.**



**Laitteen maadoitettu pistoke pitää kytkeä soveltuvaa jännitettä ja virtaa toimittavaan pistorasiaan.**





**Jos maadoitusta ei ole, valtuutetun sähköasentajan pitää asentaa sellainen. Jos konetta käytetään ilman maadoitusta, emme ei vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.**



**Tämän kodinkoneen pistokkeessa voi joissain kohdemaissa olla 13 A -sulake. (Esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta, Saudi-Arabia)**

### 3 TEKNISET MÄÄRITYKSET

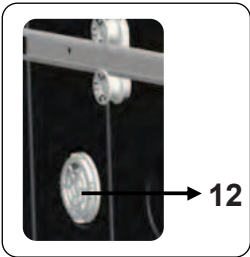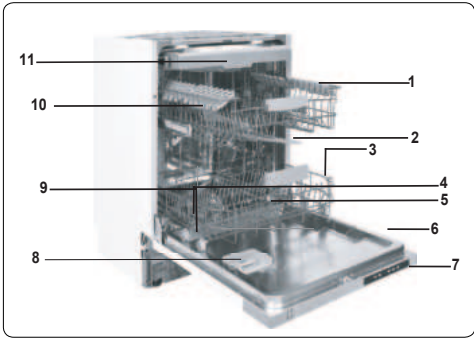

#### 3.1 Yleinen rakenne

- 1. Yläkori ja telineet
- 2. Ylemmät suihkutusvarret
- 3. Alakori
- 4. Alemmat suihkutusvarret
- 5. Suodattimet
- 6. Tunnistekilpi
- 7. Ohjauspaneeli
- 8. Detergent and rinse-aid dispenser
- 9. Ruokailuvälinekori
- 10. Suolan annostelija
- 11. Yläkorin urasalpa
- 12. **Aktiivinen minikuivausyksikkö:**  
Järjestelmä kuivaa astiat tehokkaammin.

#### 3.2 Tekniset määrittymiset

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Kapasiteetti             | 16 paikkaa koskevaa asetusta        |
| Mitat                    |                                     |
| Korkeus                  | 820-870 (mm)                        |
| Leveys                   | 598 (mm)                            |
| Syvyys                   | 570 (mm)                            |
| Nettopaino               | 46 kg                               |
| Käyttöjännite / -taajuus | 220–240 V 50 Hz                     |
| Kokonaisvirta            | 10 (A)                              |
| Kokonaisteho             | 1 900 (W)                           |
| Veden paine              | Maksimi: 1 (Mpa) Minimi: 0,03 (Mpa) |

## KIERRÄTYS

- Laitteen pakkauksen ja jotkut osat voi kierrättää.
- Kansainvälisesti merkityt muovit:(>PE<, >PP< jne. )
- Kartonkiosat on tehty kierrätyspaperista. Ne voi laittaa paperinkierrätykseen.
- Kotitalousjätteeseen sopimattomat materiaalit on toimitettava kierrätyskeskukseen.
- Pyydä kierrätyskeskuksesta lisätietoa eri materiaalien hävittämisestä.

## PAKKAUS JA YMPÄRISTÖ

- Pakkausmateriaali suojelee laitetta matkan aikana tapahtuvilta vaurioilta. Pakkausmateriaali on ympäristöystävällistä ja kierrätyskelpoista. Kierrätysmateriaalin käyttö vähentää raaka-aineiden kulutusta ja jätettä.

## CE Yhdenmukaisuuslauseke

Vakuutamme, että tuotteemme ovat eurooppalaisten direktiivien, päätösten ja säädösten sekä viitteissä lueteltujen standardien mukaisia.

### Vanhan laitteen hävittäminen



Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa merkitsee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Laite on sen sijaan toimitettava elektronisille ja sähkölaitteille

soveltuvaan kierrätykseen. Varmistamalla tämän tuotteen asianmukaisen hävitystavan autat suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä mahdollisilta haittavaikutuksilta, joka voi muutoin aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta loppukäsittelystä. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta tuote on ostettu.

## 4 ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ

### 4.1 Astianpesukoneen valmistelu ensimmäistä käyttöä varten

- Varmista, että sähkön ja veden määritykset vastaavat laitteen asennusohjeissa esitettyjä arvoja.
- Irrota kaikki pakkausmateriaali laitteen sisältä.
- Säädä veden pehennysainetaso.
- Täytä huuhteluainelokero.

### 4.2 Suolan käyttö (JOS KÄYTÖSSÄ)


Jotta astianpesukone pesisi astiat hyvin, se tarvitsee pehmeää, ts. vähemmän kalkkipitoista vettä. Jos vesi on kalkkipitoista, astioihin ja koneen sisäosiin jää kalkkisaostumia. Tämä vaikuttaa kielteisesti koneen pesu-, kuivaus- ja kiillotustehoon. Kun vesi virtaa pehennysjärjestelmän läpi, veden kovuuden muodostavat ionit poistetaan vedestä ja saadaan haluttu veden pehmeys, joka takaa parhaan pesutuloksen. Nämä vettä koventavat ionit kerääntyvät nopeasti pehennysjärjestelmään sisään virtaavan veden kovuudesta riippuen. Pehennysaine täytyy vaihtaa, jotta kone toimii yhtä tehokkaasti seuraavan pesun aikana. Tätä tarkoitusta varten käytetään astianpesusuolaa.

Veden pehmentämiseen saa käyttää vain astianpesukoneille tarkoitettua suolaa. Älä käytä helposti liukenevaa pienirakeista tai jauhemaista suolaa. Muunlaisen suolan käyttö voi vahingoittaa laitetta.

### 4.3 Täyttö suolalla (JOS KÄYTÖSSÄ)

Avaa suolakorin korkki kääntämällä sitä vastapäivään, kun haluat lisätä pehennys-suolaa. (1) (2) Täytä koriin ensimmäisellä käyttökerralla 1 kg suolaa ja vettä (3), kunnes se on aivan täynnä. Suppilo (4) helpottaa täyttöä. Sovita korkki paikalleen ja kierrä se kiinni. Täytä

suolakori (n. 1 kg) uudelleen joka 20–30 pesukerran jälkeen.

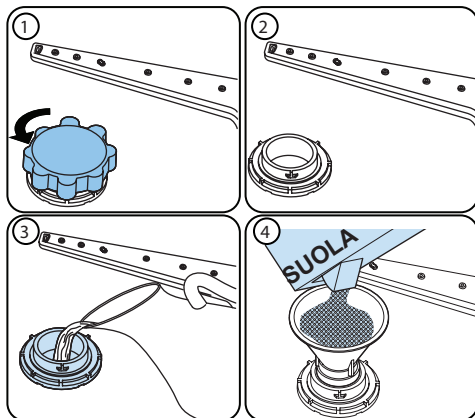

### Täytä suolakori vedellä ainoastaan ensimmäisellä täyttökerralla.

Käytä astianpesukoneita varten tarkoitettua pehennys-suolaa.

Suolakori täyttyy vedellä, kun laite käynnistyy. Lisää pehennys-suolaa tämän vuoksi ennen laitteen käynnistämistä.

Jos pehennys-suola on valunut yli etkä käynnistä laitetta heti, estä laitteen syöpyminen pyrittämällä lyhyt pesuohjelma.

## 4.4 Testausnauha

| Juoksuta vettä hanasta (1 min.)                                                  | Pidä nauhaa vedessä (1 sek.)                                                      | Ravista nauhaa.                                                                   | Odota (1 min.)                                                                    | Aseta laitteen kovuustaso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <div><div>1 </div><div>2 </div><div>3 </div><div>4 </div><div>5 </div><div>6 </div></div> |

**HUOMAA:** Oletustaso on 3. Jos käytät kaivovettä tai veden kovuustaso on yli 90 dF, suosittelemme suodattimen ja puhdistimen käyttöä.

## 4.5 Vedenkovuustaulukko

| Taso | German dH | French dF | British dE | Osoitin              |
|------|-----------|-----------|------------|----------------------|
| 1    | 0-5       | 0-9       | 0-6        | Näytöllä näkyy "L1". |
| 2    | 6-11      | 10-20     | 7-14       | Näytöllä näkyy "L2". |
| 3    | 12-17     | 21-30     | 15-21      | Näytöllä näkyy "L3". |
| 4    | 18-22     | 31-40     | 22-28      | Näytöllä näkyy "L4". |
| 5    | 23-31     | 41-55     | 29-39      | Näytöllä näkyy "L5". |
| 6    | 32-50     | 56-90     | 40-63      | Näytöllä näkyy "L6". |

## 4.6 Veden kovuuden säätö

Astianpesukoneessa on järjestelmä, joka vähentää vesijohtoveden kovuutta. Selvitä hanavetesi kovuus ottamalla yhteyttä vesiyhtiösi tai käyttämällä testausnauhaa (jos sellainen on saatavilla).

## 4.7 Asetus

### Muuta suolan määrää näin:

- Avaa laitteen luukku.
- Käynnistä laite ja paina välittömästi ohjelmapainiketta.
- Pidä ohjelmapainike painettuna, kunnes "SL" viesti katoaa.
- Laite näyttää edellisen asetuksen.
- Aseta taso ohjelmapainikkeella.
- Tallenna asetukset sammuttamalla laite.

## 4.8 Pesuaineen käyttö

Käytä vain pesuainetta, joka on tarkoitettu kotitalouksien astianpesukoneille. Säilytä

pesuaineet viileässä ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Paras pesutulos saadaan käyttämällä ohjelmalle sopivaa pesuainetta. Tarvittava pesuaineen määrä riippuu syklistä sekä astioiden määrästä ja likaisuudesta.

Älä täytä pesuainelokeroa liian täyteen, sillä se voi jättää valkoisia tai sinisiä tahroja lasihin ja astioihin tai syövyttää lasia. Jatkuva pesuaineen liikakäyttö voi vahingoittaa laitetta.


Liian vähä pesuaine huonontaa pesua ja voi jättää kovassa vedessä astioiden valkoisia jälkiä.

Katso lisätietoja pesuaineen valmistajan ohjeista.

#### 4.9 Pesuainesäiliön täyttäminen

Työnnä pesuainelokeron salpa auki ja lisää pesuaine.

Paina lokeron luukku kiinni. Pesuaine lokero on täytettävä ennen joka ohjelman alkua. Jos astiat ovat hyvin likaisia, lisää pesuainetta esipesuainelokeroon.

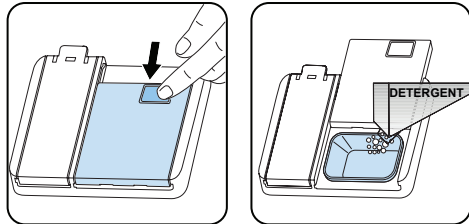

#### 4.10 Yhdistetyt pesuaineet

Näitä tuotteita käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Älä koskaan laita yhdistelmäpesuainetta sisätilaan tai aterinkoriin.

Yhdistelmäpesuaineessa on pesuaineen lisäksi huuhteluainetta, suolan korvaavia aineita ja mahdollisesti myös muita ainesosia.

Suosittelomme, ettet käytä yhdistelmäpesuaineita lyhyissä ohjelmissä. Pesuaineet sopivat näihin ohjelmiin paremmin.

Ota yhteys pesuaineen valmistajaan, jos sinulla on ongelmia yhdistelmäpesuaineiden

kanssa.

Varmista, että veden kovuustason ja huuhteluaineen asetukset ovat oikein, kun lopetat yhdistelmäpesuaineen käytön.

#### 4.11 Huuhteluaineen käyttö

Huuhteluaine kuivattaa astiat ilman tahroja tai viivoja. Huuhteluainetta tarvitaan aterimien puhdistamiseen ja lasien kirkastamiseen. Huuhteluaine lisääntyy automaattisesti kuumahuuhtelun aikana.

Jos huuhteluainetta annostellaan liian vähän, astioihin jää valkoisia tahroja, eivätkä ne kuivu ja peseydy kunnolla. Jos huuhteluainetta annostellaan liikaa,

laseihin ja astioihin muodostuu sinertävä kerros.

#### 4.12 Huuhteluaineen täyttö ja asetukset



Avaa huuhteluainelokeron korkki. Täytä lokero huuhteluaineella MAX-tasoon asti ja sulje korkki. Varo, ettei huuhteluainetta tule liikaa, ja pyyhi mahdollisesti läikkyneet aineet pois.

**Muuta huuhteluaineen määrää ennen laitteen käynnistämistä:**

- Avaa laitteen luukku.
- Käynnistä laite ja paina välittömästi ohjelmapainiketta.
- Pidä ohjelmapainike painettuna, kunnes "rA" katoaa. Huuhteluaine-asetus tulee veden kovuus-asetuksen jälkeen.
- Laite näyttää edellisen asetuksen.
- Muuta tasoa ohjelmapainikkeella.
- Tallenna asetukset painamalla laite.

Tehdasasetus on "4".

Nosta tasoa, jos astiat eivät kuivu kunnolla tai jos niissä on läikkiä. Vähennä tasoa, jos astioihin jää sinisiä tahroja.

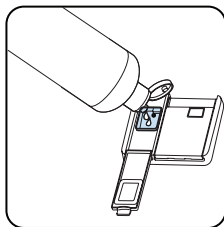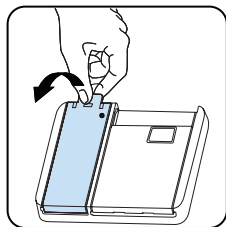

| Taso | Kirkastusannos                 | Osoitin              |
|------|--------------------------------|----------------------|
| 1    | Huuhteluainetta ei annostella. | Näytöllä näkyy "r1". |
| 2    | Annostellaan 1 annos.          | Näytöllä näkyy "r2". |
| 3    | Annostellaan 2 annosta.        | Näytöllä näkyy "r3". |
| 4    | Annostellaan 3 annosta.        | Näytöllä näkyy "r4". |
| 5    | Annostellaan 4 annosta.        | Näytöllä näkyy "r5". |

## 5 ASTIANPESUKONEEN TÄYTTÄMINEN

Noudata näitä täyttöohjeita parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Astianpesukoneen täyttäminen valmistajan ilmoittamaan kapasiteettiin tukee energian ja veden säästöä.

Ruokailuvälineiden huuhtelu käsin lisää veden ja energian kulutusta, eikä sitä suositella. Voit sijoittaa kupit, lasit, jalalliset lasit, pienet lautaset, kulhot jne. ylempään koriin. Älä anna pitkien lasien nojata toisiinsa, koska ne eivät silloin pysy vakaina ja saattavat vaurioitua.

Kun asetat koneeseen pitkäjalkaisia laseja ja maljoja, anna niiden nojata korin reunoihin tai telineeseen, ei muita esineitä vasten.

Aseta kaikki kulhomaiset astiat, kuten kupit, lasit ja kattilat suuaukko alaspäin, sillä muuten ne voivat kerätä vettä.

Jos koneessa on aterinristikko, suosittelemme sen käyttöä parhaan tuloksen saamiseksi. Aseta kaikki suuret ja erittäin likaiset tiskit (kattilat, pannut, lautaset, kulhot jne.) alahyllylle.

Lautasia ja aterimia ei pidä asettaa päällekkäin.



**VAROITUS:** Varmista, ettei täyttö estä suihkuvarsien pyörimistä.



**VAROITUS:** Varmista, ettei täyttö estä pesuaineen annostelijan avautumista.

### 5.1 Suositukset

Poista tiskeistä kaikki suurikokoiset jäämät ennen kuin asetat ne koneeseen. Käynnistä kone täysin täytettynä.



Älä ylikuormita vetokiskoja tai aseta tiskejä väärään koriin.





**VAROITUS** Mahdollisten vaaratekijöiden välttämiseksi pitkäkahvaiset ja terävät välineet asetetaan terävä pää alaspäin tai vaakasuuntaan korissa.

## Yläkori


### Korkeuden säätö

Avaa kiskojen päissä olevat pysäyttimet kääntämällä ne sivuille (oheisen kuvan mukaisesti), ja vedä kori ulos ja irrota se. Vaihda rullien sijaintia, aseta teline takaisin kiskoille ja huolehdi, että suljet kiskojen pysäyttimet. Kun yläkori on yläasennossa, alakoriin voi laittaa pannuja ja muita suuria esineitä.

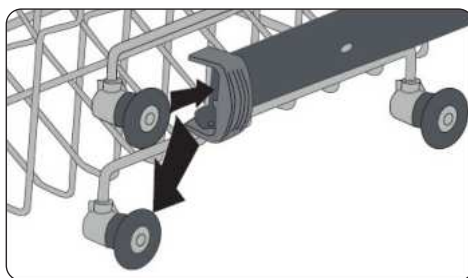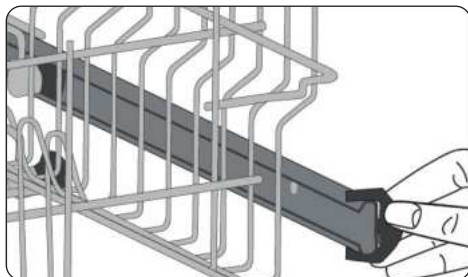


## Säädettävä yläkori (tapin muoto)

Säädettävien telineiden avulla laseja ja kuppeja voi laittaa telineen päälle tai alle. Telineet voi säätää 2 eri korkeudelle. Telineisiin voi laittaa myös vaakatasoon aterimia ja muita ruokailuvälineitä.

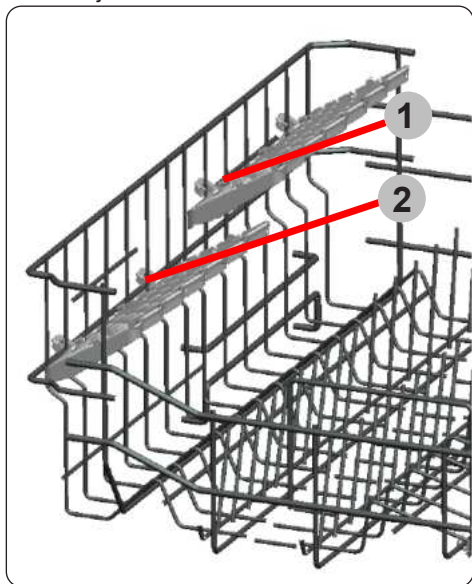


## 5.2 Vaihtoehtoiset korin lastaukset

### Alakori


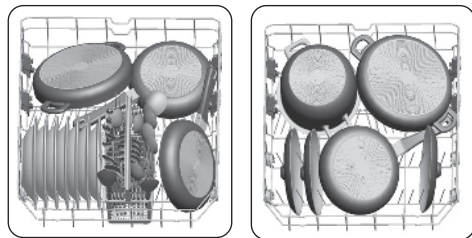


### Yläkori

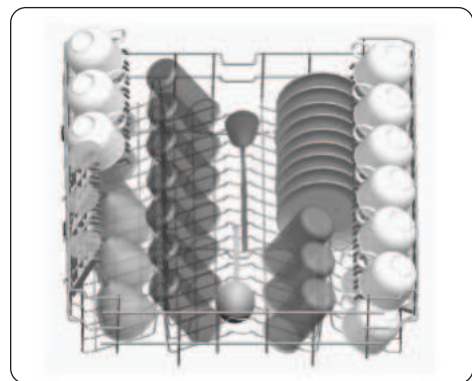

### Virheelliset täytöt

Virheellinen täyttö voi huonontaa pesu- ja kuivaustehoa. Varmista hyvä pesuteho seuraamalla valmistajan ohjeita.

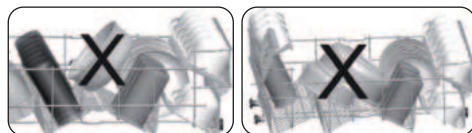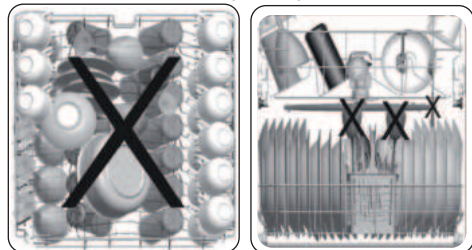

### ASTIANPESUKONEESEEN SOPIMATTOMAT ESINEET

- Tupakantuhkat, kynttilän jäänteet, kiillotusaineet, maali, kemialliset aineet, rautasekoitemateriaalit.
- Haarukat, lusikat ja veitset, joissa on puulla, luulla, norsunluulla päällystetyt varsi, liimatut esineet ja esineet, jotka ovat hankaavien, happamien tai kemiallisten aineiden likaamia.
- Lämpöherkät muovi-, kupari- tai tinapäällysteiset astiat.
- Alumiini- tai hopeaesineet.
- Jotkut hauraat lasit, koristemaalattut posliinit, jotkut kristalliesineet, päällystetyt aterimet, liiyykristallilasit, leikkuulaudat, tekokuitiesineet.
- Imukykyiset esineet, kuten sienet ja keittiöliinat.



**TÄRKEÄÄ:** Osta jatkossa astianpesukoneenkestäviä keittiövälineitä.

### Tärkeä huomautus testauslaboratorioille

Jos haluat lisätietoja EN-säännösten vaatimista testeistä ja painetun kappaleen käyttöohjeista, lähetä koneen mallin nimi ja sarjanumero tähän osoitteeseen: **dishwasher@standardtest.info**

# 6 OHJELMATAULUKKO


|                                               | P1                                                                                                                      | P2                                                  | P3                                                                  | P4                                                                            | P5                                                                                               | P6                                                                           | P7                                                              | P8                                                           | P9                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ohjelman nimi:                                | Eco                                                                                                                     | Älykäs<br>60°C - 70°C                               | Älykäs<br>50°C - 60°C                                               | Älykäs<br>30°C - 50°C                                                         | Super 50° 65°C                                                                                   | Hellipoikoinen<br>60°C                                                       | Hellävarainen<br>40 °C                                          | Pika 30°<br>40°C                                             | Esipesu                                            |
| Ruokajäljänätyypit:                           | Energiaa ja vettä säästävä vakio-ohjelma normaalisiili, ikaantuneiden päivittäisessä käytössä olevien astioiden pesuun. | Automaattinen ohjelma erittäin likaisille tiskille. | Automaattinen ohjelma normaalisiili ikaantuneiden astioiden pesuun. | Automaattinen ohjelma normaalisiili ikaantuneiden hauraiden astioiden pesuun. | Nopea pesuohjelma normaalisiili ikaantuneiden, päivittäisessä käytössä olevien astioiden pesuun. | Normaalisti ikaantuneiden, päivittäisessä käytössä olevien astioiden pesuun. | Pikaohjelma kevyesti ikaantuneiden, hauraiden astioiden pesuun. | Pikaohjelma kevyesti ikaantuneiden astioiden nopeaan pesuun. | Huutelee tiskit, jotka aiot pestä vasta myöhemmin. |
| Liikaantumistaso:                             | Keskitaso                                                                                                               | Raskas                                              | Keskitaso                                                           | Keskitaso                                                                     | Keskitaso                                                                                        | Keskitaso                                                                    | Keyt                                                            | Keyt                                                         | Keyt                                               |
| "Pesuaineen määrä:<br>A: 25 cm3<br>B: 15 cm3" | A                                                                                                                       | A                                                   | A                                                                   | A                                                                             | A                                                                                                | A                                                                            | A                                                               | A                                                            |                                                    |
| Ohjelman kesto (t:min.)                       | 03:42                                                                                                                   | 01:37 - 02:58                                       | 01:29 - 02:01                                                       | 01:09 - 01:32                                                                 | 00:50                                                                                            | 01:34                                                                        | 01:14                                                           | 00:30                                                        | 00:15                                              |
| Sähkönkulutus (kWh / jakso):                  | 0,873                                                                                                                   | 1.300-2.000                                         | 1.100 - 1.300                                                       | 0.700 - 0.900                                                                 | 1.000                                                                                            | 1.320                                                                        | 0.800                                                           | 0.670                                                        | 0.020                                              |
| Vedenkulutus (L / jakso)                      | 9.0                                                                                                                     | 11.8 - 24.0                                         | 10.9 - 18.5                                                         | 10.6 - 17.7                                                                   | 9.5                                                                                              | 14.4                                                                         | 13.9                                                            | 10.9                                                         | 4.2                                                |

- Ohjelman kesto voi muuttua riippuen astioiden määrästä, veden lämpötilasta, ympäristön lämpötilasta ja valituista lisätoiminnoista.
- Muiden kuin eko-ohjelman arvot ovat ainoastaan suuntaa antavia
- Eko-ohjelma soveltuu normaalisti likaantuneiden ruokailuvälineiden puhdistamiseen. Se on siihen käyttöön tehokkain ohjelma, kun katsotaan yhdistettyä energian ja veden käyttöä, ja perusteella arvioidaan, täyttyvätkö EU:n ekosuunnitteluvaatimukset.
- Ruokailuvälineiden pesu kotikäyttöön tarkoitettulla astianpesukoneella kuluttaa yleensä vähemmän energiaa ja vettä kuin käsinpesu, kun astianpesukonetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä lyhyissä ohjelmissa vain jauhemaista pesuainetta.
- Lyhyet ohjelmat eivät sisällä kuivausvaihetta.
- Kuivumista voi nopeuttaa avaamalla laitteen luukun raolleen, kun pesuohjelma on päättynyt.
- Saat pääsyn tuotteen tiedot sisältävään tietokantaan lukemalla energiakyltissä olevan QR-koodin.



**HUOMAUTUS:** Eko-ohjelman energiankulutus saattaa vaihdella säädösten 1016/2010 ja 1059/2010 mukaisesti. Tämä taulukko on yhdenmukainen säädösten 2019/2022 ja 2017/2022 kanssa.

## 7 OHJAUSPANEELI

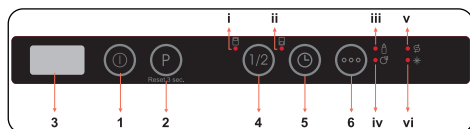

1. Virtapainike
2. Ohjelmanvalintapainike
3. Näyttö
4. Puolitäyttöpainike
  - i. Yläkorin puolitäyttövalo
  - ii. Alakorin puolitäyttövalo
5. Viivepainike
6. Vaihtoehtopainike
  - iii. Ekstrahygieniavallo
  - iv. Ekstrakuivauksen valo
  - v. Suolan merkkivalo
  - vi. Huuhtelukirkasteen merkkivalo

### 1. Virtapainike

Kytke kone päälle painamalla virtapainiketta. Kun kone on päällä, "--" näkyy näytöllä (3).

### 2. Ohjelmanvalintapainike

Valitse sopiva ohjelma painamalla ohjelmanvalintanappulaa. Ohjelma käynnistyy automaattisesti, kun ovi suljetaan.

### 3. Näyttö

Näytöllä näkyy vuorotellen valitun ohjelman numero ja kokonaisaika sekä jäljellä oleva aika käytön aikana.

### 4. Puolitäyttöpainike

Paina puolitäyttö-painiketta valitaksesi astianpesukoneesta tietty osa, jossa olevat astiat haluat pestä. Voit valita molemmat korit (i,ii), vain ylemmän korin (i) tai vain alemman korin (ii). Paina painiketta, kunnes pestävien tiskien korin valo syttyy. Muilla alueilla olevia tiskejä ei pestä. Vain valituissa koreissa olevat astiat pestään.

Äänimerkki ilmoittaa, jos ohjelmaa voi käyttää puolitäyttötoiminnon kanssa.

## 5. Viivepainike

Voit viivyttää ohjelman käynnistystä 1-19 tunnilla viivepainiketta painamalla. Kun painat painiketta kerran, aloitusaika viivästyy 1 tunnilla, ja jokainen painallus lisää viiveaikaa. Paina Viive-painiketta muuttaaksesi tai peruuttaaksesi aloitusaika. Jos sammutat koneen viiveen aktivoinnin aikana, viiveaika peruuntuu.

## 6. Vaihtoehtopainike

Paina vaihtoehtopainiketta kerran Ekstrahygienia-vaihtoehtoon aktivoimiseksi. Kun aktivoit sen, ekstrahygieniavallo (iii) syttyy, joten pesulämpötila ja kesto muuttuvat valitulla ohjelmalla, ja mikä varmistaa hygieenisemmän pesun.

Paina vaihtoehtopainiketta kaksi kertaa Ekstrakuivaus-vaihtoehtoon aktivoimiseksi. Kun aktivoit sen, Extra Dry -merkkivalo (iv) syttyy, jolloin ylimääräiset lämmitys-/kuivausvaiheet lisätään valittuun ohjelmaan.

Paina painiketta kolmannen kerran toimintojen deaktivoimiseksi. Molemmat valot sammuvat.

Jos pesuohjelmalle on valittu lisätoimintoja, ne säilyvät aktiivisina seuraavaksi valitussa ohjelmassa. Tämän ominaisuuden voi estää valitussa pesuohjelmassa painamalla feature-painiketta, kunnes painikkeen valo menee pois päältä.


 **HUOMAA:** Jos et haluakaan aloittaa valittua ohjelmaa, ole hyvä katso ohjeet osioista "Ohjelman vaihtaminen" ja "Ohjelman peruuttaminen".

 **HUOMAA:** Kun laitteessa ei ole riittävästi pehmennysuolaa, suolatasen varoitusilmaisim (v) syttyy sen merkiksi, että laitteen suola-astia on täytettävä.

**HUOMAA:** Kun laitteessa ei ole riittävästi huuhtelukirkastetta, huuhtelukirkasteen varoitusilmaisina (vi) syttyy sen merkiksi, että huuhtelukirkastelokero on täytettävä.

## Ohjelman vaihtaminen


Voit vaihtaa käynnistettyä ohjelmaa noudattamalla alla olevia ohjeita.

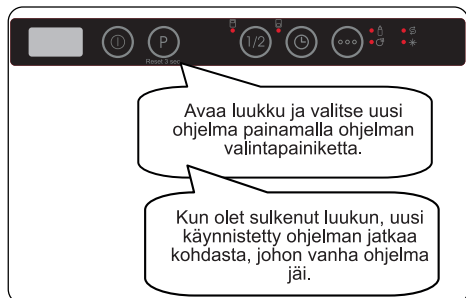

**HUOM:** Jos ohjelma on kesken ja haluat keskeyttää sen, avaa ovea ensin vain hieman välttääksesi veden tulvimisen yli.

## Ohjelman peruuttaminen

Voit peruuttaa käynnistetyn ohjelman noudattamalla alla olevia ohjeita.

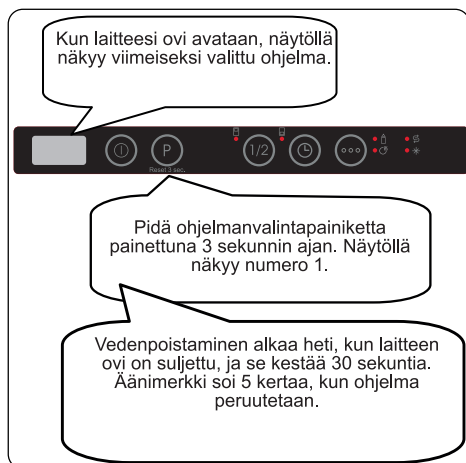

## Koneen kytkeminen pois päältä



**HUOMAA:** Jos mitään painiketta ei paineta valmiustilassa, kone sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua.

**HUOMAA:** Älä avaa luukkuja ennen kuin ohjelma on päättynyt.

**HUOMAA:** Jätä luukku raolleen pesuohjelman päätyttyä, jotta astiat kuivuvat mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

**HUOMAA:** Jos koneen luukku avataan tai sähkö katkeaa pesuohjelman aikana, ohjelmaa jatketaan, kun luukku suljetaan tai sähkö palaa.

## Äänimerkin asetus

Voit muuttaa äänimerkin voimakkuutta seuraavasti:

1. Avaa luukku ja paina viivepainiketta (5) ja vaihtoehtopainiketta (6) samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
2. Kun ääniasetus on tunnistettu, kuulet pitkän äänimerkin, ja kone näyttää edellisen asetustason välillä S0 - S3.
3. Voit vähentää äänimerkin voimakkuutta viivepainikkeesta (5). Voit lisätä äänimerkin voimakkuutta vaihtoehtopainikkeesta (6).
4. Tallenna valittu äänitaso sammuttamalla kone. S0 tarkoittaa, että ääni on pois päältä. Tehdasasetus on "S3".

## Virransäästötila

Virransäästötila otetaan päälle seuraavasti:

1. Avaa luukku ja paina puolitäyttöpainiketta (4) ja viivepainiketta (5) yhtä aikaa 3 sekunnin ajan.

2. Kone näyttää 3 sekunnin kuluttua viimeisimmän asetuksen, “IL1” tai “ILO”.
3. Kun virransäästötila on aktivoitu, näytöllä näkyy “IL1”. Tässä tilassa sisävalot sammuvat 4 minuutin kuluttua luukun avaamisesta, ja kone sammuu 15 minuutin käytön jälkeen energian säästämiseksi.
4. Kun virransäästötila on deaktivoitu, näytöllä näkyy ILO. Jos virransäästötila ei ole käytössä, sisävalot palavat niin kauan kun luukku on auki, ja kone on aina päällä, ellei käyttäjä sammuta sitä.
5. Tallenna valittu asetus sammuttamalla kone.
- Tehdasasetuksissa virransäästötila on aktiivinen.

**Natural Ion Tech (riippuu mallista)**

Tämä toiminto lisää hygieniää ioniteknikan ansiosta. Natural Ion Tech -toiminto aktivoidaan painamalla puolitäyttöpainiketta (4) 3 sekunnin ajan. Tällä välin näytöllä laskuri käy yhdestä kolmeen. Kun 3 sekuntia on kulunut, näytöllä näkyy “Ion”, mikä tarkoittaa, että Natural Ion Tech -toiminto on aktivoitu. Painike vapautetaan, kun “Ion” näkyy näytöllä. Jos käyttäjä ei tee mitään, Natural Ion Tech -toiminto peruutetaan 24 tuntia aktivoinnin jälkeen.

 **HUOMAA:** Kun kone sammutetaan, Natural Ion Tech -toiminto peruuntuu.

 **HUOMAUTUS:** Natural Ion Tech -toiminto ei toimi kaikissa ohjelmissa.

 **HUOMAUTUS:** Kun Natural Ion Tech -toiminto on aktiivinen, Natural Ion Tech -merkkivalo himmenee, kun luukku avataan.

**Infovalo 2.1 (vaihtelee malleittain)**

| Led-merkkivalo             | Koneen tila                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punainen, palaa koko ajan  | Koneessa on ohjelma käynnissä.                                                                 |
| Punainen, vilkkuu          | Ohjelma on peruutettu.                                                                         |
| Punainen, vilkkuu tiheästi | Koneessa on vika. Lue kohta <b>Automaattiset virheilmoitukset ja ongelmien ratkaiseminen</b> . |
| Vihreä, palaa koko ajan    | Ohjelma on päättynyt.                                                                          |

## 8 PUHDISTUS JA YLLÄPITO


Tiskikoneesi puhdistuksella on tärkeä merkitys sen elinkaarelle. Varmista, että vedenpehmennysasetukset (jos saatavilla) on tehty oikein, ja että käytät oikean määrän kalkkikertymiä torjuvaa pesuainetta. Täytä suolakammio uudelleen, kun suolan anturin valo syttyy. Astianpesukoneeseesi saattaa kertyä ajan saatossa kalkkia tai öljyä. Jos näin tapahtuu:

- Täytä pesuainekammio mutta älä aseta mitään tiskejä koneeseen. Valitse korkea lämpötilaa käyttävä ohjelma ja käytä astianpesukonettasi tyhjänä. Jos tämä ei puhdistaa astianpesukonettasi tarpeeksi hyvin, käytä astianpesukoneisiin tarkoitettua puhdistusainetta.
- Voit pidentää astianpesukoneesi elinkaarta puhdistamalla se säännöllisesti kerran kuussa.
- Poista oven tiivisteistä mahdolliset kertymät ja vierasesineet pyyhkimällä ne säännöllisesti kostealla liinalla.

### 8.1 Suodattimet

Puhdista suodattimet ja suihkuvarret vähintään kerran viikossa. Jos karkea- ja hienosuodattimiin on jäänyt ruokajäämiä, irrota suodattimet ja puhdista ne hyvin juoksevilla vedellä.

- a)** Mikrosuodatin **b)** Karkeasuodatin  
**c)** Metallisuodatin

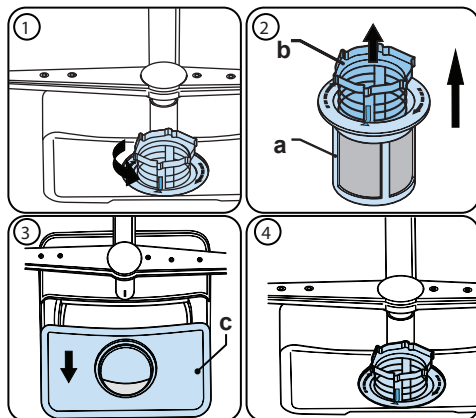


Irrota suodatinyhdistelmä puhdistamista varten kääntämällä sitä vastapäivään ja nostamalla sitä ylöspäin (1). Vedä karkeasuodatin ulos mikrosuodattimesta (2). Vedä sitten metallisuodatin (3) irti. Huuhtelee suodattimet runsaalla vedellä, kunnes niissä ei enää ole jäämiä. Koko suodatinyhdistelmä uudelleen. Sijoita suodatinyhdistelmä takaisin paikalleen ja kierrä sitä myötäpäivään (4).

- Älä koskaan käytä astianpesukonettasi ilman suodatinta.
- Väärin kiinnitetyt suodattimet heikentävät pesutulosta.
- Jotta kone toimisi oikein, suodattimien oltava puhtaita.

### 8.2 Suihkuvarret

Varmista, että suihkusuihkut eivät ole tukossa, eikä suihkuvarsiin ole tarttunut ruuantähteitä tai vierasesineitä. Jos havaitset tukkeumia, irrota suihkuvarret ja puhdista ne juoksevan veden alla. Poista ylempi suihkuvarsi kääntämällä sen kiinnitysmutteria myötäpäivään ja vetämällä sitä alaspäin. Kun asetat yläsuihkuvarren takaisin paikoilleen varmista, että mutteri on kunnolla kiristetty.

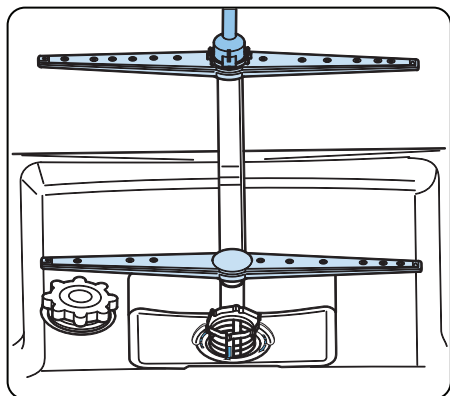

### 1.3 Poistopumppu

Suuret ruuantähteet tai suodattimista läpi päässeet vierasesineet saattavat tukkia likaveden poistopumpun. Silloin huuhteluvesi jää suodattimien yläpuolelle.

**⚠ Varoitus, viiltohaavojen vaara!**

Poistopumppua puhdistaessasi varmista, että et vahingoitu lasinsirpaleisiin tai teräviin apuvälineisiin.

Tässä tapauksessa:

1. Irrota aina ensimmäiseksi laite sähköverkosta.
2. Poista korit.
3. Poista suodattimet.
4. Poista vesi, käytä imusientä mikäli tarpeellista.
5. Tarkista alue ja poista kaikki vierasesineet.
6. Asta suodattimet paikoilleen.
7. Aseta korit takaisin paikoilleen.

## 9 VIANMÄÄRITYS

| VIKA                                            | MAHDOLLINEN SYY                                                                        | VIANMÄÄRITYS                                                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ohjelma ei käynnisty.                           | Astianpesukoneen virtajohto on irti.                                                   | Liitä pistoke virtalähteeseen.                                           |
|                                                 | Astianpesukone ei ole päällä.                                                          | Käynnistä astianpesukone päälle/pois-painikkeella.                       |
|                                                 | Sulake on palanut.                                                                     | Tarkista sisäsulakkeet.                                                  |
|                                                 | Pesuhana on kiinni.                                                                    | Avaa vesihana.                                                           |
|                                                 | Astianpesukoneen luukku on auki.                                                       | Sulje laitteen luukku.                                                   |
|                                                 | Veden tuloliitäntä ja laitteen suodattimet ovat tukossa.                               | Tarkista, ettei tuloliitäntässä tai laitteen suodattimissa ole tukoksia. |
| Vesi ei poistu laitteesta.                      | Veden tyhjennysletku on tukossa tai vääntynyt.                                         | Tarkista tyhjennysletku ja joko puhdista tai suorista se.                |
|                                                 | Suodattimet ovat tukossa.                                                              | Puhdista suodattimet.                                                    |
|                                                 | Ohjelma ei ole vielä lopussa.                                                          | Odota, kunnes ohjelma on valmis.                                         |
| Laitte pysähtyy pesun aikana.                   | Virtakatkos.                                                                           | Tarkista verkkovirta.                                                    |
|                                                 | Veden tulovirhe.                                                                       | Tarkista vesihana.                                                       |
| Pesun aikana kuuluu täriseviä ja iskeviä ääniä. | Suihkuvarsi osuu alakorin astioihin.                                                   | Siirrä tai poista suihkuvarta estävät esineet.                           |
| Astioissa on ruuantähteitä.                     | Astiat on laitettu väärin, eikä vesi ylety niihin.                                     | Älä täytä koreja liian täyteen.                                          |
|                                                 | Astiat nojaavat toisiinsa.                                                             | Laita astiat, kuten astianpesukoneen täyttäminen -luvussa neuvotaan.     |
|                                                 | Pesuainetta ei ole tarpeeksi.                                                          | Käytä ohjelmataulukossa kerrottua pesuainemäärää.                        |
|                                                 | Väärä pesuohjelma käytössä.                                                            | Valitse sopivin ohjelma ohjelmataulikon avulla.                          |
|                                                 | Suihkuvarret ovat ruuantähteiden tukkimia.                                             | Puhdista suihkuvarsien aukot ohuella esineellä.                          |
|                                                 | Veden tyhjennyspumppu tai suodatin on tukossa, tai suodatin on ei ole kunnolla kiinni. | Tarkista, että tyhjennyspumppu ja suodattimet on kiinnitetty oikein.     |

| VIKA                           | MAHDOLLINEN SYY                                                                   | VIANMÄÄRITYS                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Astioissa on vaaleita tahroja. | Pesuainetta ei ole tarpeeksi.                                                     | Käytä ohjelmataulukossa kerrottua pesuainemäärää.           |
|                                | Huuhteluaineen annostelutaso tai veden pehennystaso on asetettu liian alhaiseksi. | Nosta huuhteluaineen ja/tai pehennysuolan tasoa.            |
|                                | Korkea veden kovuusaste.                                                          | Nosta veden pehennystasoa ja lisää suolaa.                  |
|                                | Suolalokeron korkki ei ole kunnolla kiinni.                                       | Tarkista, että suolalokeron korkki on suljettu oikein.      |
| Astiat eivät kuivu.            | Kuivausasetusta ei ole valittu.                                                   | Valitse ohjelma, joka käyttää kuivausasetusta.              |
|                                | Huuhteluaineen annostelutaso on liian alhainen.                                   | Nosta huuhteluaineen annostelutasoa.                        |
| Astioissa on ruostetahroja.    | Astioiden ruostumattoman teräksen laatu ei ole riittävä.                          | Käytä vain konepestäviä astioita.                           |
|                                | Pesuedessä on suuri määrä suolaa.                                                 | Säädä veden kovuustasoa veden kovuustaulukon avulla.        |
|                                | Suolalokeron korkki ei ole kunnolla kiinni.                                       | Tarkista, että suolalokeron korkki on suljettu oikein.      |
|                                | Koneeseen tippui liikaa suolaa sitä täytettäessä.                                 | Vältä läikkymistä käyttämällä suolan täyttämiseen suppiloa. |
|                                | Verkkovirran maadoitus on huono.                                                  | Ota välittömästi yhteyttä pätevään sähköasentajaan.         |
| Pesuaine pysyy lokerossa.      | Pesuainetta lisättiin märkään lokeroon.                                           | Varmista ennen käyttöä, että pesuainelokero on kuiva.       |

## AUTOMAATTISET VIKAILMOITUKSET JA TOIMINTA

| VIRHEKODI | MAHDOLLINEN VIKÄ             | MITÄ TEHDÄ                                                  |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| FF        | Veden tulojärjestelmän virhe | Tarkista, että tulohana on auki ja vesi virtaa sitä pitkin. |
|           |                              | Irrota tuloletku hanasta ja puhdista letkun suodatin.       |
|           |                              | Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltoon.                  |
| F5        | Painejärjestelmän virhe      | Ota yhteys huoltoon.                                        |
| F3        | Vesi virtaa jatkuvasti       | Sulje hana ja ota yhteys huoltoon.                          |
| F2        | Veden poistaminen ei onnistu | Veden poistoletku ja suodatin voi olla tukossa.             |
|           |                              | Peruuta ohjelma.                                            |
|           |                              | Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltoon.                  |
| F8        | Lämmittimen virhe            | Ota yhteys huoltoon.                                        |
| F1        | Ylivuoto                     | Irrota laite virtalähteestä ja sulje hana.                  |
|           |                              | Ota yhteys huoltoon.                                        |
| FE        | Viallinen sähkökortti        | Ota yhteys huoltoon.                                        |
| F7        | Ylikuumeneminen              | Ota yhteys huoltoon.                                        |
| F9        | Virheellinen jakajan paikka  | Ota yhteys huoltoon.                                        |
| F6        | Viallinen lämmitin anturi    | Ota yhteys huoltoon.                                        |
| HI        | Korkeajännitevika            | Ota yhteys huoltoon.                                        |
| LO        | Pienjännitevika              | Ota yhteys huoltoon.                                        |

Vältä riskit antamalla vain valtuutetun huoltoedustan suorittaa laitteen asennus- ja huoltotoimenpiteet. Valmistaja ei ole vastuussa vaurioista, jotka aiheutuvat valtuuttamattoman henkilön suorittamista toimenpiteistä. Vain teknikon saavat tehdä korjaustoimenpiteitä laitteelle. Jos jokin osa on korvattava, huolehdi, että se korvataan alkuperäisillä varaosilla.

Vääränlaiset korjaukset tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttäminen voi aiheuttaa huomattavia vaurioita ja käyttöriskiä.

Asiakaspalvelun yhteystiedot sijaitsevat tämän asiakirjan takapuolella.

Toiminnan kannalta merkityksellisiä alkuperäisiä varaosia voi saada Ecodesign-sopimuksen mukaisesti asiakaspalvelusta vähintään 10 vuoden ajan siitä päivämäärästä, milloin kodinkone saapui Euroopan talousalueen markkinoille.

CE



XXXXXXXXX