



LEMWG12BK



Mikroaaltouuni **KÄYTTÖOHJE**

LEMWG12BK

Sisällysluettelo

TÄSSÄ OHJEKIRJASSA KÄYTETYT TURVASYMBOLIT	4
TURVALLISUUSOHJEET	4
ASENNUS	8
Kaapin tiedot	9
PUHDISTUS	10
Mikroaaltouunin hoito	10
Vinkkejä puhdistukseen	10
TUOTEKUVAUS	11
OHJAUSPANEELIN TOIMINTA	12
TYÖVÄLINEITÄ KOSKEVA OHJE.....	16
KEITTIÖVINKKEJÄ.....	17
VIANMÄÄRITYS	18
TAKUU	19
Tekniset tiedot	20
Purkaminen ja hävittäminen.....	21

TÄSSÄ OHJEKIRJASSA KÄYTETYT TURVASYMBOLIT

VAARA

Tätä symbolia käytetään osoittamaan välitön vaaratilanne, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

HUOMIO

Tätä symbolia käytetään osoittamaan mahdollinen vaaratilanne, joka voi johtaa keskivaikeaan tai lievään loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS

Tätä symbolia käytetään osoittamaan mahdollinen vaaratilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

HUOMAUTUS

Tätä symbolia käytetään osoittamaan tilanne, joka voi johtaa laitevaurioon, ellei sitä vältetä.

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS

Lue nämä yleiset turvallisuusohjeet huolellisesti. Noudata kaikkia ohjeita. Tämä auttaa välttämään tulipalo-, räjähdys-, sähköisku- ja muut vaarat, jotka voivat aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja/tai vakavia vammoja tai kuoleman. Varmista, että kaikki laitetta käyttävät ovat lukeneet ja noudattavat näitä varoituksia ja ohjeita.

8-vuotiaat ja tätä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja tiedot, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan tai he ovat saaneet opastusta laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja toimi valvotusti.

- Lue kaikki turvallisuustiedot ja -ohjeet. Valmistaja ei ole vastuussa aineellisista vahingoista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat virheellisestä käsittelystä tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. Tällöin takuu raukeaa.
- Säilytä kaikki turvallisuustiedot ja ohjeet myöhempää käyttöä varten ja välitä ne laitteen myöhemmille käyttäjille.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön ja sisällä käytettäväksi. Älä koskaan käytä sitä ulkona.
- Käytä laitetta vain käyttötarkoituksensa mukaisesti ja määritellyjä suorituskykyrajoja noudattaen.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäädinjärjestelmällä.
- Suojaa laite kosteudelta.


- Ole aina valppaana ja tietoinen siitä, mitä olet tekemässä. Älä käytä sähkölaitteita, kun keskittymiskyky on alentunut tai olet huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Jo hetken tarkkaamattomuus voi johtaa vakaviin onnettomuuksiin ja loukkaantumisiin sähkölaitteita käytettäessä.
- Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa pakkausmateriaalien pariin. Pakkausmateriaali voi muodostaa tukehtumisvaaran. Lapset usein aliarvioivat vaarat. Pidä lapset aina poissa pakkausmateriaalien parista.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja/tai tietoa, ellei heitä valvo heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö, jolla on ohjeet laitteen käytöstä. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
- **Palovammojen vaara!** Osat voivat kuumeta käytön aikana. Pienet lapset on pidettävä poissa laitteen luota.
- Ota vahingoittumisen välttämiseksi ulos kaikki varusteet, kuten alustarengas, lasialusta ja metalliteline, ennen kuin siirrät tai kuljetat laitetta.
- Laitteen saa asentaa vain pätevä ja koulutettu sähköasentaja.
- Tarkista laite ja johto vaurioiden varalta ennen asennusta.
- Varmista, ettei laitteen sisällä ole mitään ylimääräistä.
- Sijoita laite aina tukevalle ja vaakasuoralle alustalle.
- Älä sijoita laitetta kaappiin.
- Älä sijoita laitetta lähelle lämmönlähteitä. Pidä laite suojattuna kosteudelta tai syttyviltä materiaaleilta.
- Varmista, ettei laitteen sisällä ole mitään ylimääräistä.
- Älä koskaan irrota laitteen takaosasta tai sivuilta tulevaa pidikettä, sillä ne varmistavat vähimmäisetäisyyden seinästä ilmankiertoa varten.
- Älä poista aalto-ohjainta peittävää levyä.
- Varmista ennen verkkovirtaan liittämistä, että paikallinen verkkojännite vastaa laitteessa ilmoitettua nimellisarvoa.
- Liitä laite sopivaan, oikein asennettuun, maadoitettuun ja helposti saavutettavaan pistorasiaan. Varmista, että laite voidaan aina irrottaa sähköverkosta.
- Suojaa virtajohto vioittumiselta, puristumiselta tai taitumiselta ja sijoita se siten, että ihmiset eivät pääse kompastumaan siihen. On erityisen tärkeää varmistaa, että pistoke ei vahingoitu myöskään kohdasta, jossa johto tulee ulos laitteesta.
- Mikroaaltouunin käyttö voi aiheuttaa häiriöitä radioon, televisioon tai vastaaviin laitteisiin. Kun häiriöitä esiintyy, niitä voidaan vähentää tai poistaa puhdistamalla laitteen luukku ja tiivisteen pinta, suuntaamalla radion tai television vastaanottoantenni uudelleen, siirtämällä mikroaaltouunia, siirtämällä laitetta pois päin vastaanottimesta tai kytkemällä laite toiseen pistorasiaan siten, että laite ja vastaanotin on kytketty eri piireihin.
- Älä yritä käyttää laitetta luukun ollessa auki, koska avoin luukku voi aiheuttaa haitallisen altistumisen mikroaalloille. On tärkeää olla peukaloimatta tai vahingoittamatta turvakytкимиä.
- Älä aseta mitään esineitä laitteen etupinnan ja luukun väliin.
- Älä anna liian tai muiden jäämien kerääntyä tiivisteen pintoihin.
- Älä käytä laitetta, jos luukku tai tiivisteet ovat vaurioituneet.

- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Tarkista aina, että luukku menee kunnolla kiinni ja ettei luukussa (mukaan lukien mahdolliset uurteet) saranoissa ja salvoissa (rikkinäiset tai löysät) ja tiivisteissä ja tiivisteiden pinnoissa ole vaurioita.
- Älä käytä laitetta tyhjänä.
- Älä aseta lasialustaa ylösalaisin. Käytä kypsennyksen aikana aina sekä lasialustaa että rengasta.
- Aseta ruoka ja astiat aina lasialustalle kypsennystä varten.
- Jos lasialustassa tai renkaassa on halkeamia tai murtumia, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Älä käytä grillitelinettä mikroaaltotoiminnolla.
- Kun käytät ritilää grillitoiminnolla, aseta ritilä aina lasialustalle.
- **Tulipalon vaara!** Kun kuumennat ruokaa muovi- tai paperiastioissa, tarkista laite usein syttymisvaarojen varalta.
- **Tulipalon vaara!** Poista pussinsulkijat paperi- tai muovipusseista, ennen kuin laitat ne laitteeseen.
- **Tulipalon vaara!** Jos havaitset savua, sammuta laite tai irrota se pistorasiasta ja pidä luukku suljettuna mahdollisten liekkien sammuttamiseksi.
- **Tulipalon vaara!** Älä käytä uunin pesää varastointiin. Älä jätä paperituotteita, ruoanlaittoastioita tai ruokaa pesään, kun sitä ei käytetä.
- **Räjähdyksivaara!** Älä kuumenna nestettä tai muuta ruokaa suljetussa astiassa.
- Juomien kuumentaminen voi johtaa viivästyneeseen kiehumiseen. Käsittele astioita varoen.
- Älä uppopaista ruokaa laitteessa. Kuuma öljy voi vahingoittaa osia ja astioita ja polttaa ihoa.
- Älä kuumenna muniä kuoreissa tai kokonaisiä kovaksi keitettyjä muniä. Ne voivat räjähtää, vaikka mikroaaltolämmitys olisi päättynyt.
- Rei'itä aina paksu nahka tai kuori (kuten perunat, kokonaiset kurpitsat, omenat ja kastanjat) ennen kypsentämistä.
- **Palovammojen vaara!** Tarkista aina pullojen, tuttipullojen ja ruokapurkkien lämpötila ja sisältö ennen tarjoilua. Sekoita tai ravista aina sisältö.
- **Palovammojen vaara!** Ruoanlaittoastiat voivat kuumentua. Käytä pannulappuja tai sopivia käsineitä palovammojen estämiseksi.
- **Palovammojen vaara!** Luukku tai ulkopinta voivat kuumentua, kun laite on käynnissä.
- **Palovammojen vaara!** Laite kuumenee käytön aikana. Älä koske kuumiin osiin.
- **Palovammojen vaara!** Höyryä voi päästä ilmaan, kun kannet avataan tai folio kääritään auki.
- Käytä vain laitteessa käytettäväksi soveltuvia astioita.
- Älä poista suojia, jotka suojaavat mikroaalloille altistumiselta.
- Tämä laite vastaa standardia EN 55011/CISPR 11 ja on luokiteltu luokan B ryhmän 2 tuotteesta. Ryhmä 2 sisältää kaikki ISM-radiotaajuuslaitteet, joissa taajuusalueella 9 kHz - 400 GHz tuotetaan tarkoituksellisesti radiotaajuuksia energiaa ja joita käytetään vain paikallisesti sähkömagneettisen säteilyn, induktiivisen ja/tai kapasitiivisen kytkennän muodossa materiaalin käsittelyä, tarkastusta/analyysiä tai sähkömagneettisen energian siirtämistä varten. Luokan B laitteet ovat laitteita, jotka soveltuvat käytettäväksi asuinympäristöissä ja laitoksissa, jotka on kytketty suoraan pienjänniteverkkoon, joka toimittaa sähköä kotitalousrakennuksille.

- Jokaisen käytön jälkeen laite on irrotettava sähköverkosta sen varmistamiseksi, ettei se aiheuta vaaraa ihmisille ja kotieläimille.
- Tartu aina pistotulppaan, älä itse johtoon. Älä koskaan koske pistotulppaa märillä käsillä.
- Irrota kaikki virtaliitännät ennen laitteen puhdistamista.
- Älä käytä höyrypuhdistimia, puhdistusliinoja tai kemikaaleja, koska ne voivat vahingoittaa pintaa. Pyyhi kotelo kostealla liinalla. Sähköisiä/elektronisia osia ei saa puhdistaa.
- Huolto ja tarkastukset tulee suorittaa säännöllisen usein. Jos laitteessa on näkyviä vaurioita, voimakasta hajua tai komponentit kuumenevat liikaa, lopeta laitteen käyttö.
- Puhdista laite ohjeiden mukaisesti.
- Älä yritä avata, muokata tai korjata laitetta. Älä pudota, puhkaise, murra tai altista korkealle paineelle.
- Laitteen muutokset ja tekniset muutokset eivät ole sallittuja.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, korjauksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja. Kaikkia paikallisia määräyksiä on noudatettava.
- 15 minuutin kuluttua laitteen kytkemisestä verkkovirtaan ilman lisäkäyttöä tai työn päättymisen jälkeen, laite siirtyy valmiustilaan, ja valmiustilan tehonkulutus ei ylitä 0,8 W.
- Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruoan ja juomien lämmittämiseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaaminen sekä lämpötyynyjen, tossujen, sienien, kosteiden liinojen ja vastaavien esineiden lämmittäminen voi aiheuttaa loukkaantumis-, syttymis- tai palovaaran.


ASENNUS

- a) a) Laita mikroaaltouuni sisäänrakennettuun kaappiin ja työnnä sitä eteenpäin loppuun asti. (Kuva 1)

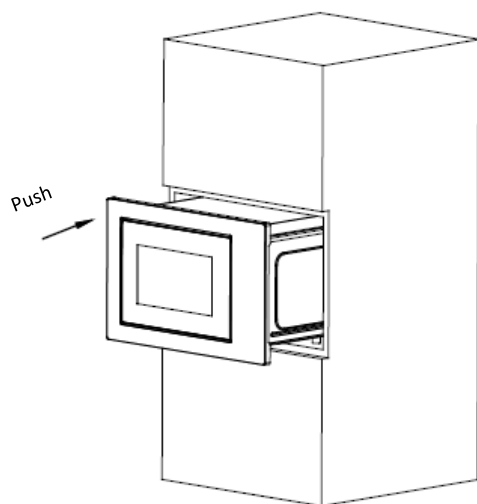


Kuva 1

- b) Työnnä mikroaaltouuni loppuun asti. (Kuva 2)

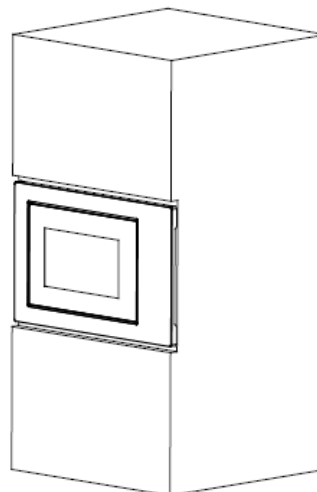


Kuva 2

- c) Siirrä tuote samansuuntaisesti keittiökaapissa kuvassa olevan nuolen suunnan mukaisesti ja pidä se keskellä. (Kuva 3)

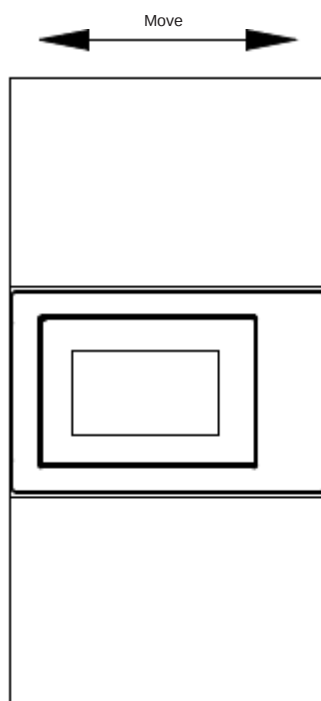

Kuva 3

- d) Kiinnitä mikroaaltouuni kaappiin varaosapakkauksen ruuveilla. (Kuva 4)

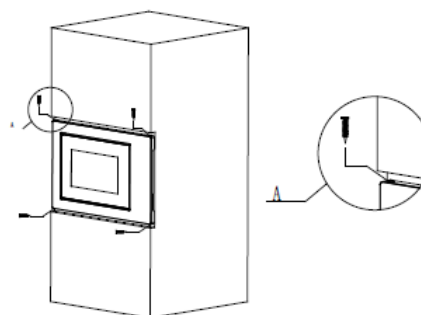

Kuva 4

Kaapin tiedot: LEMWG12BK


Tuotteen koko: (W)595x(H)385x(D)368(mm)

Avautumiskoko: (D)560±2 x (E)360±2 x (F) min 350±2 (mm)

G (levyn paksuus): 20mm

I (levyn paksuus):

I (levyn paksuus):20mm 20mm

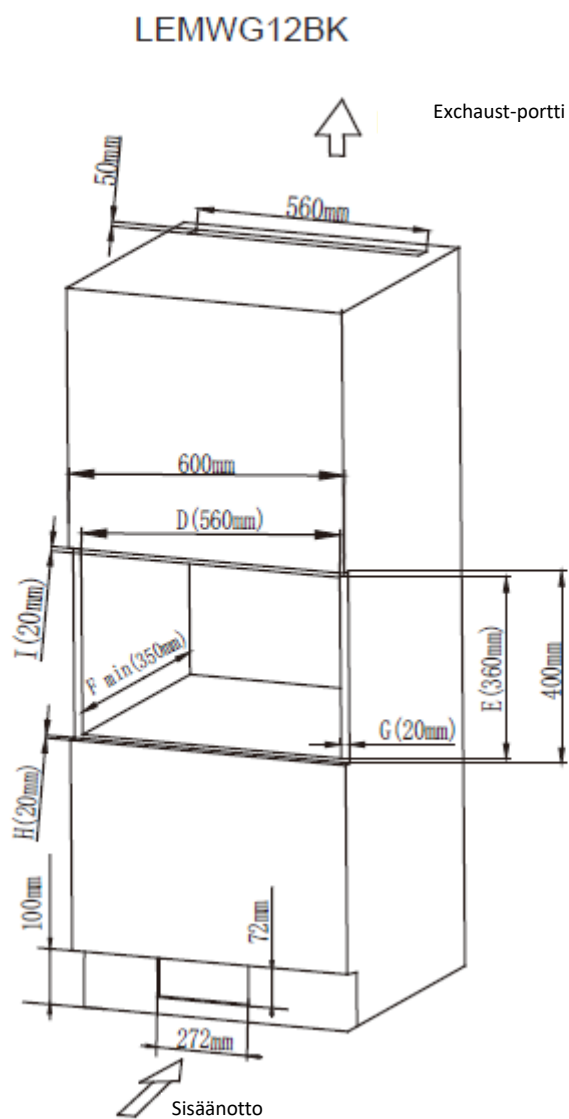

Kuva 4

PUHDISTUS

Mikroaaltouunin hoito

HUOMIO

Uuni on puhdistettava säännöllisesti ja mahdolliset ruokakertymät on poistettava.

VAROITUS

- a. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta. Tuotteiden jäädyttämisen jälkeen. Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin puhdistuksen aikana.
- b. Jos uunia ei pidetä puhtaana, se voi johtaa pinnan heikkenemiseen, joka voi vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään ja mahdollisesti johtaa vaaratilanteeseen.
- c. Älä koskaan käytä kovaa pesuainetta, bensiiniä, hankaavaa jauhetta tai metalliharjaa minkään laitteen osan puhdistamiseen.
- d. Älä poista aaltojohtimen kantta.
- e. Kun mikroaaltouunia on käytetty pitkään, uunissa voi esiintyä outoja hajuja, joista pääsee eroon seuraavilla 3 menetelmällä:
 - 1) Laita useita sitruunaviipaleita kuppiin ja kuumenna korkealla mikroteholla 2-3 minuuttia.
 - 2) Laita kuppi punaista teetä uuniin ja kuumenna sitten korkealla mikroteholla.
 - 3) Laita appelsiininkuoret uuniin ja kuumenna niitä korkealla mikroteholla 1 minuutin ajan.
- f. Kun tuotetta ei käytetä, se on sijoitettava mahdollisimman kuiviin ja tuuletettuihin tiloihin.

VAROITUS

Yksityiskohtaiset ohjeet elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen puhdistamisesta:

Pyyhi aaltojohtimen kansi käytön jälkeen kostealla liinalla ja sen jälkeen kuivalla liinalla ruoka- ja rasvaroiskeiden poistamiseksi.

Kerääntynyt rasva voi ylikuumentua ja alkaa aiheuttaa savua tai syttyä tuleen.

Vinkkejä puhdistukseen

Yksityiskohdat oven tiivisteiden, ontelon ja viereisten osien puhdistusta varten:

Ulkopuoli:

Pyyhi kotelo kostutetulla pehmeällä liinalla.

Ovi:

Pyyhi ovi ja ikkuna puhtaaksi kostutetulla pehmeällä liinalla.

Pyyhi oven tiivisteet ja viereiset osat roiskeiden poistamiseksi.

Pyyhi ohjauspaneeli hieman kostutetulla pehmeällä liinalla.

Sisäseinät:

Pyyhi sisäpinnat kostealla pehmeällä liinalla.


Pyyhi aaltojohtimen kansi puhtaaksi, jotta voit poistaa roiskuneet elintarvikkeet.

Kääntöpöytä / Pyörivä rengas / Pyörivä akseli:

Pese miedolla saippuavedellä

Huuhtelee puhtaalla vedellä ja anna kuivua perusteellisesti.

TUOTEKUVAUS

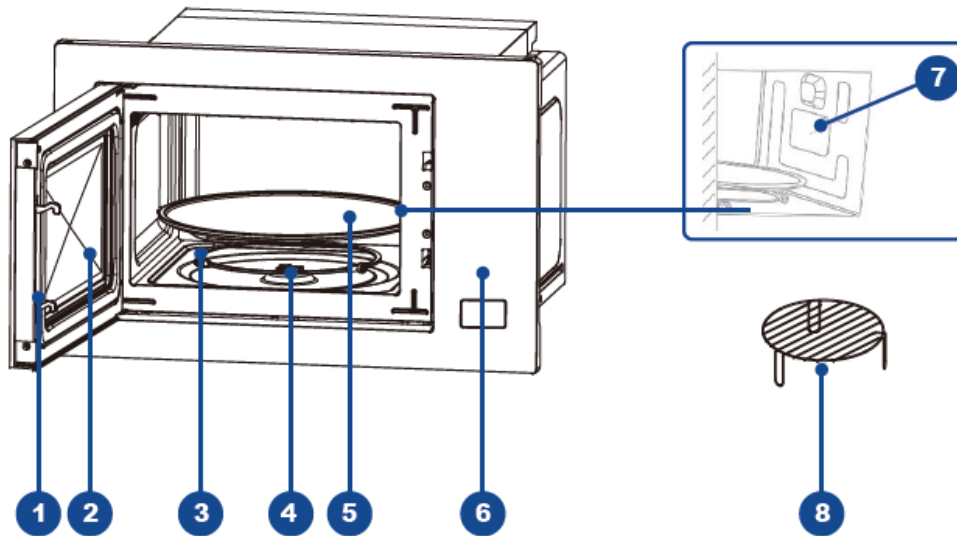

1) Oven lukitus

Mikroaaltouunin luukun on oltava kunnolla kiinni, jotta se voi toimia.

2) Katseluikkuna

Salli käyttäjän nähdä ruoanvalmistuksen tila

3) Pyörivä rengas

Lasinen levysoitin istuu pyöriensä päällä; se tukee levysoitinta ja auttaa sitä tasapainoilemaan pyöriessään.

4) Pyörivä akseli

Lasinen levypöytä istuu akselin päällä; sen alla oleva moottori pyörittää levypöytää.

5) Levysoitin

Ruoka istuu kääntöpöydällä, jonka pyöriminen käytön aikana auttaa kypsentämään ruokaa tasaisesti.



HUOMIO

- Aseta pyörivä rengas ensin
- Asenna kääntöpöytä pyörivälle akselille ja varmista, että se on kytketty kunnolla.

6) Ohjauspaneeli

Katso alla olevat tiedot (ohjauspaneeli voi muuttua ilman ennakoilmoitusta).

7) Aaltoputken suojus

Se on mikroaaltouunin sisällä, ohjauspaneelin seinän vieressä.




VAROITUS

Älä poista aaltojohtimen kantta.

8) Grilliritilä

Käytä paahtoruokien asettamiseen.

OHJAUSPANEELIN TOIMINTA

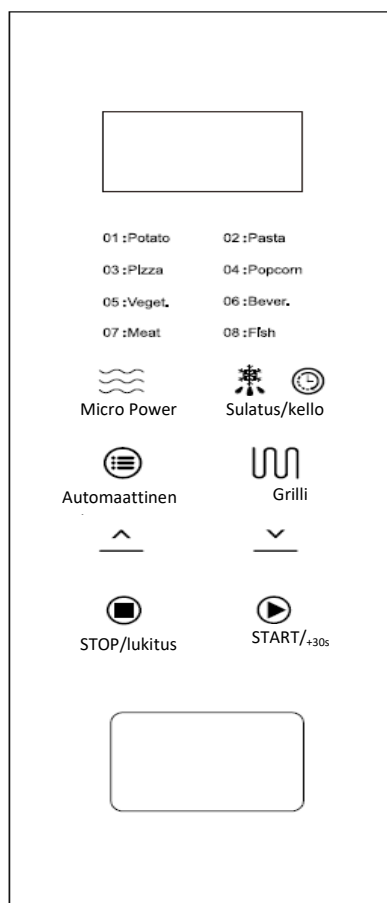

1. Ennen keittämistä

Näyttö syttyy, kun se kytketään virtalähteeseen, siirtyy sitten valmiustilaan ja näytössä näkyy 1:00.

2. Mikroaaltotoiminto

Mikroaaltotehotasoja on viisi: 100P, 80P, 50P, 30P ja 10P. Paina "Micro Power"-painiketta jatkuvasti ja valitse haluamasi mikroaaltoteho. Valitse kypsennysaika painamalla "+" tai "-" -painikkeita, valittavissa oleva aika-alue on 0:10 - 60:00. Kun olet valinnut ajan, paina "START/+30s."-painiketta aloittaaksesi työn. Äänimerkki, joka ilmoittaa toimenpiteen valmistumisesta.

⚠ HUOMIO

- Maksimiaika, joka voidaan asettaa 60 minuuttia
- Älä koskaan käytä uunia tyhjänä.
- Mikroaaltouunin maksimiteholla uuni laskee tehoa automaattisesti tietyn kypsennysajan jälkeen käyttöiän pidentämiseksi.
- Jos käännät ruokaa käytön aikana, paina START/+30s-painiketta kerran, jolloin esiasetettu kypsennysprosessi jatkuu.
- Jos aiot poistaa ruoan ennen esiasetettua aikaa, sinun on painettava kerran STOP-painiketta esiasetetun menettelyn tyhjentämiseksi, jotta vältät tahattoman toiminnan seuraavalla käyttökerralla.

HIGH	100 % teho	(Soveltuu nopeaan ja perusteelliseen ruoanlaittoon)
M.High	80 % teho	(Soveltuu keskipitkään pikakypsennykseen)
Med	50% teho	(Soveltuu ruoan höyrystämiseen)
M.Low	30 % teho	(Soveltuu elintarvikkeiden sulattamiseen)
Low	10% teho	(Soveltuu lämpimänä pitämiseen)

3. Sulatus/kello

3.1 Sulatus

Sulatustiloja on kaksi, dEF1 ja dEF2. dEF1 sulattaa painon mukaan ja dEF2 sulattaa ajan mukaan. Paina tätä painiketta valitaksesi sulatuksen painon tai ajan mukaan, jolloin näyttöön ilmestyy "dEF1" tai "dEF2". Paina "+" tai "-" painikkeita valitaksesi ruoan painon tai sulatusajan. Valinnainen dEF1:n painoalue on 100-1500 g ja valinnainen dEF2:n aika-alue on 0:10-60:00. Kun olet valinnut sulatuspainon tai -ajan, paina START/+30s-painiketta. Äänimerkki, joka ilmoittaa toimenpiteen valmistumisesta. Painon mukaan dEF1-sulatustilassa kuuluu piippausääni, joka kehottaa ruokaa kääntymään sulatuksen aikana.

Seuraavassa on joitakin ohjeita ruoan sulatusajasta:

dEF1	Sulattamista varten paino vaihtelee 100 ja 1500 gramman välillä.
dEF2	Sulatuksen aikaväli on 0:10 - 60:00.



HUOMIO

- Ruokaa on käännettävä käytön aikana, jotta saadaan aikaan tasainen vaikutus.
- Yleensä sulattaminen kestää kauemmin kuin ruoan kypsentyminen.
- Jos ruoka voidaan leikata veitsellä, sulatusprosessin voidaan katsoa päättyneen.
- Mikroaaltouuni tunkeutuu noin 4 cm:n syvyyteen useimpiin elintarvikkeisiin.
- Sulatetut elintarvikkeet on nautittava mahdollisimman pian, eikä niitä kannata laittaa takaisin jääkaappiin ja pakastaa uudelleen.

3.2 Kello (24 tunnin kello)

Paina tätä painiketta valmiustilassa ja pidä sitä alhaalla yli 3 sekuntia siirtyäksesi kellon asetuskäyttöliittymään. Samalla näyttöruudussa vilkkuvat tunnit. Tunnin aika voidaan asettaa painamalla "+" tai "-" painikkeita. Kun olet asettanut tunnin, paina START/+30s-painiketta lyhyesti vahvistaaksesi ja siirtyäksesi minuuttien asetustilaan. Minuutit voidaan asettaa painamalla painikkeita "+" tai "-". Kun olet asettanut minuutit, paina START/+30s-painiketta uudelleen vahvistaaksesi ja poistuaksesi asetustilasta.

4. Automaattinen kypsennys

Automaattisia valikoita on kahdeksan: A.1~A.8, peruna, pasta, pizza, popcorn, vihannes, juoma, liha ja kala. Valitse haluamasi valikko painamalla "Auto Cooking" -painiketta jatkuvasti, näyttöruudun arvot ovat A.1 ~ A.8. Paina painikkeita "+" tai "-" valitaksesi valikon painon. Kun olet valinnut kypsennyspainon, paina "START/+30s"-painiketta aloittaaksesi työn. Äänimerkki, joka ilmoittaa toimenpiteen valmistumisesta.

Näyttö	Lapsi	Menetelmä
A.1	Perunat	Valinnaiset painot ovat 250 g, 500 g ja 750 g.
A.2	Posti	Valinnaiset painot ovat 50g, 100g ja 150g.
A.3	Pizza	Valinnaiset painot ovat 200 g ja 400 g.
A.4	Popcorn	Valinnainen paino on 100 g
A.5	Vihannekset	Valinnaiset painot ovat 200g, 400g ja 600g.
A.6	Juomat	Vaihtoehtoiset annokset ovat 1 kupillinen, 2 kupillista tai 3 kupillista, kukin noin 250 ml.
A.7	Liha	Valinnaiset painot ovat 200g, 400g ja 600g.
A.8	Kala	Valinnaiset painot ovat 200g, 400g ja 600g.

HUOMIO

- Ruoan lämpötila ennen kypsennystä olisi 20-25 °C. Ruoan korkeampi tai matalampi lämpötila ennen kypsennystä edellyttäisi kypsennysajan pidentämistä tai lyhentämistä.
- Ruoan lämpötila, paino ja muoto vaikuttavat suurelta osin kypsennysvaikutukseen. Jos havaitset poikkeamia yllä olevaan valikkoon merkityistä tekijöistä, voit säätää kypsennysaikaa parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

5. Grillitoiminto

Grillissä on kolme toimintatapaa: G., C-1 ja C-2. Ne ovat grilli, grillauksen ja mikroaaltouunin yhdistelmä 1 sekä grillauksen ja mikroaaltouunin yhdistelmä 2. Paina grillipainiketta yhtäjaksoisesti, valitse haluamasi tila ja näyttöruudussa näkyy vastaavasti "G.", "C-1" tai "C-2". Valitse kypsennysaika painamalla "+" tai "-" -painikkeita, ja säädettävä aika-alue on 0:10 - 60:00. Kun olet valinnut kypsennysajan, paina START/+30s-painiketta aloittaaksesi työn. Äänimerkki, joka ilmoittaa toimenpiteen valmistumisesta.

G.	Grilli, lämmityselementti kytkeytyy päälle toiminta-aikana. Joka soveltuu ohuen lihan tai sianlihan, makkaran, kanan siiven rullaamiseen, koska saadaan hyvä ruskea väri.
C-1	Grillin ja mikroaaltouunin yhdistelmä. 30 % mikroaaltouuni ja 70 % grilli.
C-2	Grillin ja mikroaaltouunin yhdistelmä. 55 % mikroaaltouuni ja 45 % grilli.



HUOMIO

Grillaustilassa kaikki uunin osat sekä ritilä ja keittoastiat voivat kuumentua erittäin kuumiksi. Noudata varovaisuutta, kun poistat mitään esineitä uunista. Käytä raskaita patalappuja tai uunikäsineitä PALOVAMMOJEN VÄLTÄMISEKSI.

6. Stop

Kypsennysasetusten aikana voit peruuttaa asetukset ja palata valmiustilaan painamalla STOP-painiketta. Kun mikroaaltouuni on toiminnassa, voit keskeyttää sen painamalla STOP-painiketta. Valmiustilassa voit peruuttaa toiminnon ja palata valmiustilaan painamalla STOP-painiketta uudelleen.

7. Start/+30s

Kun olet asettanut kypsennysajan tai ruoan painon, paina START/+30s-painiketta käynnistääksesi mikroaaltouunin välittömästi. Työtilassa voit lisätä aikaa painamalla "START/+30s"-painiketta, painamalla kerran lisätä aikaa 30 sekuntia, mutta valikkotilassa ja painon sulatustilassa aikaa ei voi säätää. Taukotilassa voit jatkaa mikroaaltouunin toimintaa ennen kypsennystoimintoa painamalla "START/+30s"-painiketta.

8. Express

Kun ruoka on asetettu valmiustilassa ja ovi on suljettu, paina START/+30s-painiketta käynnistääksesi mikroaaltouunin nopeasti. Työskentelyaika on oletuksena 30 sekuntia. Paina työskentelyn aikana painiketta "START/+30s" kerran 30 sekunnin ajan. Äänimerkki, joka ilmoittaa toimenpiteen valmistumisesta.

9. Lapsilukkotoiminto

Käytä tätä toimintoa ohjauspaneelin lukitsemiseen, kun olet puhdistamassa tai jotta lapset eivät voi käyttää uunia ilman valvontaa. Kaikki painikkeet ovat tässä tilassa toimintakyvyttömiä.

- 1) Aseta lukitus: Kun painat valmiustilassa "STOP"-painiketta ja pidät sitä painettuna yli 3 sekuntia, lapsilukitustoiminto lukittuu, eikä mikroaaltouunin kaikkia painikkeita voi käyttää.
- 2) Peruuta lukitus: Kun lapsilukko on lukittu, paina STOP-painiketta ja pidä sitä painettuna yli 3 sekuntia lapsilukituksen peruuttamiseksi.

TYÖVÄLINEITÄ KOSKEVA OHJE

On erittäin suositeltavaa käyttää astioita, jotka soveltuvat ja ovat turvallisia mikroaaltokeittoon. Yleisesti ottaen lämpöä kestävästä keraamisesta, lasista tai muovista valmistetut astiat soveltuvat mikroaaltokeittoon. Älä koskaan käytä metallisäiliöitä mikroaaltokeittoon ja yhdistelmäkeittoon, koska kipinäointi on todennäköistä. Voit tutustua alla olevaan taulukkoon.

Säiliön materiaali	Mikroaaltouuni	Grilli	Combi	Huomautukset
Keramiikka, joka kestää lämpöä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Älä koskaan käytä keramiikkaa, joka on koristeltu metallireunalla tai lasitettu.
Lämmönkestävä muovi	Kyllä	Ei	Ei	Ei voida käyttää pitkään mikroaaltouunissa keittämiseen.
Lasi, joka kestää lämpöä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
Muovikalvo	Kyllä	Ei	Ei	Sitä ei saa käyttää lihan tai kyljysten kypsennykseen, koska liian korkea lämpötila voi vahingoittaa kalvoa.
Grilliritilä	Ei	Kyllä	Kyllä	Grilliritilää voi käyttää vain grillaus- ja yhdistelmätilassa.
Metallisäiliö	Ei	Ei	Ei	Sitä ei saa käyttää mikroaaltouunissa. Mikroaallot eivät läpäise metallia.
lakka	Ei	Ei	Ei	Huono lämmönkestävyys. Ei voida käyttää korkean lämpötilan ruoanlaittoon.
Bambupuu ja paperi	Ei	Ei	Ei	Huono lämmönkestävyys. Ei voida käyttää korkean lämpötilan ruoanlaittoon.

KEITTIÖVINKKEJÄ

Seuraavat tekijät voivat vaikuttaa kypsennystulokseen:

Ruokajärjestelyt

Aseta paksummat alueet lautasen ulkopuolelle, ohuempi osa keskelle ja levitä tasaisesti. Älä aseta päällekkäin, jos mahdollista.

Kypsennysajan pituus

Aloita ruoanvalmistus lyhyellä aika-asetuksella, arvioi sitä sen jälkeen, kun aika on kulunut, ja pidennä sitä todellisen tarpeen mukaan. Liiallinen kypsentaminen voi aiheuttaa savua ja palovammoja.

Ruoan kypsentaminen tasaisesti

Ruokaa, kuten kanaa, hampurilaista tai pihviä, on käännettävä kerran kypsennyksen aikana.

Ruoan tyypistä riippuen sekoita sitä tarvittaessa kerran tai kahdesti kypsennyksen aikana lautasen ulkopuolelta keskelle.

Salli seisoa-aika

Kun kypsennysaika on päättynyt, jätä ruoka uuniin riittävän pitkäksi aikaa, jotta se voi suorittaa kypsennysjakson loppuun ja jäähtyä vähitellen.

Onko ruoka valmis

Ruoan väri ja kovuus auttavat määrittelemään, onko ruoka kypsää:

- Höyryä tulee ruoan kaikista osista, ei vain reunasta.
- Siipikarjan niveliä voidaan siirtää helposti
- Sian- tai siipikarjanlihassa ei ole merkkejä verestä
- Kala on läpinäkymätöntä ja se voidaan viipaloida helposti haarukalla.

Ruskistaminen astia

Kun käytät ruskistusastiaa tai itselämpenevää astiaa, aseta sen alle aina kuumuutta kestävä eriste, kuten posliinilautanen, jotta kääntöpöytä ja pyörivä rengas eivät vaurioidu.

Mikroaaltouunin kestävä muovikelmu

Kun kypsennät runsaasti rasvaa sisältävää ruokaa, älä anna muovikelmun joutua kosketuksiin ruoan kanssa, sillä se voi sulaa.

Mikroaaltouuninkestävät muoviset keittoastiat

Jotkin mikroaaltouuninkestävät muoviset keittoastiat eivät välttämättä sovellu runsaasti rasvaa ja sokeria sisältävien ruokien valmistukseen. Myöskään astian käyttöohjeessa mainittua esilämmitys-aikaa ei saa ylittää.

VIANETSINTÄ



VAROITUS

Vain pätevä sähköasentaja saa suorittaa sähkölaitteiden korjauksia. Kaikkia paikallisia määräyksiä on noudatettava. Ota yhteyttä valmistajaan, jos olet epävarma laitteeseen liittyvistä ohjeista.

Virhe	Syy	Ratkaisu
Valo ei toimi	Lamppu on rikki	Ota yhteys jälleenmyyjään tai valmistajaan
Laite ei toimi	Virtajohto on löysällä tai irti	Liitä johto pistorasiaan
	Sulake on palanut	Nollaa/vaihda sulake
	Pistorasia on rikki	Yritä käyttää laitetta toisessa pistorasiassa
Laite ei lämmitä	Luukku ei ole kunnolla kiinni	Sulje luukku kunnolla.
Laite häiritsee televisiota / television vastaanotto on häiriintynyt	Sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriöitä käytön aikana	Tämä on normaalia. Yritä lisätä laitteiden välistä etäisyyttä.
Laitteen valo on himmeä	Laite toimii alhaisella teholla	Tämä on normaalia.
Luukun sisällä tai sen ulkopuolella on höyryä	Laitetta käytetään kosteassa.	Tämä on normaalia. Pyyhi luukku pehmeällä liinalla.
Laitteesta tulee savua ja hajua.	Laite tuottaa voiteluöljyn palamisesta syntyviä höyryjä ja hajuja.	Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran, se voi tuottaa savua ja hajua. Tämä on normaalia. Tämä ilmiö katoaa käytön jälkeen.

TAKUU

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, varmista että:

- laite on kytketty oikein. Irrota pistoke pistorasiasta, odota 10 sekuntia ja kytke se uudelleen.
- sulake ja päävirtakatkaisin toimivat oikein. Jos ne toimivat oikein, tarkista pistorasia toisella laitteella.
- ohjauspaneeli on ohjelmoitu oikein ja ajastin on asetettu.
- luukku on tiukasti suljettu ja lukitsee oven lukitusjärjestelmän. Jos luukkua ei ole suljettu kunnolla, mikroaaltoenergia ei virtaa uunin sisällä.

Jos sinulla on vielä kysyttävää, ota meihin yhteyttä puhelimella:

+49 89 21129 555

tai lähetä sähköpostia osoitteella:

weisseware@kundendienst.email

Valmistajan takuu on voimassa 24 kuukautta ostopäivästä. Takuu raukeaa tapauksissa, joissa toimintahäiriö johtuu seuraavista seikoista:

- Ulkoisen voiman käyttö
- Väärä huolto
- Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen
- Ukkosvauriot

Jakelija:

VESTEL HOLLAND B.V SAKSAN SIVUKONTTORI
Osoite: Parkring 6 85748 Garching B. München/Saksa
Puh: 089 211 29 555

<https://vestel-germany.de/de/page/service>

Tekniset tiedot	
Mallin nimi	LEMWG12BK
AC verkkojännite	230V, 50Hz yksivaiheinen
Tarvittava AC-virta: Mikroaaltouuni	1320 W
Lähtöteho: Mikroaaltouuni	850 W (IEC 60705)
Grilli	1200 W
Pois päältä -tilassa (Energiansäästötila)	Alle 1,0W
Mikroaaltotaajuus	2450MHz* (Ryhmä 2, luokka B)
Ulkomitat (W) x (H) x (D)** mm	595 x 385 x 368
Ontelon mitat (W) x (H) x (D)*** mm	345 x 214,5 x 346
Uunin kapasiteetti	25 L
Lasinen litteä tarjotin (W) x (D) mm	315x 315
Paino	noin 16kg noin 18,06kg
Uunin valo	1W/230V

Purkaminen ja hävittäminen



Tuotteessa, lisävarusteissa ja pakkauksissa olevat symbolit osoittavat, että tätä laitetta ei saa käsitellä tavallisena yhdyskuntajätteenä, vaan se on kerättävä erikseen. Hävitä laite sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyspisteessä, jos asut EU:ssa tai muussa Euroopan maassa, joka käyttää sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräysjärjestelmiä. Hävittämällä laite asianmukaisella tavalla autat välttämään mahdollisia ympäristölle ja kansanterveydelle aiheutuvia vaaroja, jotka muuten voivat aiheutua jätteen virheellisestä käsittelystä. Materiaalien kierrätys edistää luonnonvarojen säilyttämistä. Älä siis hävitä vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteitasi normaalin yhdyskuntajätteen mukana.



Ulkopakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan kierrättää paikallisesti. Hävittämällä pakkaukset ja pakkausjätteet asianmukaisella tavalla autat välttämään mahdollisia vaaroja ympäristölle ja kansanterveydelle. Ulkopakkauksen symboli osoittaa, että pakkaus on valmistettu aaltopahvista (PAP).

Ostamasi tuote on EU:n RoHS-direktiivin (2011/65 / EU) mukainen. Se ei sisällä direktiivissä määriteltyjä haitallisia ja kiellettyjä materiaaleja.

VESTEL HOLLAND B.V SAKSAN SIVUKONTTORI

Osoite: Parkring 6 85748 Garching B. Munchen/Saksa

Puh: 089 211 59 555