


LAURUS

LV Trauku mazgājamā mašīna / Lietošanas instrukcija

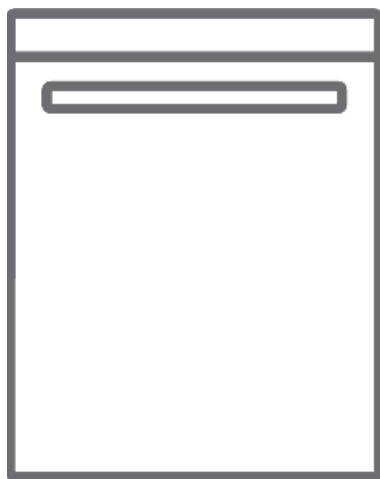






LST60-4

Paldies, ka izvēlējāties šo izstrādājumu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir iekļauta svarīga drošības informācija un norādījumi par ierīces lietošanu un apkopi.

Veltiet laiku, lai izlasītu šo lietotāja rokasgrāmatu pirms ierīces izmantošanas, un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

Ikona	Veids	Nozīme
	BRĪDINĀJUMS	Nopietnu traumu vai nāves risks
	ELEKTROŠOKA RISKS	Bīstama sprieguma risks
	UGUNSGRĒKS	Aizdeģšanās risks
	UZMANĪBU!	Traumu vai īpašuma bojājumu risks
	SVARĪGI / PIEZĪME	Sistēmas pareiza lietošana


TURINYS

1 RĀDĪTĀJSNORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU.....	3
1.1 Galvenie brīdinājumi par drošību.....	3
1.2 Brīdinājumi par uzstādīšanu.....	4
1.3 Lietošanas laikā	5
2 UZSTĀDĪŠANA.....	7
2.1 Išdēstymas.....	7
2.2 Prijungimas prie vandens tinklo.....	7
2.3 Vandens tiekimo žarna.....	7
2.4 Išleidimo žarna.....	8
3 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.....	10
3.1 Apžvalga.....	10
3.2 Techninės specifikacijos.....	10
4 PRIEŠ NAUDOJANT.....	12
4.1 Indaplovės paruošimas naudoti pirmą kartą	12
4.2 Druskos naudojimas (JEI YRA FUNKCIJA.....	12
4.3 Užpildymas druska (JEI FUNKCIJA YRA).....	12
4.4 Bandymo juostelė	13
4.5 Vandens kietumo lentelė	13
4.6 Vandens minkštinimo sistema.....	13
4.7 užduotis.....	13
4.8 Ploviklio naudojimas.....	14
4.9 Ploviklio įdėjimas.....	14
4.10 Kombinuotų ploviklių naudojimas	14
4.11 Poliravimo priemonės naudojimas	14
4.12 Poliravimo priemonės pakrovimas ir reguliavimas.....	15
5 INDŲ PLAVYBĖS ĮDĖJIMAS.....	16
5.1 Rekomendacijos	18
6 PROGRAMŲ LENTELĖ.....	19
7 VALDYMO SKYDELIS	20
8 VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	21
8.1 Filtrai.....	21
8.2 Purškimo svirtis	21
8.3 Išleidimo siurblys.....	22
9 TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....	23


1 RĀDĪTĀJSNORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU


1.1 Galvenie brīdinājumi par drošību

- Pirms ierīces lietošanas izlasiet šo lietošanas instrukciju un glabājiet to turpmākai uzziņai.


 Pirms uzstādīšanas pārbaudiet mašīnas iepakojumu un pēc izpakošanas pārbaudiet tās ārējās virsmas. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai iepakojums ir atvērts.

- Iepakojuma materiāli aizsargā mašīnu no bojājumiem, kas var rasties transportēšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi, jo tie ir pārstrādājami. Pārstrādājamo materiālu izmantošana samazina izejmateriālu patēriņu un samazina atkritumus.

 Bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, un cilvēki ar fiziskiem, kustību vai garīgiem traucējumiem vai cilvēki bez pieredzes un zināšanām šo ierīci drīkst lietot tikai citu personu uzraudzībā vai tad, ja ir sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un tie izprot saistīto apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci.


 Noņemiet iepakojumu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.


 Nodrošiniet, ka bērni nevar piekļūt mazgāšanas un skalošanas līdzeklim.


 Pēc mazgāšanas mašīnā var būt atlicis liekais šķidrums. Kad mašīna ir atvērta, neļaujiet bērniem tai tuvoties.


1.2 Brīdinājumi par uzstādīšanu


- Mašīnas uzstādīšanai izvēlieties piemērotu un drošu vietu.
- Mašīnai drīkst lietot tikai oriģinālās rezerves daļas.


 Pirms uzstādīšanas atvienojiet mašīnu no kontaktligzdas.


 Mašīnu drīkst uzstādīt pilnvarots apkalpes dienesta pārstāvis. Ja uzstādīšanu veic kāds cits, kas nav pilnvarots apkalpes dienesta pārstāvis, garantija var tikt anulēta.

 Pārbaudiet, vai iekštelpu strāvas drošinātāju sistēma ir pievienota atbilstoši drošības noteikumiem.


 Visiem elektriskajiem savienojumiem ir jāatbilst vērtībām uz tehnisko datu plāksnes.


 Pārlicinieties, vai mašīna nav novietota uz strāvas vada.

 Savienojuma izveidei nedrīkst lietot pagarinātāju un sadalītāju.

 Pēc mašīnas uzstādīšanas kontaktdakšai ir jābūt pieejamai.

- Pēc uzstādīšanas pirmo reizi palaidiet mašīnu bez traukiem.

 Novietošanas laikā mašīna nedrīkst būt pievienota strāvas padeves avotam.


 Vienmēr lietojiet mašīnas komplektā ietverto izolēto kontaktdakšu.


 Ja strāvas vads ir bojāts, tā nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.

- Šļūteni pievienojiet tieši pie ūdens padeves krāna. Ūdens padeves krāna piegādātājam spiedienam ir jābūt minimāli 0,03 MPa un maksimāli 1 MPa. Ja spiediens pārsniedz 1 MPa, pārspiediena vārsts ir jāuzstāda starp savienojumu.

1.3 Lietošanas laikā


- Šī mašīna ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos. Nelietojiet to citiem mērķiem. Lietojot komerciālos nolūkos, garantija tiek anulēta.

 Nestāviet, nesēdiet un nenovietojiet smagus svarus uz mašīnas durvīm, kad tās ir atvērtas.


 Lietojiet tikai tādus mazgāšanas līdzekļus un skalošanas līdzekļus, kas ir īpaši


izstrādāti trauku mazgājamām mašīnām. Mūsu uzņēmums nav atbildīgs par bojājumiem, kas rodas nepareizas lietošanas dēļ.

 Nedzeriet ūdeni no mašīnas.


 Eksplozijas bīstamības dēļ neievietojiet nevienu ķīmisko līdzekli mašīnas mazgāšanas tvertnē.



- Pirms plastmasas priekšmetu mazgāšanas mašīnā pārbaudiet to siltumizturību.


 Mašīnā ievietojiet tikai tādus priekšmetus, kas ir piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā, un nepārpildiet grozus.



 Neatveriet durvis, kamēr mašīna darbojas, var izšļakstīties karsts ūdens. Drošības ierīces garantē, ka mašīna pārtrauc darbu, kad durvis tiek atvērtas.


 Mašīnas durvis nedrīkst atstāt atvērtas. Tas var izraisīt negadījumus.


 Nažus un citus asus priekšmetus ievietojiet galda piederumu teknē ar asmeni uz leju.


  Modeļiem ar automātisko durvju atvēršanas sistēmu, kad enerģijas taupības opcija ir aktīva, durvis atveras, kad programma ir pabeigta. Lai novērstu bojājumus trauku mazgājamajai mašīnai, nemēģiniet aizvērt durvis vienu minūti pēc to atvēršanas. Efektīvai žūšanai turiet durvis atvērtas 30 minūtes pēc programmas izpildes. Pēc tam, kad atskan durvju automātiskās atvēršanas signāls, nestāviet durvju priekšā.



 Kļūmju gadījumā remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarotā servisa uzņēmumā, pretējā gadījumā garantija tiks atcelta.

  Pirms remontdarbu veikšanas mašīna ir jāatvieno no strāvas padeves avota. Mašīnas atvienošanai nevelciet aiz kabeļa. Atslēdziet ūdensvada krānu.

 Darbība ar zemu spriegumu radīs veiktspējas līmeņa pazemināšanos.

 Drošības nolūkos atvienojiet kontaktdakšu, līdzko programma ir pabeigta.

 Lai izvairītos no elektrošoka trieciena, neatvienojiet kontaktdakšu ar mitrām rokām.

  Velciet kontaktdakšu, lai atvienotu ierīci no strāvas padeves avota, nekad nevelciet aiz kabeļa.

2 UZSTĀDĪŠANA

2.1 Mašīnas novietojums


Novietojiet mašīnu vietā, kur traukus var viegli ielikt un izņemt. Nenovietojiet mašīnu vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra ir zem 0 °C.

Pirms mašīnas iepakojuma noņemšanas un tās novietošanas izlasiet visus brīdinājumus uz iepakojuma.


Novietojiet mašīnu ūdens krāna un kanalizācijas tuvumā. Ņemiet vērā, ka savienojumus nevar mainīt, kad mašīna ir novietota vietā.

Nesatveriet mašīnu aiz durvīm vai paneļa.

Atstājiet ap mašīnu pietiekamu daudzumu brīvas vietas, lai būtu ērti tīrīt.

 Novietošanas laikā pārliecinieties, ka ūdens iepļūdes un izpļūdes šļūtenes nav saspīestas vai iesprostošas un ka mašīna nestāv uz strāvas vada.

Pielāgojiet kājas tādā veidā, ka mašīna ir nolīmeņota un nobalansēta. Mašīna ir jānovieto uz gludas virsmas, pretējā gadījumā tā nebūs stabila un mašīnas durvis nevarēs pareizi aizvērt.

 Lūdzu iebūvējiet dekoratīvo paneli tā, kā norādīts instrukcijā. Pretējā gadījumā durvis var pienācīgi neatvēries un iespējama tvaika noplūde.

Ūdens pievienošana

Iesakām telpu ūdens iepļūdei uzstādīt filtru, lai novērstu mašīnas piesārņojuma (smiltis, māli, rūsa utt.) radītus bojājumus. Tas arī palīdz novērst dzeltēšanu un aplikumu veidošanos pēc mazgāšanas.

Ņemiet vērā ūdens iepļūdes šļūtenes apdruku!


Ja modeļi ir marķēti ar 25°, ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 25 °C (auksts ūdens).


Visiem citiem modeļiem


ļeteicams izmantot aukstu ūdeni; karstā ūdens maksimālā temperatūra 60 °C.


2.2 Ūdens iepļūdes šļūtene





 **BRĪDINĀJUMS!** Izmantojiet jaunu ūdens iepļūdes šļūteni, kas piegādāta kopā ar mašīnu. Nelietojiet vecās šļūtenes.

 **BRĪDINĀJUMS!** Pirms pievienošanas teciniet ūdeni pa jauno šļūteni.


 **BRĪDINĀJUMS!** Šļūteni pievienojiet tieši pie ūdens padeves krāna. Ūdens padeves krāna piegādātajam spiedienam ir jābūt minimāli 0,03 MPa un maksimāli 1 MPa. Ja spiediens pārsniedz 1 MPa, starp savienojumiem ir jāuzstāda spiediena izlīdzināšanas vārsts.

 **BRĪDINĀJUMS!** Pēc tam, kad ir izveidots savienojums, pilnībā atveriet ūdens krānu un pārbaudiet hermētiskumu. Pēc mazgāšanas programmas pabeigšanas vienmēr aizgrieziet ūdens padevi.

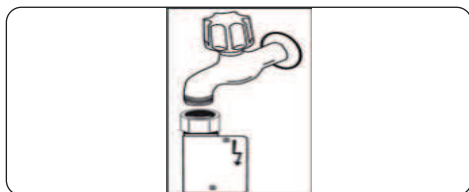

 Dažos modeļos tiek lietota Aquastop ūdens tekne. Nebojājiet to un neļaujiet tam saspīsties vai savīties.

2.3 Drenāžas šļūtene

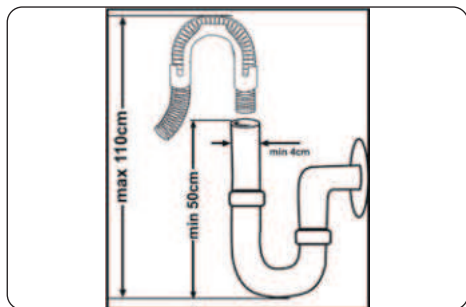

Pievienojiet ūdens izplūdes šļūteni tieši pie ūdens kanalizācijas atveres vai pie izlietnes notekas. Šim savienojumam jāatrodas minimāli 50 cm un maksimāli 110 cm augstumā no zemes, kur novietota trauku mazgājamā mašīna.

SVARĪGI! Trauki netiek pareizi nomazgāti, ja tiek izmantota par 4 m garāka izplūdes šļūtene.



2.4 Elektriskie savienojumi

BRĪDINĀJUMS! Mašīna ir iestatīta darbībai pie 220–240 V. Ja mašīnas strāvas spriegums ir 110 V, pievienojiet 110/220 V un 3000 W pārveidotāju starp elektriskajiem savienojumiem.



! **!** Pievienojiet mašīnu pie iezemētas kontaktlīdzdas, kas aizsargāta ar drošinātāju, kas atbilst tabulā “Tehniskās specifikācijas” norādītajam.

! **!** Mašīnas sazemētai kontaktdakšai jābūt pieslēgtai pie sazemētas atbilstoša sprieguma un strāvas kontaktlīdzdas.

! **!** Ja nav pieejams sazemēts pieslēgums, zemējuma uzstādīšana jāveic profesionālam elektriķim. Ja netiek izmantots zemējums, mūsu uzņēmums neuzņemas atbildību par lietošanas laikā radītiem zaudējumiem.

! **!** Atkarībā no valsts ierīces kontaktdakšā var būt uzstādīts 13 A drošinātājs (piemēram, AK, Saūda Arābija).

3 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

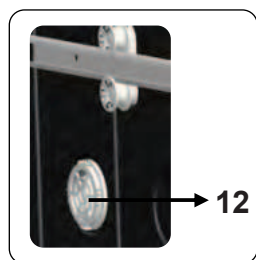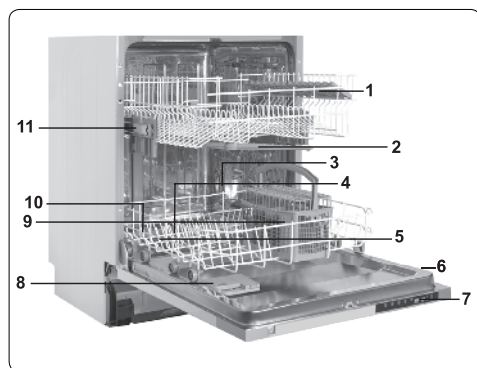

3.1 Vispārīgais izskats

1. Augšējais grozs ar plauktiem
2. Augšējā svira ar izsmidzinātāju
3. Apakšējais grozs
4. Apakšējā svira ar izsmidzinātāju
5. Filtri
6. Tehnisko datu plāksne
7. Vadības panelis
8. Mazgāšanas līdzekļa un skalošanas līdzekļa dozators
9. Galda piederumu grozs
10. Sāls dozators
11. Augšējā groza slīdes fiksators
12. **Mini aktīvā žāvēšanas ierīce:** šī sistēma nodrošina efektīvāku trauku žāvēšanas sniegumu.

3.2 Tehniskās specifikācijas

Ietilpība	13 novietoju- ma iestatījumi
Izmēri	
Augstums	820-870 (mm)
Platums	598 (mm)
Dziļums	570 (mm)
Neto svars	42 kg
Darba spriegums/ frekvence	220–240 V 50 Hz
Kopējā strāva	10 (A)
Kopējā jauda	1900 (W)
Ūdens padeves spiediens	Maksimums: 1 (Mpa) Mini- mums: 0,03 (Mpa)

PĀRSTRĀDE

- Daži mašīnas komponenti un iepakojums satur pārstrādājamus materiālus.
- Plastmasa ir marķēta ar starptautiskiem apzīmējumiem: (>PE<, >PP< utt.)
- Kartona daļas ietver pārstrādātu papīru. To var mest papīra atkritumos pārstrādei.
- Materiāli, kas nav piemēroti izmešanai mājsaimniecības atkritumos, jānogādā pārstrādes centros.
- Sazinieties ar attiecīgo pārstrādes centru, lai iegūtu informāciju par dažādu materiālu likvidēšanu.

IEPAKOJUMS UN VIDE

- Iepakojuma materiāli aizsargā mašīnu no bojājumiem, kas var rasties transportēšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi, jo tie ir pārstrādājami. Pārstrādātu materiālu izmantošana samazina izejvielu patēriņu un tādējādi samazina atkritumu veidošanos.

CE atbilstības deklarācija

Mēs apliecinām, ka mūsu izstrādājums atbilst spēkā esošajiem Eiropas Savienības direktīvām, lēmumiem un regulām, kā arī atsauces standartu sarakstā minētajām prasībām.

Atbrīvošanās no vecās ierīces



Šis simbols uz izstrādājuma un iepakojuma norāda, ka izstrādājumu nevar izmest sadzīves atkritumos. Tā vietā to var nodot piemērotā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādājamo

atkritumu savākšanas vietā. Nodrošinot, ka šis izstrādājums tiek izmests pareizā veidā, varat palīdzēt novērst potenciāli negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko pretējā gadījumā var radīt nepareiza šī izstrādājuma atkritumu apsaimniekošana. Lai saņemtu papildinformāciju par izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pārvaldi, pārstrādes centru vai tirdzniecības vietu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

4 PIRMS IERĪCES IZMANTOŠANAS

4.1 Trauku mazgājamās mašīnas sagatavošana pirmajai lietošanas reizei

- Pārbaudiet, vai strāvas padeves un ūdens padeves specifikācijas atbilst mašīnas uzstādīšanas rokasgrāmatā norādītajām vērtībām.
- No mašīnas iekšpuses izņemiet visu iepakojuma materiālu.
- Uzstādiet ūdens mīkstinātāja līmeni.
- Uzpildiet skalošanas līdzekļa tvertni.

4.2 Sāls lietošana (JA PIEEJAMS)


Lai nodrošinātu efektīvu mazgāšanas darbību, trauku mazgājamo mašīnai nepieciešams mīksts, t.i., mazāk kaļķains ūdens. Pretējā gadījumā ūdens kaļķa aplikums var palikt uz traukiem un iekšējā aprīkojuma. Tādējādi var tikt negatīvi ietekmēta mašīnas mazgāšanas, žāvēšanas veiktspēja un trauku spīdums. Ja ūdens plūst cauri mīkstināšanas sistēmai, joni, kas cietina ūdeni, tiek izvadīti no ūdens un ūdens sasniedz nepieciešamo mīkstināšanas līmeni, garantējot labāko mazgāšanas rezultātu. Atkarībā no ietilpdes ūdens cietības līmeņa šie joni, kas cietina ūdeni, strauji uzkrājas mīkstināšanas sistēmā. Tāpēc mīkstināšanas sistēma ir jāatsvaidzina, lai tā darbotos ar to pašu veiktspēju arī nākamajā mazgāšanas reizē. Šim nolūkam izmanto trauku mazgājamās mašīnas sāli.

Mašīnā var izmantot tikai īpašu ūdens mīkstināšanai paredzētu trauku mazgājamās mašīnās izmantojamo sāli. Nelietojiet smalko graudu un pulverveida sāli, kas ātri izšķīst. Cita veida sāls lietošana var sabojāt mašīnu.

4.3 Uzpildiet sāli (JA PIEEJAMS)

Lai papildinātu mīkstināšanas sāli, atveriet sāls tvertni, griežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. (1) (2) Izmantojot pirmo reizi, piepildiet tvertni ar 1 kg sāls un ūdens (3), līdz tas gandrīz

plūst pāri. Ja komplektā ir pieejama piltuve (4), to iespējams izdarīt vieglāk. Uzlieciet vāciņu un aizveriet to. Ik pēc 20–30 cikliem piepildiet sāli tvertnē, līdz tā ir pilna (aptuveni 1 kg).

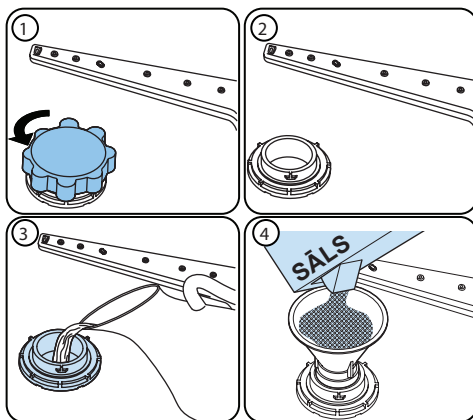






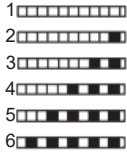
Tikai pirmajā reizē pēc sāls iepildīšanas piepildiet sāls tvertni ar ūdeni.

Lietojiet īpaši trauku mazgājamajām mašīnām paredzēto sāli.

Kad palaižat trauku mazgājamo mašīnu, sāls tvertne tiek piepildīta ar ūdeni, tādējādi iepildiet mīkstinātāja sāli pirms mašīnas palaišanas.

Ja mīkstinātāja sāls pārplūst un tūlīt nepalaižat mašīnu, palaidiet īsu mazgāšanas programmu, lai aizsargātu mašīnu pret koroziju.

4.4 Teststrēmele

	1 minūti ūdens krānā tecinaiet ūdeni.	Paturiet teststrēmeli ūdenī 1 sekundi.	Pakratiet teststrēmeli.	Uzgaidiet 1 minūti.	Nosakiet mašīnas ūdens cietības līmeni.
					

PIEZĪME. Pēc noklusējuma ir iestatīts 3. līmenis. Ja izmantojat dziļurbuma ūdeni vai ūdens cietība ir augstāka par 90 dF, ieteicams izmantot filtru un ūdens attīršanas ierīces.

4.5 Ūdens cietības tabula

Līme- nis	Vācu dH	Franču dF	Lielbritā- nijas dE	Indikators
1	0–5	0–9	0–6	Displejā tiek rādīts L1.
2	6–11	10–20	7–14	Displejā tiek rādīts L2.
3	12–17	21–30	15–21	Displejā tiek rādīts L3.
4	18–22	31–40	22–28	Displejā tiek rādīts L4.
5	23–31	41–55	29–39	Displejā tiek rādīts L5.
6	32–50	56–90	40–63	Displejā tiek rādīts L6.

4.6 Ūdens mīkstināšanas sistēma

Mašīna ir aprīkota ar ūdens mīkstinātāju, kas samazina ūdens padeves cietību. Lai noteiktu krāna ūdens cietības līmeni, sazinieties ar ūdens piegādes uzņēmumu vai izmantojiet teststrēmeli (ja pieejama).

4.7 Iestatīšana

- Nospiediet programmu atlasē pogu, kad mašīna ir izslēgta.
- Ieslēdziet mašīnu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un vismaz 3 sekundes turiet nospiestu programmu atlasē pogu.
- Ja "cietības iestatījums" ir noteikts, 2 sekundes tiek rādīts "SL".
- Atlaidiet programmu atlasē pogu. Ir redzams pēdējais iestatītais līmenis.
- Nospiediet programmu atlasē pogu, lai iestaģtū vēlamo līmeni. Ar katru programmu atlasē pogas nospiešanu cietības līmenis palielinās. Pēc 6. cietības līmeņa tas atgriežas pie 1. cietības līmeņa.
- Kad, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, ierīce tiek izslēgta, pēdējais atlasītais ūdens cietības līmenis tiek saglabāts

- atmiņā.

4.8 Mazgāšanas līdzekļa lietošana

Izmantojiet tikai speciāli mājsaimniecības trauku mazgājamām mašīnām paredzētos mazgāšanas līdzekļus. Mazgāšanas līdzekļi uzglabājiet vēsā, sausā un bērniem nepieejamā vietā.

Atlasītajai programmai pievienojiet pareizo mazgāšanas līdzekli, lai nodrošinātu labāko veikspēju. Nepieciešamā mazgāšanas līdzekļa daudzums ir atkarīgs no cikla, piekraušanas daudzuma un trauku netīrības līmeņa.

Neuzpildiet mazgāšanas līdzekli mazgāšanas līdzekļa tvertnē vairāk par nepieciešamo; pretējā gadījumā uz stikla un traukiem var redzēt bālganas svītras vai zilganus slāņus, kas var izraisīt stikla koroziju. Nepārtraukta pārāk liela mazgāšanas līdzekļa daudzuma izmantošana var radīt mašīnas bojājumus.


Pārāk maza mazgāšanas līdzekļa daudzuma izmantošana var radīt sliktu mazgāšanas kvalitāti un varat redzēt bālganas svītras cietā ūdenī.

Turpmāku informāciju skatiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumos.

4.9 Mazgāšanas līdzekļa uzpilde

Spiediet fiksatoru, lai atvērtu dozatoru un iepildītu mazgāšanas līdzekli.

Aizveriet vāciņu un piespiediet to, līdz tas nofiksējas vietā. Dozators ir jāpiepilda tieši pirms katras programmas uzsākšanas. Ja trauku ir īpaši netīri, iepildiet papildu mazgāšanas līdzekli priekšmazgāšanas līdzekļa tvertnē.

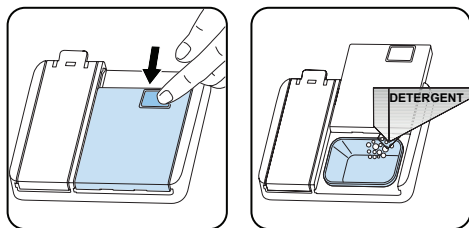

4.10 Kombinēto mazgāšanas līdzekļu lietošana

Šie izstrādājumi ir jālieto atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Nekad neievietojiet kombinētos mazgāšanas līdzekļus iekšpusē un galda piederumu grozā.

Kombinētie mazgāšanas līdzekļi atkarībā no kombinācijas satur ne tikai mazgāšanas līdzekli, bet arī skalošanas līdzekli, sāls aizvietošanas vielas un papildu komponentus.

Neiesakām izmantot kombinētos mazgāšanas līdzekļus īsajām programmām. Šajās programmās izmantojiet pulverveida mazgāšanas līdzekļus.

Ja, izmantojot kombinēto mazgāšanas līdzekli, rodas problēmas, sazinieties ar mazgāšanas līdzekļa ražotāju.

Kad pārstājat izmantot kombinēto mazgāšanas līdzekli, pārliecinieties, vai pareizi iestatīts ūdens cietības un skalošanas līdzekļa iestatījums.

4.11 Skalošanas līdzekļa lietošana

Skalošanas līdzekļa izmantošana palīdz traukiem nožūt, neradot svītras un plankumus. Skalošanas līdzekļi ir nepieciešams, lai galda piederumi nesaturētu traipus un glāzes būtu spīdīgas. Skalošanas līdzeklis automātiski izdalās karstās skalošanas cikla laikā. Ja skalošanas līdzekļa devas iestatījums ir pārāk zems, uz traukiem paliek balti traipi un tie netiek nosusināti un nomazgāti tīri.

Ja skalošanas līdzekļa devas iestatījums ir pārāk augsts, uz glāzēm vai traukiem var būt zilgani nosēdumi.

4.12 Skalošanas līdzekļa uzpilde un iestatīšana


Lai uzpildītu skalošanas līdzekļa tvertni, atveriet tās vāciņu. Piepildiet tvertni ar skalošanas līdzekli līdz maksimālajam līmenim un pēc tam aizveriet vāciņu. Esiet uzmanīgs, lai nepārpildītu skalošanas līdzekļa tvertni, un saslauciet lieko šķidrumu.

Lai mainītu skalošanas līdzekļa līmeni, izpildiet tālāk norādītas darbības pirms mašīnas ieslēgšanas.

- Nospiediet programmu atlases pogu un turiet to nospiestu.
- Ieslēdziet mašīnu.
- Turiet nospiestu programmu atlases pogu, līdz "rA" displejā pazūd. Skalošanas līdzekļa iestatījums atbilst

- ūdens cietības iestatījumam.
- Mašīna parāda pēdējo iestatījumu.
- Iestatiet līmeni, spiežot programmu atlasē pogu.
- Lai saglabātu iestatījumu, izslēdziet mašīnu.
- Rūpnīcas iestatījums ir "4".

Ja trauki netiek nožāvēti atbilstoši vai tiem ir traipi, palieliniet līmeni. Ja uz traukiem redzami zilgani traipi, samaziniet līmeni.

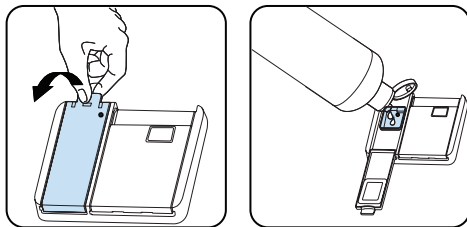

Līmenis	Skalošanas līdzekļa deva	Indikators
1	Skalošanas līdzeklis netiek padots	Displejā redzams r1.
2	1 deva padota	Displejā redzams r2.
3	2 devas padotas	Displejā redzams r3.
4	3 devas padotas	Displejā redzams r4.
5	4 devas padotas	Displejā redzams r5.

5 TRAUKU IEVIETOŠANA TRAUKU MAZGĀŠANAS MAŠĪNĀ

Lai rezultāti būtu optimāli, ņemiet vērā šos norādījumus par trauku ievietošanu.

Trauku ievietošana sadzīves trauku mazgāšanas mašīnā ražotāja norādītajā apjomā palīdzēs ietaupīt enerģiju un ūdeni. Galda piederumu manuāla pirmsskalošana palielinās ūdens un enerģijas patēriņu un nav ieteicama Tasītes, glāzes, traukus uz kājas, mazus šķīvjus, bļodiņas u. tml. varat likt augšējā grozā. Neatbalstiet garas glāzes vienu pret otru, jo tās neturēsies stabili un var saplīst.

Ievietojot glāzes un kausus uz garām kājām, atbalstiet tās pret groza malu vai plauktu, nevis pret citiem priekšmetiem. Visus traukus, tādus kā tasītes, glāzes un katli, lieciet trauku mazgāšanas mašīnā ar atvēršanu vērstu uz leju, pretējā gadījumā traukos var sakrāties ūdens.

Ja iekārtā ir galda piederumu grozs, optimāla rezultāta nolūkā iesakām lietot galda piederumu režģi. Visus lielos (katli, pannas, vāki, šķīvji, bļodas u. tml.) un ļoti netīrus traukus lieciet apakšējā plauktā.

Šķīvjus un galda piederumus nedrīkst likt vienu virs otra.

! **BRĪDINĀJUMS!** Ievērojiet piesardzību, lai neaizšķērsotu smidzinātāju griešanos.

! **BRĪDINĀJUMS!** Pēc trauku ievietošanas pārlicinieties, vai tie nekavē mazgāšanas līdzekļa dozētāja atvēršanu.

1.1. Ieteikumi

Pirms trauku ievietošanas iekārtā noņemiet visas lielās atlieku daļas. Darbiniet pilnībā piekrautu iekārtu.

! Nepārslogojiet atvilktnes un nelieciet traukus neatbilstošā grozā.



! **BRĪDINĀJUMS!** Lai izvairītos no iespējamām traumām, traukus ar gariem rokturiem un asus nažus ar smailiem

galiem ievietojiet grozos ar asumiem uz leju vai arī horizontāli.

Augšējais grozs


Augstuma regulēšana

Grieziet sliežu atdures klipšus sliežu galos uz sāniem, lai atvērtu tos (kā parādīts attēlā tālāk), pēc tam velciet grozu uz āru un izņemiet to. Mainiet riteņu pozīciju, pēc tam atkāroti uzstādiet grozu uz sliedes, nodrošinot, ka tiek aizvērts sliežu atdures klipši. Kad augšējais grozs ir augstākajā pozīcijā, apakšējā grozā var ielikt lielus piederumus, piemēram, pannas.

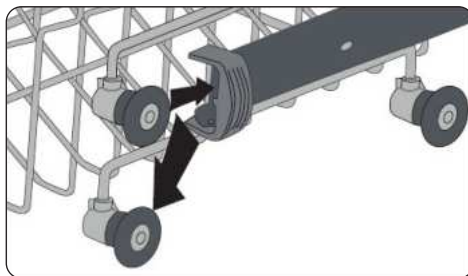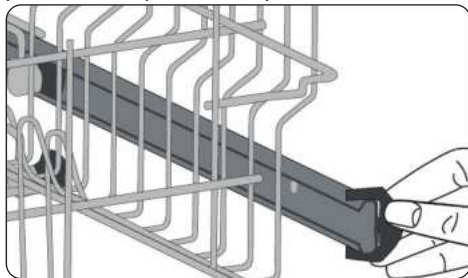


Augstumā regulējams statīvs (tapas tips)

Augstumā regulējamie plaukti nodrošina iespēju virs plaukta un zem tā novietot glāzes un krūzes. Plauktus var regulēt 2 dažādos augstumos. Galda piederumus un virtuves traukus var novietot uz plauktiem horizontāli.

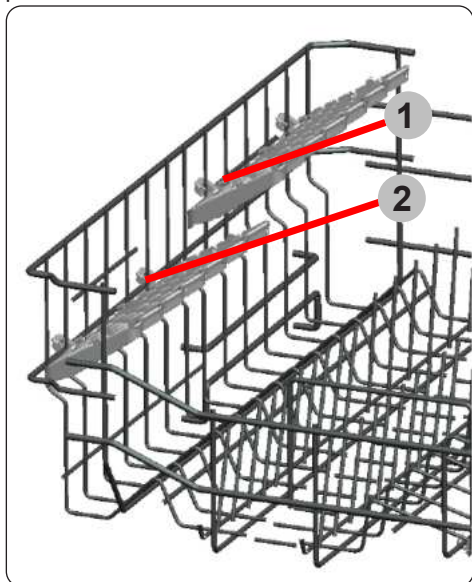


5.1 Cita veida grozu piepildīšana

Apakšējais grozs

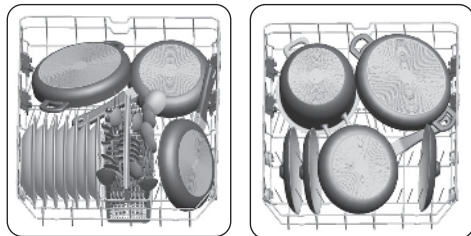


Augšējais grozs

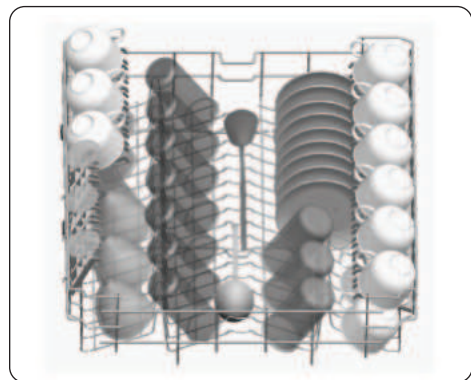

Nepareiza piepildīšana

Nepareizi piepildot, trauki var tikt nepilnvērtīgi nomazgāti un nožāvēti. Ievērojiet ražotāja ieteikumus, lai sasniegtu labus rezultātus.

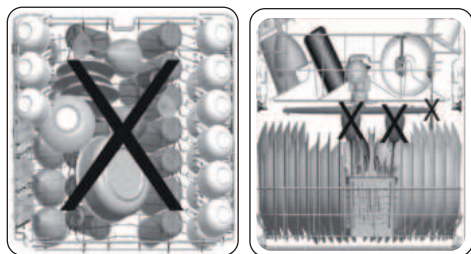

Izmantošanai trauku mazgājamajā mašīnā nepiemēroti piederumi

- Cigarešu pelni, sveču pārpalikumi, pulēti, krāsoti, ar ķīmiskām vielām apstrādāti, melno metālu izstrādājumi.
- Dakšas, karotes un naži ar koka, kaula, ziloņkaula, vai perlamutra spalju; līmēti priekšmeti, ar abrazīvu, skābi vai sārmu saturošu vielu piesūcināti priekšmeti.
- Pret temperatūras maiņu jutīga plastmasa, misiņa vai alvas pārklājuma trauki.
- Alumīnija un sudraba piederumi.
- Dažas smalkas glāzes, dekoratīvi apdrukāti porcelāna izstrādājumi, kristāla izstrādājumi, aplīmēti galda piederumi, svina kristāla glāzes, griešanas dēļiši, no mākslīgās šķiedras izgatavoti priekšmeti.
- Absorbējoši priekšmeti, piemēram, sūkļi un virtuves paklāji.



SVARĪGI! Turpmāk iegādājieties trauku mazgājamajā mašīnai apstiprinātus virtuves traukus.

Svarīga informācija testu laboratorijām

Lai iegūtu detalizētu informāciju, kas nepieciešama testiem saskaņā ar EN normatīvajiem aktiem, un rokasgrāmatas elektronisko kopiju, nosūtiet modeļa nosaukumu un sērijas numuru uz tālāk norādīto adresi: dishwasher@standardtest.info.

6 PROGRAMMU TABULA


	P1	P2	P3	P4
Programmas nosaukums:	Ātri 30°/40°C	Eko	Super 50°/65°C	Intensīva 65°C
Augsnes tips:	Piemērots viegli netīriem traukiem un ātrai mazgāšanai.	Standarta programma parasti netīriem traukiem no ikdienas lietošanas, patērējot mazāk enerģijas un ūdens.	Piemērots parasti netīriem ikdienas traukiem ar ātrāku programmu.	Piemērots stipri netīriem traukiem.
Augsnes līmenis:	Gaisma	Vidēji	Vidēji	Smags
Mazgāšanas līdzekļa daudzums: A: 25 cm ³ B: 15 cm ³	A	A	A	A
Programmas ilgums (stundas: minūtes)	00:30	03:25	00:50	01:57
Elektrības patēriņš (kWh/ciklā)	0.740	0.937	1.100	1.700
Ūdens patēriņš (l/ ciklā)	12.4	12.0	12.0	17.2

- Programmas ilgums var atšķirties atkarībā no trauku daudzuma, ūdens temperatūras, apkārtējās vides temperatūras un izvēlētajām papildu funkcijām.
- Nebioloģiskiem lietojumiem norādītās vērtības ir tikai orientējošas
- Programma Eco ir piemērota vidēji netīru trauku tīrīšanai, ka tā ir visefektīvākā programma šim lietojumam kopējā enerģijas un ūdens patēriņa ziņā un ka to izmanto, lai novērtētu atbilstību ES ekodizaina tiesību aktiem.
- Mazgājot traukus sadzīves trauku mazgājamajā mašīnā lietošanas fāzē, tiek patērēts mazāk enerģijas un ūdens nekā mazgāšana ar rokām, ja sadzīves trauku mazgājamā mašīna tiek lietota saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Izmantojiet veļas pulveri tikai šīm programmām.
- Īsajās programmās nav iekļauta žāvēšana.
- Lai atvieglotu žāvēšanu, cikla beigās iesakām nedaudz atvērt durvis.
- Jūs varat piekļūt produktu datu bāzei, kurā tiek glabāta modeļa informācija, skenējot QR kodu uz enerģijas marķējuma.



PIEZĪME: saskaņā ar noteikumiem 1016/2010 un 1059/2010 Eko programmas enerģijas patēriņa vērtības var atšķirties. Šī tabula atbilst 2019/2022 un 2017/2022 noteikumiem.

7 VADĪBAS PANELIS

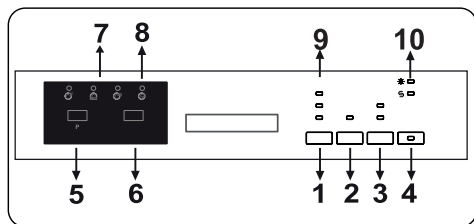

Varat nospiegt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (4), lai ieslēgtu mašīnu. t. ieslēgšanas/izslēgšanas gaismas diodes deg, kamēr mašīna darbojas. Nospiediet programmu atlasēšanas pogu (5), lai iestatītu nepieciešamo programmu.

Nospiediet sākšanas/pauzēšanas pogu (6), lai sāktu programmu. Līdzko atlasītā programma tiek sākta, ieslēdzas mazgāšanas gaismas diode un tiek rādīts mazgāšanas ilgums. Ja atverat mašīnas durvis, kamēr programma darbojas, pārmaiņus tiek rādīts programmas numurs un programmas ilgums (7).

Vadības panelī varat sekot programmai ar mazgāšanas, skalošanas, žāvēšanas un beigu gaismas diodēm (8). Kad tiek ieslēgta žāvēšanas gaismas diode, mašīna aptuveni 40–50 minūtes ir klusa.

PIEZĪME. Ja vienreiz nospiežat opciju pogu (3), tiek aktivizēta aizpildīšanas līdz pusei opcija. Šī opcija saīsina atlasītās programmas ilgumu, lai samazinātu enerģijas un ūdens patēriņu. Kad izmantojat kombinēto mazgāšanas līdzekli, kas ietver sāli, skalošanas līdzekli un papildfunkcijas, atreiz nospiediet opciju pogu un aktivizējiet tablešu funkciju. Varat izmantot papildu pogu (1), lai atbilstošajai mazgāšanas programmai pievienotu tālāk norādītās funkcijas.

Ja vēlaties mainīt atlikšanas laiku, vispirms nospiediet sākšanas/pauzēšanas pogu un tad nospiediet atlikšanas pogu (2), lai atlasītu jaunu atlikšanas laiku. Nospiediet sākšanas/pauzēšanas pogu, lai aktivizētu jaunu atlikšanas laiku. Lai atceltu atlikšanas laiku, spiediet atlikšanas pogu, līdz atlikšanas laiks tiek rādīts 0h.

Kad ir aktīva higiēnas funkcija, mazgāšanas procesu varat veikt higiēniskāk, mainot pašreizējās programmas mazgāšanas temperatūru un ilgumu.

Ja atlasāt papildu skalošanas funkciju, iedegas papildu skalošanas gaismas diode un atlasītajai programmai tiek pievienotas papildu skalošanas darbības, padarot traukus tīrākus un spīdīgākus.

Ja atlasāt papildu žāvēšanas funkciju, iedegas papildu skalošanas gaismas diode, pagarinās atlasītās programmas žāvēšanas ilgums, padarot traukus sausākus.

SVARĪGI! Higiēnas un žāvēšanas funkcijas nevar atlasīt vienlaicīgi, jo tās nav saderīgas viena ar otru.

Ja mazgāšanas programmā izmantojāt kādu no papildu funkcijām, šī funkcija būs aktīva nākamajā mazgāšanas programmā. Ja jaunajai atlasītajai programmai vēlaties atcelt šo funkciju, nospiediet un turiet nospiegtu attiecīgo funkcijas pogu, līdz attiecīgā gaismas diode nodziest, vai nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (4), lai izslēgtu mašīnu. Ja jaunajai atlasītajai programmai vēlaties izmantot papildu funkciju, atlasiet vēlamo funkciju.

PIEZĪME. Ja izslēdzat mašīnu pēc atlikšanas laika iestatīšanas un programmas sākšanas, atlikšanas laiks tiek atcelts.

PIEZĪME. Varat nospiegt atlikšanas pogu (2) pirms programmas sākuma, lai atceltu programmas sākuma uz laiku 1–19 stundām.

PIEZĪME. Sāls uzpildes gaismas diode (10) iedegas, ja nav sāls vai tā nepietiek. Šajā gadījumā piepildiet sāls nodalījumu.



PIEZĪME. Skalošanas līdzekļa uzpildes gaismas diode (10) iedegas, ja nav/nepietiek skalošanas līdzekļa. Šajā gadījumā uzpildiet skalošanas līdzekļa nodalījumu.

Bērnu bloķēšanas slēdzenes funkcijas izmantošana

Vienlaikus 3 sekundes turiet nospiestu pogu "Extra" un "Option", lai aktivizētu bērnu bloķēšanas slēdzeni. Šajā laikā atlikušā laika gaismas diodē uz 2 sekundēm parādās "CL". Lai vēlreiz deaktivizētu šo funkciju, 3. sekundes vienlaikus turiet nospiestu pogu "Extra" un "Option". Divreiz mirgo "CL".


1.1 Programmas maiņa


Ja vēlaties mainīt programmu, kamēr darbojas mazgāšanas programma.

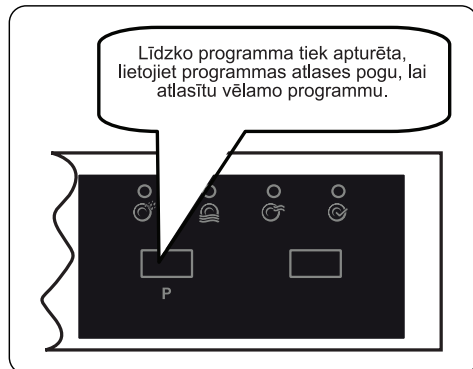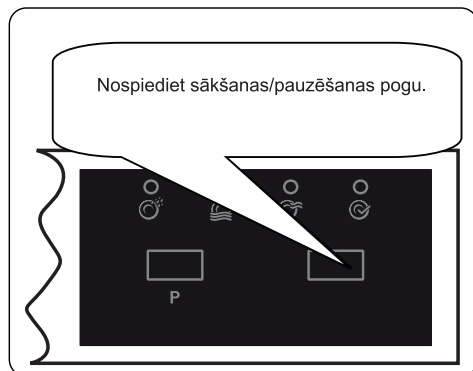



1.2 Programmas atcelšana

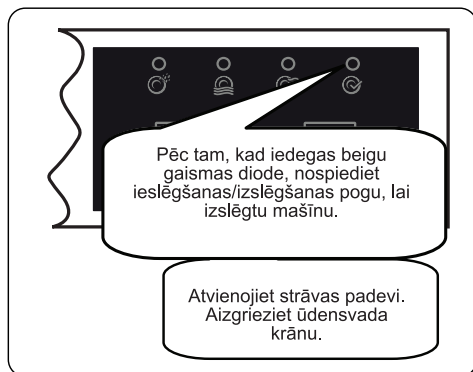Ja vēlaties atcelt programmu, kamēr darbojas mazgāšanas programma.




 **PIEZĪME.** Neatveriet durvis, kamēr programma nav beigusies.


 **PIEZĪME.** Mazgāšanas programmas beigās varat atstāt mašīnas durvis pusvīrus, lai paātrinātu žūšanas procesu.

 **PIEZĪME.** Ja mazgāšanas cikla laikā atverat durvis vai tiek atslēgta strāvas padeve, programma tiek atsākta, tiklīdz durvis tiek aizvērtas vai tiek atjaunota strāvas padeve.

Dabīgo jonu tehnoloģija (atkarībā no modeļa)

Šī funkcija, pateicoties jonu tehnoloģiju, ierīcei nodrošina papildu higiēnu. Dabīgo jonu tehnoloģija tiek aktivizēta, 3 sekundes turot nospiestu pogu Extra (1). Pēc 3 sekundēm ir redzams "Ion", kas norāda, ka aktīva jonizēšanas funkcija. Ja lietotājs neveic nevienu darbību, funkcija 24 stundas pēc jonizētāja funkcijas aktivizēšanas tiek deaktivizēta.

 **PIEZĪME.** Ja mašīna tiek izslēgta, jonizētāja funkcija tiek atcelta.

 **PIEZĪME.** Dabīgo jonu tehnoloģijas funkcija nedarbojas ar visām programmām.

8 TĪRĪŠANA UN APKOPE

Trauku mazgāšanas mašīnas tīrīšanai ir būtiska nozīme, lai paildzinātu iekārtas kalpošanas laiku

Lai novērstu kaļķakmens uzkrāšanos, noteikti jābūt pareizi iestatītai ūdens mīkstināšanas funkcijai (ja tāda ir pieejama) un jālieto pareizs daudzums mazgāšanas līdzekļa. Kad iedegas sāls sensora lampiņa, atkārtoti jāuzpilda sāls nodalījums.


Laika gaitā trauku mazgāšanas mašīnā var izveidoties eļļas un kaļķakmens nosēdumi. Ja tā notiek:

- piepildiet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu, taču nelieciet iekārtā nevienu trauku. Atlasiet programmu, kas darbojas augstā temperatūrā un darbiniet tukšu trauku mazgāšanas mašīnu. Ja tādējādi trauku mazgāšanas mašīna vēl nav pietiekami iztīrīta, lietojiet tīrīšanas līdzekli, kas paredzēts lietojumam trauku mazgāšanas mašīnās.
- Lai paildzinātu trauku mazgāšanas mašīnas darbību, tīriet iekārtu regulāri katru mēnesi
- Regulāri noslaukiet durvīņu blīves ar mitru drānu, lai noņemtu uzkrājušās paliekas vai svešķermeņus.

8.1 Filtri

Vismaz reizi nedēļā iztīriet filtrus un smidzinātājus. Ja rupjajā vai smalkajā filtrā iekārušās ēdienu atliekas vai svešķermeņi, izņemiet filtrus un rūpīgi izskalojiet ar ūdeni.

- a)** mikrofiltrs **b)** rupjais filtrs
c) metāla filtrs

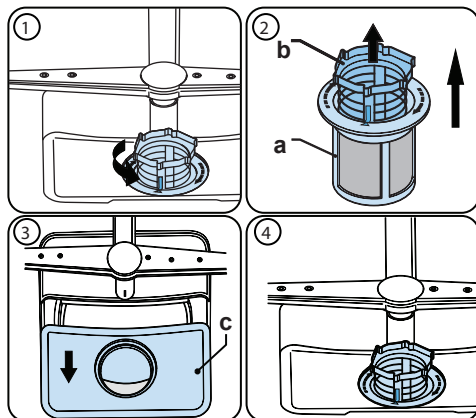


Lai izņemtu un iztīrītu kombinēto filtru, pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam un izņemiet, izceļot uz augšu (1). Izvelciet arī rupjo filtru no mikrofiltra (2). Tad velciet un izņemiet metāla filtru (3). Izskalojiet filtru ar lielu daudzumu ūdens, līdz tajā vairs nav nekādu palieku. Atkal salieciet filtru. Nomainiet filtra ieliktni un grieziet to pulksteņa rādītāju kustības virzienā (4).

- Nekad nelietojiet trauku mazgāšanas mašīnu bez filtra.
- Nepareizi iestiprināts filtrs mazinās mazgāšanas lietderību.
- Lai iekārta darbotos pareizi, vajadzīgi tīri filtri.

8.2 Smidzinātāji

Pārļiecinieties, vai smidzinātāju atveres nav aizsērējušas un vai pie smidzinātājiem nav pieķepušas ēdienu atliekas vai svešķermeņi. Ja smidzinātāju atveres ir aizsērējušas, noņemiet smidzinātājus un noskalojiet ar ūdeni. Lai noņemtu augšējo smidzinātāju, noskrūvējiet uzgriezni, kas smidzinātāju tur vietā, griežot pulksteņa rādītāju kustības virzienā un novelkot uz leju. Atkal uzstādot augšējo smidzinātāju, uzgrieznis noteikti ir pienācīgi jāpievelk.

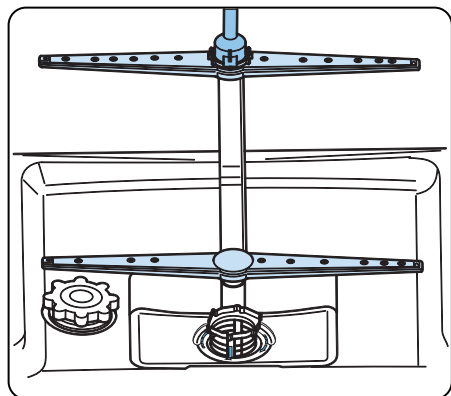

8.3 Noteces sūknis

Lieli ēdienu atlieku gabali vai svešķermeņi, ko filtri nav notvēruši, var aizsprostot notekūdens sūkni. Tad skalošanas ūdens krāsies virs filtra.

⚠ Brīdinājums – sagriešanās risks!

Tīrot notekūdens sūkni, jāievēro piesardzība, lai nesavainotos ar saplēsta stikla gabaliem vai smailiem piederumiem.

Kā jāīstojas:

1. Vispirms vienmēr atvienojiet iekārtu no barošanas avota.
2. Izņemiet grozus.
3. Izņemiet filtrus.
4. Izsmeliet ūdeni, ja nepieciešams, lietojiet sūkli.
5. Apskatiet laukumu un noņemiet jebkādas svešķermeņus.
6. Uzstādiet filtrus.
7. Atkal ievietojiet grozus.

9 PROBLĒMU NOVĒRŠANA

KĻŪME	IESPĒJAMAIS IEMESLS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Programmu nevar palaist.	Trauku mazgājamā mašīna nav pievienota.	Pievienojiet trauku mazgājamo mašīnu.
	Trauku mazgājamā mašīna nav ieslēgta.	Ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
	Izdedzis drošinātājs.	Pārbaudiet telpu drošinātājus.
	Aizvērts ūdens ieplūdes krāns.	Atgrieziet ūdensvada krānu.
	Atvērtas trauku mazgājamās mašīnas durvis.	Aizveriet trauku mazgājamās mašīnas durvis.
	Aizsprostota ieplūdes šļūtene un aizsprostoti mašīnas filtri.	Pārbaudiet ūdens ieplūdes šļūteni un mašīnas filtrus un pārliecinieties, vai tie nav aizsproduši.
Ūdens paliek mašīnas iekšpusē.	Aizsērējusi vai savīta ūdens izplūdes šļūtene.	Pārbaudiet izplūdes šļūteni, pēc tam iztīriet to vai iztaisnojiet to.
	Filtri ir nosprostoti.	Iztīriet filtrus.
	Programma vēl nav pabeigta.	Uzgaidiet, līdz programma ir pabeigta.
Mašīnas apstājas mazgāšanas laikā.	Strāvas padeves kļūme.	Pārbaudiet strāvas padevi.
	Ūdens ieplūdes kļūme.	Pārbaudiet ūdens krānu.
Mazgāšanas cikla laikā ir dzirdami trīcoši un sitienu trokšņi.	Smidzinātāju svira pieskaras traukiem apakšējā grozā.	Pārvietojiet vai izņemiet traukus, kas kavē smidzinātāju sviru.
Uz traukiem daļēji paliek ēdiena atlikumi.	Trauki ievietoti nepareizi, izsmidzinātais ūdens nerasniedz neļītos traukus.	Nepārkraujiet grozus.
	Trauki aizsedz viens otru.	Novietojiet traukus, kā norādīts sadaļā par trauku mazgājamās mašīnas piekraušanu.
	Tiek izmantots nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums.	Izmantojiet pareizu mazgāšanas līdzekļa daudzumu, kā norādīts programmu tabulā.
	Atlasīta nepareiza mazgāšanas programma.	Izmantojiet programmu tabulā pieejamo informāciju, lai atlasītu atbilstošāko programmu.
	Izmidzinātāju sviras ir aizsērējusi ar pārtikas pārpalikumiem.	Ar tievu objektu iztīriet atveres smidzinātāju sviras.
	Aizsērējis filtrs vai ūdens izplūdes sūkņi, vai filtrs ievietots nepareizi.	Pārbaudiet, vai izplūdes šļūtene un filtri ir uzstādīti pareizi.

KĻŪME	IESPĒJAMAIS IEMESLS	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Uz traukiem redzami bālgani traipi.	Tiek izmantots nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums.	Izmantojiet pareizu mazgāšanas līdzekļa daudzumu, kā norādīts programmu tabulā.
	Iestatīts pārāk zems skalošanas līdzekļa dozēšanas un/vai ūdens cietības iestatījums.	Palieliniet skalošanas līdzekļa un/vai ūdens cietības līmeni.
	Augsts ūdens cietības līmenis.	Palieliniet ūdens cietības līmeni un pievienojiet sāli.
	Nav pareizi aizvērts sāls tvertnes vāciņš.	Pārbaudiet, vai sāls tvertnes vāciņš ir pareizi aizvērts.
Trauki nežūst.	Nav atlasīta žāvēšanas opcija.	Atlasiet programmu ar žāvēšanas opciju.
	Pārāk zems skalošanas līdzekļa iestatījums.	Palieliniet skalošanas līdzekļa dozēšanas iestatījumu.
Rūsas nogulsnes uz traukiem.	Nepietiekama mazgāto nerūsējošā tērauda trauku kvalitāte.	Izmantojiet tikai trauku mazgājamajā mašīnai apstiprinātus virtuves traukus.
	Ūdenī ļoti augsts sāls daudzums.	Pielāgojiet ūdens cietības līmeni, izmantojot cietības tabulu.
	Nav pareizi aizvērts sāls tvertnes vāciņš.	Pārbaudiet, vai sāls tvertnes vāciņš ir pareizi aizvērts.
	Pārāk daudz sāls izlijis trauku mazgājamā mašīnā, papildot to ar sāli.	Sāls iepildīšanas laikā izmantojiet piltuvi, lai izvairītos no sāls izlišanas.
	Nepiemērots zemējums.	Nekavējoties sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Mazgāšanas līdzekļa tvertnē paliek mazgāšanas līdzeklis.	Mazgāšanas līdzeklis tika pievienots, kad mazgāšanas līdzekļa tvertne bija slapja.	Pirms izmantošanas pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzekļa tvertne ir sausa.



XXXXXX

