


LAURUS

TR Bulaşık Makinesi / Kullanım Kılavuzu

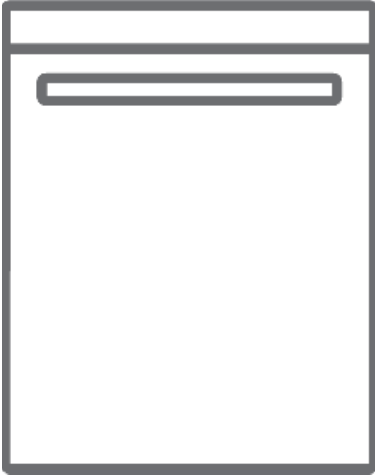

LSV45-8

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkürler.

Bu kullanım kılavuzu, önemli güvenlik bilgilerinin yanı sıra cihazın çalıştırılması ve bakımı için talimatlar içermektedir.

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okumak için zaman ayırın ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Simge	Tip	Önemi
	UYARI	Ciddi yaralanma veya ölüm riski
	ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ	Tehlikeli voltaj riski
	ATEŞ	Uyarı; Yangın / yanıcı malzeme riski.
	DİKKAT	Yaralanma veya mal hasarı riski
	ÖNEMLİ / NOT	Sistemi doğru şekilde çalıştırma


İÇİNDEKİLER

1 GÜVENLİK TALİMATLARI	4
1.1 Genel Güvenlik Talimatları.....	4
1.2 Kurulumla İlgili Uyarılar.....	5
1.3 Kullanım Sırasında.....	6
2 KURULUM	9
2.1 Makinenin Konumlandırılması	9
2.2 Su Bağlantısı	9
2.3 Su Giriş Hortumu	9
2.4 Tahliye Hortumu (Modele Bağlı)	10
2.5 Elektrik Bağlantısı.....	10
3 TEKNİK ÖZELLİKLER	11
3.1 Genel Görünüm.....	11
3.2 Teknik Özellikler.....	11
4 CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE	13
4.1 Bulaşık Makinenizi İlk Kullanıma Hazırlama.....	13
4.2 Tuz Kullanımı (VARSA)	13
4.3 Tuz doldurun (VARSA)	13
4.4 Test Şeridi	14
4.5 Su Sertliği Tablosu.....	14
4.6 Su Yumuşatıcı Sistem.....	14
4.7 Ayar	14
4.8 Deterjan Kullanımı	15
4.9 Deterjan Dolumu.....	15
4.10 Hepsi Bir Arada Deterjanlar	15
4.11 Parlaticı Kullanımı.....	15
4.12 Parlaticı Dolumu ve Ayarı	16
5 BULAŞIK MAKİNESİNİN YÜKLENMESİ	17
5.1 Öneriler	17
5.2 Alternatif Sepet Yükleri	19
6 PROGRAM TABLOSU	20
7 KONTROL PANELİ	21
8 TEMİZLİK VE BAKIM	23
8.1 Filtreler.....	23
8.2 Püskürtme Kolları	24
8.3 Tahliye Pompası	24
9 SORUN GİDERME	25


1 GÜVENLİK TALİMATLARI


1.1 Genel Güvenlik Talimatları


- Cihazınızı kullanmadan önce bu talimatları dikkati bir şekilde okuyun ve bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.


 Lütfen kurulumdan önce makinenizin ambalajını, ambalajı çıkardıktan sonra da dış yüzeyini kontrol edin. Makinede hasar varsa veya ambalaj açılmışsa makineyi çalıştırmayın.

- Ambalaj malzemeleri, makinenizi taşıma sırasında meydana gelebilecek hasarlara karşı korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir olduğu için çevre dostudur. Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı, ham madde tüketimini ve atık üretimini azaltır.

 Bu ürün, denetim altında tutulmaları ya da ürünün güvenli kullanımına dair talimatların kendilerine verilmiş olması ve ilgili tehlikeleri anlamış olmaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel becerileri sınırlı olan ya da bilgi ve tecrübe eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.

 Ambalajı çıkarın ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.


 Çocuklarınızı deterjan ve parlaticı maddelerden uzak tutun.


 Yıkama sonrasında makinede kalıntı bulunabilir. Makine açıkken çocukları makineden uzak tutun.


1.2 Kurulumla İlgili Uyarılar


- Makinenizi kurmak için uygun ve güvenli bir yer seçin.
- Makinede sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.


 Kurulumdan önce makinenin fişini çekin.

 Makinenin kurulumu yalnızca yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. Yetkili servis personelinden başkası tarafından yapılan kurulum, garantinizin geçersiz kalmasına neden olabilir.

 İç mekandaki elektrik sigorta sisteminin güvenlik düzenlemelerine uygun bir şekilde bağlandığından emin olun.

 Bütün elektrik bağlantılarının levhada belirtilen değerlerle aynı olması gerekir.


 Makinenin, elektrik kablosunun üstünde durmadığından emin olun.



 Bağlantı yapmak için asla uzatma kablosu kullanmayınız.

 Makine kurulduktan sonra fiş erişilebilir olmalıdır.

- Kurulum sonrasında makinenizi ilk seferinde yüksüz çalıştırın.

 Kurulum sırasında makine, prize takılı olmamalıdır.


 Her zaman makine ile birlikte verilen kaplamalı fiş kullanın.


  Elektrik kablosu hasarlıysa yalnızca kalifiye bir elektrikçi tarafından değiştirilmelidir.

- Hortumu doğrudan su giriş musluğuna bağlayın. Musluktan gelen basınç minimum 0,03 MPa, maksimum 1 MPa olmalıdır. Basınç 1 MPa değerini aşıyorsa bağlantının arasına bir basınç giderme valfi takılmalıdır.


1.3 Kullanım Sırasında

- Makine yalnızca evde kullanıma yöneliktir; makineyi başka amaçlarla kullanmayın. Makinenin ticari amaçlarla kullanılması halinde garanti geçersiz kalır.

 Makinenin açık kapağının üstüne çıkmayın, oturmayın ve yük koymayın.

 Yalnızca özel olarak bulaşık makineleri için üretilen deterjan ve parlaticıları kullanın. Şirketimiz, yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

 Makineden su içmeyin.

 Patlama tehlikesi olması nedeniyle, makinenin yıkama bölümüne kimyasal çözücü maddeler koymayın.

- Plastik ürünleri makinede yıkamadan önce ısı dayanımlarını kontrol edin.

⚠ Makineye yalnızca makinede yıkamaya uygun ürünleri koyun ve sepetleri fazla doldurmamaya özen gösterin.

⚠ Makine çalışırken kapağı açmayın; sıcak su dökülebilir. Kapıyı açmanız halinde emniyet sistemi makinenin durmasını sağlar.

⚠ Makine kapağı açık bırakılmamalıdır. Aksi takdirde, kazalar meydana gelebilir.

⚠ Bıçaklar ve diğer sivri nesnelere çatal-bıçak sepetine sivri uçları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.


⚡⚠ Otomatik kapak açma sistemine sahip modellerde Enerji Tasarrufu seçeneği etkinken, kapak program sonunda açılır. Bulaşık makinenizin zarar görmesini önlemek için, kapak açıldıktan sonraki bir dakika boyunca kapağı kapatmaya çalışmayın. Etkin kurutma için, program sona erdikten sonra kapağı 30 dakika boyunca açık tutun. Otomatik açılma sinyalini duyduktan sonra kapağın önünde durmayın.



⚠ Arıza halinde, makine yalnızca yetkili servis şirketi tarafından onarılmalıdır. Aksi takdirde, garanti geçersiz kalır.

⚡⚠ Onarım öncesinde makinenin şebeke bağlantısı kesilmelidir. Makinenin fişini prizden çekerken kablodan tutmayın. Su musluğunu kapatın.

🔊 Düşük voltajda çalıştırmak performansın düşmesine neden olur.

⚠ Güvenlik için, program bittikten sonra fişi çekin.

 Elektrik çarpmasını önlemek için, makinenin fişini ıslak elle çekmeyin.

  Makinenin şebeke bağlantısını keserken fişi tutun; kabloyu kesinlikle çekmeyin.

2 KURULUM

2.1 Makinenin Konumlandırılması


Makineyi konumlandırırken, bulaşıkları kolayca yerleştirip çıkarabileceğiniz bir yer seçin. Makineyi, ortam sıcaklığının 0°C altına düşüğü bir yere kurmayın.

Ambalajı çıkarmadan ve makineyi yerleştirmeden önce ambalajda yer alan tüm uyarıları okuyun.

Makineyi, musluk ve atık su giderine yakın bir yere yerleştirin. Makine konumlandırıldıktan sonra bağlantıların değiştirilemeyeceğini unutmayın.

Makineyi kapağından veya panelinden tutmayın.

Temizlik yaparken hareket kolaylığı sağlamak için makinenin etrafında yeterli mesafe bırakın.

 Konumlandırma yaparken, su giriş ve çıkış hortumlarının sıkışmadığından ve takılmadığından ve makinenin, elektrik kablosunun üzerinde durmadığından emin olun.

Ayakları, makine düz ve dengeli duracak şekilde ayarlayın. Makine düz bir zemine yerleştirilmelidir. Aksi takdirde, dengesiz durur ve kapağı tam kapanmaz.


2.2 Su Bağlantısı


Makinenizin iç tesisattan kaynaklı kirlenme (kum, pas vb.) nedeniyle zarar görmesini önlemek için su girişi beslemesine bir filtre takmanızı öneririz. Bu sayede, yıkama sonrasında sararma ve kalıntı oluşumunu da önlemiş olursunuz.


Su girişi hortumunun üzerinde yazan not! Modeller 25° işaret taşıyorsa, su sıcaklığı maksimum 25 °C (soğuk su) olabilir. Diğer tüm modeller için: Soğuk su tercih edilir, sıcak su maksimum 60°C olmalıdır.


2.3 Su Giriş Hortumu





 **UYARI:** Makinenizle birlikte verilen yeni su giriş hortumunu kullanın; eski makinenin hortumunu kullanmayın.

 **UYARI:** Bağlantıyı yapmadan önce yeni hortumdan su akıtın.


 **UYARI:** Hortumu doğrudan su giriş musluğuna bağlayın. Musluktan gelen basınç minimum 0,03 MPa, maksimum 1 MPa olmalıdır. Basınç 1 MPa değerini aşıyorsa bağlantının arasına bir basınç giderme valfi takılmalıdır.

 **UYARI:** Bağlantıları yaptıktan sonra musluğu tamamen açın ve su kaçağı olup olmadığına bakın. Yıkama programı bittikten sonra su giriş musluğunu mutlaka kapatın.

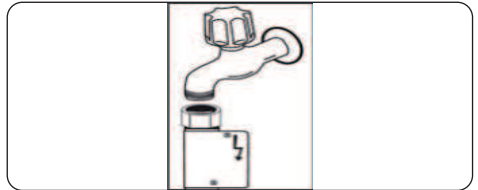

 Bazı modellerde Aquastop su ağızı bulunur. Bu parçaya zarar vermeyin, bükülmesine veya kıvrılmasına izin vermeyin.

2.4 Tahliye Hortumu (Modele Bağlı)

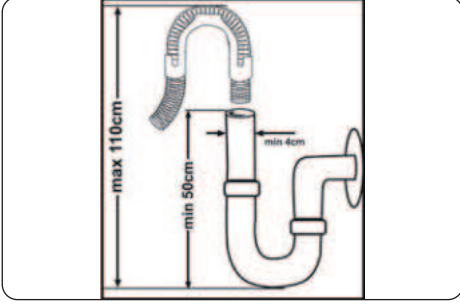

Su tahliye hortumunu doğrudan su tahliye deliğine veya lavabodaki çıkış spigotuna bağlayın. Bu bağlantı, bulaşık makinesinin yerleştirildiği zeminden minimum 50 cm, maksimum 110 cm yükseklikte olmalıdır.



ÖNEMLİ: Kullandığınız tahliye hortumu 4 metreden uzunsa bulaşıklar düzgün yıkanmaz.



2.5 Elektrik Bağlantısı



UYARI: Makineniz 220-240 V ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Makinenize giden şebeke voltajı beslemesi 110 V ise elektrik bağlantısının arasında 110/220 V ve 3000 W değerinde bir transformatör bağlayın.



Ürünü, “Teknik Özellikler” tablosunda belirtilen değerlere uyan bir sigortanın koruduğu topraklı bir prize bağlayın.



Makinenin topraklı fişi, uygun voltaj ve akımla beslenen topraklı bir prize takılmalıdır.





Topraklama bağlantısı toksa yetkili bir elektrikçi topraklama bağlantısı yapmalıdır. Makinenin topraklama bağlantısı olmadan kullanılması halinde şirketimiz hiçbir zarardan ve kayıptan sorumlu olmayacaktır.



Bu cihazdaki fiş, ilgili ülkeye bağlı olarak 13 A sigorta içerebilir. (Örneğin Birleşik Krallı, Suudi Arabistan)

3 TEKNİK ÖZELLİKLER

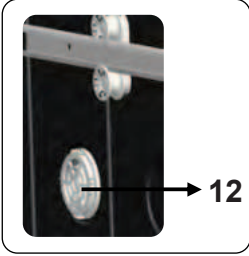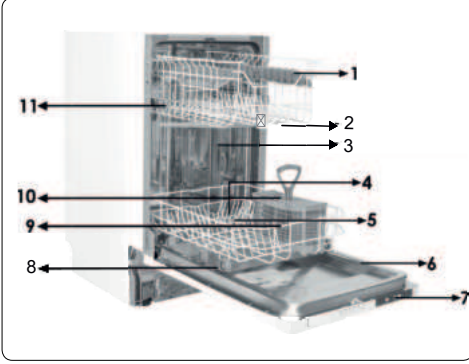

3.1 Genel Görünüm

1. Raflı üst sepet
2. Üst püskürtme kolu
3. Alt sepet
4. Alt püskürtme kolu
5. Filtreler
6. Anma değeri plakası
7. Kontrol paneli
8. Deterjan ve yumuşatıcı haznesi
9. Çatal-bıçak sepeti
10. Tuz haznesi
11. Üst sepet tutma mandalı
12. **Mini Aktif Kurutma Ünitesi** Bu sistem bulaşıkların daha iyi kurutulmasını sağlar.

3.2 Teknik Özellikler

Yıkama kapasitesi	10 kişilik standart yemek takımı
Boyutlar Yükseklik Genişlik Derinlik	820-870(mm) 450(mm) 570(mm)
Net weight	31,3 kg
Çalışma gerilimi/ frekansı	220-240V 50 Hz
Toplam akım	10(A)
Toplam güç	1900(W)
Su basıncı	Maksimum 1 (Mpa) Minimum: 0,03 (Mpa)

GERİ DÖNÜŞÜM

- Makinenin bazı bileşenleri ve ambalaj materyalleri geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir.
- Plastik parçalar uluslararası kısaltmalarla işaretlenmiştir: (>PE<, >PP<, etc.)
- Karton parçalar geri dönüştürülmüş kağıttan elde edilmiştir. Bunlar, geri dönüştürülmek üzere atık kağıt kutularına atılabilir.
- Ev tipi atığa uygun olmayan malzemeler geri dönüşüm merkezlerine götürülmelidir.
- Farklı malzemelerin geri dönüşümüyle ilgili bilgi almak için uygun bir geri dönüşüm merkeziyle iletişime geçin.


AMBALAJ VE ÇEVRE

- Ambalaj malzemeleri, makinenizi taşıma sırasında meydana gelebilecek hasarlara karşı korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir olduğu için çevre dostudur. Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı, ham madde tüketimini ve dolayısıyla atık üretimini azaltır.

CE Uygunluk Beyanı

Ürünlerimizin ilgili Avrupa Direktiflerine, Kararlarına ve Düzenlemelerine, ayrıca atıfta bulunulan standartlarda belirtilen gerekliliklere uygun olduğunu beyan ederiz.

Eski Makinenin Elden Çıkarılması

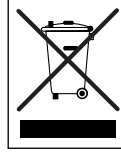

Ürün veya ambalajı üzerinde bulunan sembol, bu ürünün ev tipi atık olarak sınıflandırılmayacağını belirtir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüştürülmesi için belirlenmiş uygun bir toplama noktasına götürülmelidir. Bu ürünün doğru şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak, yanlış elden çıkarmanın çevre ve insan sağlığı üzerinde yaratabileceği potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesini sağlamış olursunuz. Bu ürünün geri dönüştürülmesine ilişkin daha detaylı bilgiler için belediyenizle, ev atık hizmetleriyle veya ürünü satın aldığınız mağazayla görüşebilirsiniz.

4 CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE

4.1 Bulaşık Makinenizi İlk Kullanıma Hazırlama


- Elektrik ve su şebekesi özelliklerinin, makinenin kurulum talimatlarında belirtilen değerlere uygun olduğunu doğrulayın.
- Makinenin içindeki tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- Su yumuşatıcı seviyesini ayarlayın.
- Parlatici bölmesini doldurun.

4.2 Tuz Kullanımı (VARSA)

İyi bir yıkama fonksiyonu için bulaşık makinesinin yumuşak, yani daha az kireçli suya ihtiyacı vardır. Aksi takdirde, bulaşıklarda ve ekipmanın iç kısımlarında beyaz kireç kalıntıları kalacaktır. Bu, makinenizin yıkama, kurutma ve parlatma performansını olumsuz etkileyecektir. Su, yumuşatma sisteminden akarken sertliğe yol açan iyonlar sudan temizlenir ve su, en iyi yıkama sonucu elde etmek için gereken sertliğe ulaşır. Sisteme giren suyun sertlik seviyesine bağlı olarak suyu sertleştiren bu iyonlar, yumuşatma sisteminde hızla birikir. Bu nedenle, yumuşatma sisteminin bir sonraki yıkamada da aynı performansla çalışması için tazelenmesi gerekir. Bu amaçla bulaşık makinesi tuzu kullanılır. Makine, suyu yumuşatmak için yalnızca özel bulaşık makinesi tuzu kullanılabilir. Kolayca çözülen küçük taneli veya toz tipindeki tuzları kullanmayın. Başka tipte tuz kullanılması makinenize zarar verebilir.

4.3 Tuz doldurun (VARSA)

Yumuşatıcı tuz eklemek için tuz bölmesi kapağını saat yönünün tersine doğru çevirerek açın. **(1)** **(2)** İlk kullanım için bölmeyi 1 kg tuz ve suyla **(3)** ağızına kadar doldurun. Dolumu kolaylaştırmak için varsa huni **(4)** kullanabilirsiniz. Kapağı tekrar takın ve kapatın. Her 20-30 çevrimden sonra makinenize dolana kadar tuz ekleyin (yaklaşık 1 kg).

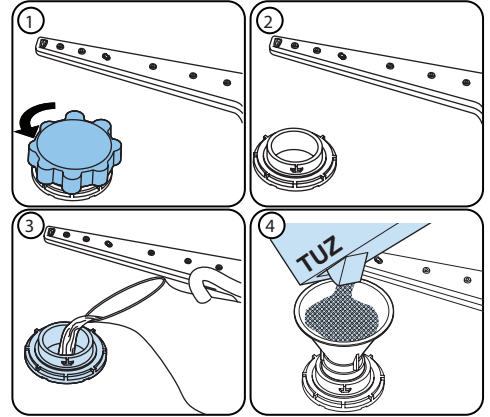
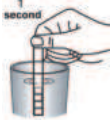





Tuz bölmesine ilk kullanımda yalnızca su ekleyin.

Özellikle bulaşık makinelerinde kullanım için üretilen yumuşatıcı tuzları kullanın. Bulaşık makinenizi çalıştırdığınızda tuz bölmesi suyla dolu olacaktır. Bu sebeple yumuşatıcı tuzu, makinenizi başlatmadan önce doldurun.

Yumuşatıcı tuz taşıtıysa ve makinenizi hemen çalıştırmayacaksanız makinenizi korozyona karşı korumak için kısa süreli bir yıkama programı başlatın.

4.4 Test Şeridi

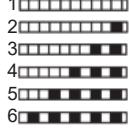Musluğu açın (1 dk)	Şeridi suya tutun (1 sn)	Şeridi sallayın.	Bekleyin (1 dk)	Makinenizin su sertliği ayarını yapın.
				

NOT: Seviye, varsayılan olarak 3'e ayarlıdır. Su, kuyu suyuysa veya 90 dF üzerinde bir sertlik seviyesine sahipse filtre ve arıtım cihazları kullanmanızı tavsiye ederiz.

4.5 Su Sertliği Tablosu

Seviye	Alman sertlik derecesi dH	Fransız sertlik derecesi dF	İngiliz sertlik derecesi dE	Gösterge
1	0-5	0-9	0-6	Ekran L1 görüntülenir.
2	6-11	10-20	7-14	Ekran L2 görüntülenir.
3	12-17	21-30	15-21	Ekran L3 görüntülenir.
4	18-22	31-40	22-28	Ekran L4 görüntülenir.
5	23-34	41-60	29-42	Ekran L5 ögesi görüntülenir.
6	35-50	61-90	43-63	Ekran L6 görüntülenir.

4.6 Su Yumuşatıcı Sistem

Bulaşık makinanızda, şebeke suyunun sertliğini azaltan bir su yumuşatıcı yer alır. Musluk suyunuzun sertlik seviyesini öğrenmek için su dağıtım şirketiyle iletişime geçin veya varsa test şeridi kullanın.

4.7 Ayar

- Makinenin kapağını açın.
- Makineyi açın ve ardından Program düğmesine basın.
- "SL" ögesi kaybolana kadar program düğmesini basılı tutun.
- Makine, son ayarı görüntüleyecektir.
- Program düğmesini kullanarak seviyeyi ayarlayın.
- Ayarı kaydetmek için makineyi kapatın.

4.8 Deterjan Kullanımı

Yalnızca ev tipi bulaşık makinelerine özel olarak üretilmiş deterjanlar kullanın. Deterjanınızı çocukların erişemeyeceği kuru ve serin bir yerde muhafaza edin.

En iyi performansı elde etmek için seçilen programa uygun deterjanı ekleyin. İhtiyaç duyulan deterjan miktarı programa, yük miktarına ve bulaşıkların kir seviyesine bağlıdır.


Deterjan bölmesine gerekenden fazla deterjan doldurmayın; aksi takdirde, cam eşyalar ve bulaşıklar üzerinde beyazımsı çizgiler veya mavimsi katmanlar görebilirsiniz. Sürekli çok fazla deterjan kullanılması makineden hasara neden olabilir.

Çok az deterjan kullanılması yetersiz temizliğe yol açabilir ve suyun sert olduğu hallerde beyazımsı çizgiler görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için deterjan üreticisinin talimatlarına bakın.

4.9 Deterjan Dolumu

Hazneyi açmak ve deterjanı doldurmak için mandalı itin.

Kapağı kapatın ve yerine oturana kadar üzerine bastırın. Hazne, programa başlamadan önce yeniden doldurulmalıdır. Bulaşıklar çok kirliyse ön yıkama deterjan haznesine deterjan ekleyin.

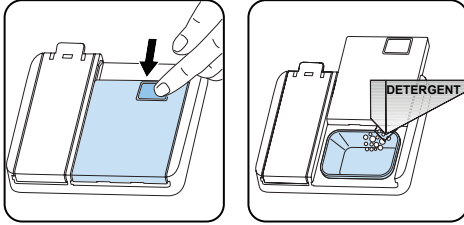

4.10 Hepsi Bir Arada Deterjanlar

Üreticinin talimatları gereğince bu ürünler kullanılmamalıdır.

Hepsi bir arada deterjanları kesinlikle iç bölüme veya çatal bıçak sepetine koymayın.

Hepsi bir arada deterjanlar, deterjanın yanı sıra karışıma bağlı olarak parlaticı, tuza alternatif maddeler ve ek bileşenler içerebilir.

Kısa programlarda hepsi bir arada deterjanları kullanmanızı önermiyoruz. Bu tür programlarda lütfen toz deterjan kullanın.

Hepsi bir arada deterjan kullanırken sorun yaşarsanız lütfen deterjan üreticisiyle iletişime geçin.

Hepsi bir arada deterjan kullanmayı bırakırsanız su sertliği ve parlaticı ayarının doğru seviyeye getirildiğinden emin olun.

4.11 Parlaticı Kullanımı

Parlaticı, bulaşıkların çizgi ve leke kalmadan kurutulmasına yardımcı olur. Mutfak malzemelerinde leke kalmaması ve camların temizlenmesi için parlaticı kullanılmalıdır. Parlaticı, sıcak durulama aşamasında otomatik olarak salınır. Parlaticı dozaj ayarı çok düşükse, bulaşıklarda beyaz lekeler kalır, bulaşıklar kurumaz ve iyi yıkanmaz.

Parlaticı dozajı ayarı çok yükseğe ayarlanırsa, cam eşyaların ve tabakların üzerinde mavimsi katmanlar görebilirsiniz.

4.12 Parlaticı Dolumu ve Ayarı

Parlaticı bölmesini doldurmak için bölmenin kapağını açın. Bölmeye MAX seviyesine kadar parlaticı doldurup kapağı kapatın. Parlaticı bölmesini çok doldurmamaya dikkat edin, dökülen parlaticıyı silin.



Parlaticı seviyesini değiştirmek için makineyi açmadan önce aşağıdaki adımları izleyin:

- Makinenin kapağını açın.
- Makineyi açın ve ardından Program düğmesine basın.
- “rA” ögesi kaybolana kadar program düğmesini basılı tutun. Parlaticı ayarı, su sertliği ayarını takiben yapılır.
- Makine, son ayarı görüntüleyecektir.
- Program düğmesini kullanarak seviyeyi değiştirin.
- Ayarı kaydetmek için makineyi kapatın.

Fabrikada yapılmış ayar "4"tür.

Bulaşıklar gerektiği gibi kurumuyorsa veya lekeliyse seviyeyi yükseltin.

Bulaşıklarınızda mavi lekeler varsa seviyeyi düşürün.

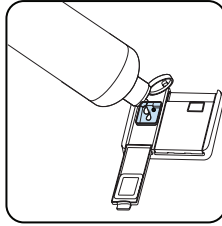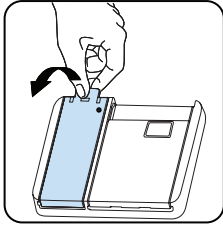

Seviye	Parlaticı Dozu	Gösterge
1	Parlaticı kullanılmamış	Ekranda r1 görüntülenir.
2	1 doz kullanılır	Ekranda r2 görüntülenir.
3	2 doz kullanılır	Ekranda r3 görüntülenir.
4	3 doz kullanılır	Ekranda r4 görüntülenir.
5	4 doz kullanılır	Ekranda r5 görüntülenir.

5 BULAŞIK MAKİNESİNİN YÜKLENMESİ

En iyi sonuçlar için bu yükleme yönergelerini takip edin.

Ev tipi bulaşık makinesinin üretici tarafından belirtilen kapasiteye kadar yüklenmesi, enerji ve su tasarrufuna katkı sağlayacaktır.

Masa takımlarının manuel olarak önceden sudan geçirilmesi su ve enerji tüketiminin artmasına yol açar ve bu nedenle önerilmemektedir. Fincanları, bardakları, saplı kristal bardakları, kaseleri vb. üst sepete yerleştirebilirsiniz. Uzun bardakları birbirine yaslamayın, aksi takdirde sabit durmazlar ve zarar görebilirler.

Uzun saplı bardakları ve kadehleri yerleştirirken birbirlerine değil sepetin kenarına veya rafa yaslayın.

Fincanlar, bardaklar ve tencereler gibi tüm kapları bulaşık makinesine, açık ağızları aşağı bakacak şekilde yerleştirin; aksi takdirde içlerinde su birikir.

Makinede çatal bıçak sepeti varsa, en iyi sonucu elde etmek için çatal bıçak izgarasını kullanmanız önerilir. Tüm büyük ve çok kirli öğeleri (tencereler, tavalalar, kapaklar, tabaklar, kaseler, vb.) alt rafa yerleştirin.

Bulaşıklar ve çatal bıçaklar birbirinin üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Püskürtme kollarının dönüşünü engellemeye özen gösterin.

UYARI: Bulaşıkları yükledikten sonra deterjan bölmesinin açılmasını engellemeyin.

5.1 Öneriler



Bulaşıkları makineye yerleştirmeden önce üzerlerindeki kaba kalıntıları sıyırın. Makineyi tam yükte çalıştırın.

UYARI: Çekmeceleri aşırı yüklemeyin veya bulaşıkları yanlış sepete yerleştirmeyin.

UYARI: Olası yaralanmaları önlemek için, uzun saplı ve sivri uçlu bıçakları sepete sivri uçları aşağı bakacak ya da yatay şekilde yerleştirin.

Üst Sepet Yükseklik Ayarı


Rayların ucunda yer alan Ray Durdurma Klipslerini yana çevirerek açın (aşağıdaki şekildeki gibi), ardından sepeti çekip çıkarın. Tekerleklerin konumunu değiştirin, ardından sepeti raya tekrar takıp Ray Durdurma Klipslerini kapatın. Üst sepet üst konumdayken, tencere ve tava gibi büyük parçaları alt sepete yerleştirebilirsiniz.

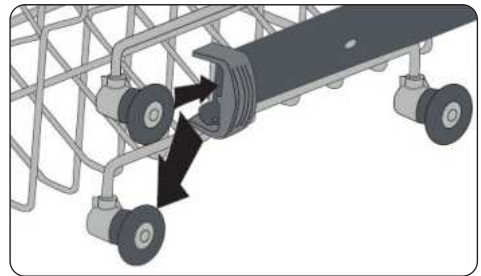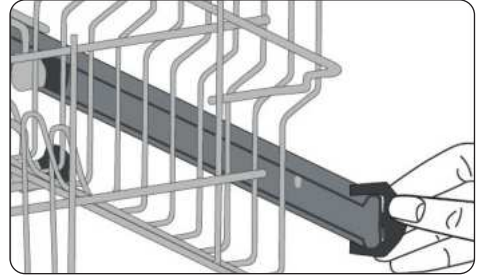

Üst sepet


Sabit Raf

Üst sepet raflarının iki konumu vardır: Açık (a) ve kapalı (b). Raflara yıkanacak bardakları yerleştirebilirsiniz. Ayrıca raflara çatal, bıçak ve kaşıkları yatay olarak koyabilirsiniz.

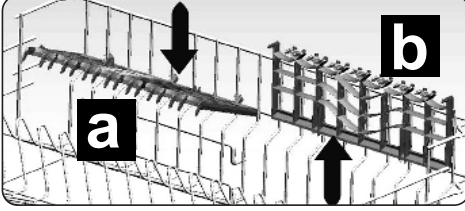


5.2 Alternatif Sepet Yükları

Alt Sepet

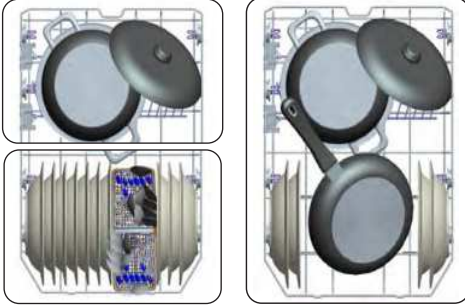


Üst Sepet

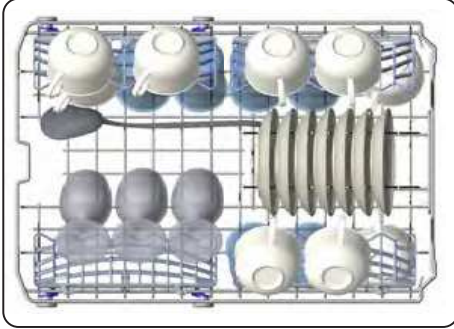

Yanlış Yükları

Yanlış yükleme, zayıf yıkama ve kurutma performansına yol açabilir. Daha iyi bir performans sonucu için lütfen üreticinin önerilerine uyun.

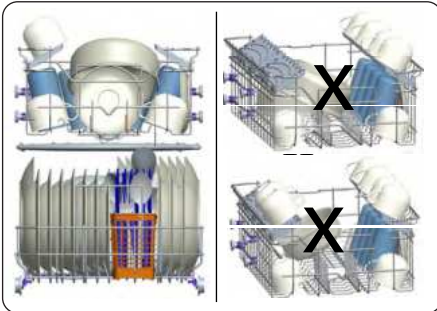

Test Laboratuvarları İçin Önemli Not

EN normları uyarınca yapılan testler için gereken detaylı bilgiler ve kılavuzun elektronik kopyası için lütfen model adını ve seri numarasını şu adrese gönderin:

dishwasher@standardtest.info

6 PROGRAM TABLOSU


Program		Süre (dk.)	Açıklama
P1	Eko	222	Normal düzeyde kirli günlük bulaşıkları daha az elektrik ve su kullanarak yıkamaya uygun program.
P2	Yoğun Yıkama 65°C	135	Çok kirli bulaşıklar için
P3	Hijyenik Yıkama 70°C	140	Hijyenik yıkama gerektiren çok kirli bulaşıklar için uygundur
P4	Süper 50'	50	Normal düzeyde kirli, günlük kullanılan bulaşıklar için daha hızlı program.
P5	Easy Care 60°C	120	Normal düzeyde kirli, günlük kullanılan bulaşıklar için uygundur.
P6	Narin Yıkama 40 °C	90	Hafif kirli hassas bulaşıklar için uygundur.
P7	Hızlı 30'	30	Hafif kirli bulaşıklar ve hızlı yıkama için uygundur.
P8	Ön Yıkama	15	Daha sonra yıkayacağınız bulaşıkları durulamak için uygundur



NOT: PROGRAM SÜRESİ; BULAŞIK MİKTARI, MUSLUK SUYU, ORTAM SICAKLIĞI VE SEÇİLEN EK FONKSİYONLARA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

- Kısa programlarda sadece toz deterjan kullanın.
- Kısa programlarda kurulama aşaması bulunmamaktadır.
- Bulaşıkların kurumasına yardımcı olmak için program bittikten sonra makinenin kapağını aralık bırakmanızı öneririz.

7 KONTROL PANELİ

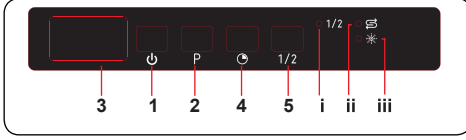

1. Açma/Kapama Düğmesi
2. Program Seçim Düğmesi
3. Ekran
4. Erteleme Düğmesi
5. Yarım Yük Düğmesi
 - i. Yarım Yük LED'i
 - ii. Tuz Göstergesi
 - iii. Parlatıcı Göstergesi

1. Açma/Kapama Düğmesi

Açma/Kapama düğmesine basarak makineyi açın. Makine açıldığında Ekranda (3) "--" gösterilecektir.

2. Program Seçim Düğmesi

Program Seçim düğmesine basarak bulaşıklarınız için uygun bir program seçin. Kapak kapatıldığında program otomatik olarak başlar.

3. Ekran

Ekranda seçilen programın numarası ve süresi ve ayrıca çalışma sırasında kalan süre sırayla gösterilir.

4. Erteleme Düğmesi

Erteleme düğmesine basarak, seçtiğiniz programın başlangıç saatini 1 ila 19 saat erteleyebilirsiniz. Düğmeye bir kez bastığınızda başlangıç zamanı 1 saat ertelenir. Basmaya devam ettikçe erteleme süresi de artar. Ertelemeli başlatmayı değiştirmek veya iptal etmek için Erteleme düğmesine basın. Erteleme zamanlayıcısı etkinken makineyi kapatırsanız erteleme zamanı iptal edilir.

5. Yarım Yük Düğmesi

Seçtiğiniz programın süresini kısaltarak enerji ve su tüketimini azaltmak için Yarım Yük düğmesine basın. Yarım Yük seçeneği seçildiğinde Yarım Yük LED'i (i) yanacaktır.


NOT: Seçtiğiniz programı başlatmak istemezseniz lütfen "Program Değiştirme" ve "Programın İptal Edilmesi" bölümlerini okuyun.

NOT: Yeteri kadar yumuşatıcı tuz yoksa tuz haznesini doldurulması gerektiğini belirtmek için Yetersiz Tuz Uyarı Göstergesi (ii) ışığı yanacaktır.

NOT: Yeteri kadar parlatıcı olmadığına parlatıcı haznesinin doldurulması gerektiğini belirtmek için Yetersiz Parlatıcı Uyarı Göstergesi (iii) ışığı yanacaktır.

Program Değiştirme

Makinenin çalışması sırasında programı değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

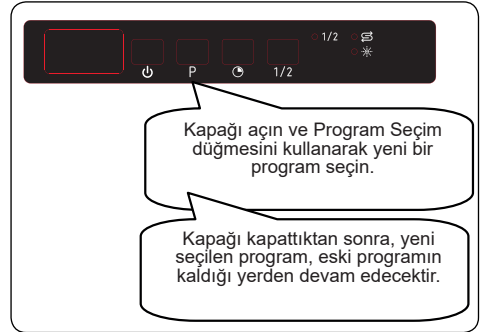


NOTE: Yıkama programını bitmeden durdurmak istiyorsanız suyun dökülmesini engellemek için makinenin kapağını hafif açın.

Programın İptal Edilmesi

Makinenin çalışması sırasında programı iptal etmek için aşağıdaki adımları izleyin.


Makinenizin kapağını açın. Seçili program ekranda görüntülenecektir.



Program Seçim düğmesine 3 saniye basılı tutun. Ekranda "1" görüntülenir.

Makinenin kapağını kapattıktan sonra su boşaltma işlemi başlayacak ve 30 saniye boyunca devam edecektir. Program iptal edildiğinde 5 kez sesli uyarı verilecektir.

Makinenin Kapatılması



Seçilen program tamamlandığında ekranda "00" görüntülenir. Ayrıca 5 kez ses çalar. Güç Açma/Kapama düğmesini kullanarak makinenizi kapatabilirsiniz.

Fişi çekin ve musluğu kapatın.

NOT: Kapağı, program bitmeden önce açmayın.

NOT: Program devam ederken makinenin kapağı açılırsa veya elektrik kesilirse, kapak kapatıldığında veya elektrik geldiğinde program kaldığı yerden devam eder.

NOT: Kurutma işlemi sırasında elektrik kesilirse veya makinenin kapağı açılırsa program sona erer. Makineniz, yeni bir program seçimi için hazır hale gelir.

Uyarı Sesi Kontrolü

Uyarı sesi seviyesini değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kapağı açıp Program (2) ve Erteleme (4) düğmelerine aynı anda 3 saniye basın.
2. Ses uyarı algılandığında, uzun bir uyarı sesi verilir ve makine "S0" ile "S3" arasında olmak üzere son ayarlanan seviyeyi gösterecektir.
3. Ses seviyesini azaltmak için Progr düğmesine (2) basın. Ses seviyesini artırmak için Erteleme düğmesine (4) basın.
4. Seçilen ses seviyesini kaydetmek için makineyi kapatın.

"S0" seviyesi tüm seslerin kapalı olduğu anlamına gelir. Fabrikada "S3" olarak ayarlanmıştır.

Güç Tasarrufu Modu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kapağı açıp Erteleme (4) v Yarım Yük (5) düğmelerine aynı anda 3 saniye bas
2. 3 saniye sonra makine son ayar ol "IL1" veya "ILO" ayarını görüntüleyecektir.
3. Güç Tasarrufu Modu etkinleştirildiğinde "IL1" görüntülenecektir. Bu modda, enerji tasarrufu yapmak için iç lambalar kapı açıldıktan 4 dakika sonra sönecek ve makine 15 dakika hiçbir işlem yapılmazsa kapanacaktır.
4. Güç Tasarrufu Modu devre dışı bırakıldığında "ILO" görüntülenecektir. Güç Tasarrufu Modu devre dışı bırakılırsa iç ışıklar kapı açık olduğu sürece yanacak ve makine, kullanıcı tarafından kapatılmadığı sürece açık kalacaktır.
5. Seçilen uyarı kaydetmek için makine kapatın.

Fabrika ayarlarında Güç Tasarrufu Modu etkindir.

Infoled 2.1 (Modele Bağlıdır)

LED Gösterge	Makine Durumu
Kırmızı, sürekli	Makine bir program çalıştırıyor.
Kırmızı, yanıp sönüyor	Bir program iptal edilmiştir
Kırmızı, hızlı yanıp sönüyor	Makinede bir arıza vardır. Otomatik arıza uyarıları ve yapılması gerekenler bölümüne bakın.
Yeşil, sürekli	Bir program bitmiştir.

8 TEMİZLİK VE BAKIM


Bulaşık makinenizi temizlemek, makinenin hizmet ömrü açısından çok önemlidir. Kireç birikmesini engellemek için su yumuşatma ayarının (varsa) doğru yapıldığından ve doğru miktarda deterjan kullandığınızdan emin olun. Tuz sensörü ışığı yandığında tuz bölümünü doldurun. Zamanla bulaşık makinenizde yağ ve kireç birikebilir. Bu meydana gelirse:

- Deterjan bölümünü doldurun ama bulaşık koymayın. Yüksek sıcaklıkta çalışan bir program seçin ve bulaşık makinesini boş çalıştırın. Bu işlem bulaşık makinenizi yeterince temizlemezse, bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir temizlik maddesi kullanın.
- Bulaşık makinenizin ömrünü uzatmak için cihazı her ay olmak üzere düzenli aralıklarla temizleyin.
- Birikmiş tortuları veya yabancı nesnelere temizlemek için kapı contalarını nemli bir bezle düzenli aralıklarla silin.

8.1 Filtreler

Filtreleri ve püskürtme kollarını en az haftada bir temizleyin. Kalın ve ince filtrelerde herhangi bir yiyecek artığı veya yabancı nesne kalırsa bunları sıyırın ve suyla iyice temizleyin.

- a) Mikro Filtre b) Kalın Filtre
c) Metal Filtre

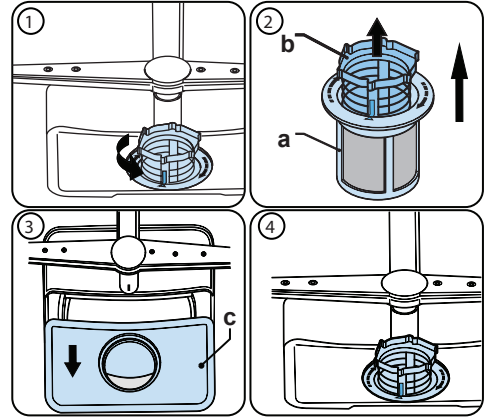


Filtre kombinasyonunu çıkarmak ve temizlemek için saatin aksi yönde çevirip yukarı kaldırmak suretiyle çıkarın (1). Kalın filtreyi çekerek mikro filtreden çıkarın (2). Ardından metal filtreyi çekip çıkarın (3). Filtreyi, kalıntılardan temizlenene kadar bol suyla durulayın. Filtreleri tekrar birleştirin. Filtre grubunu yerine takın ve saat yönünde (4) çevirin.

- Bulaşık makinesini asla filtresiz kullanmayın.
- Filtrenin hatalı takılması yıkama verimini azaltacaktır.
- Makinenin uygun şekilde çalışması için filtrelerin temiz olması gerekir.

8.2 Püskürtme Kolları

Püskürtme deliklerinin tıkalı olmadığından ve püskürtme kollarına yemek artıkları veya yabancı nesnelere sıkışmadığından emin olun. Tıkanıklık varsa, püskürtme kollarını çıkarın ve su altında temizleyin. Üst püskürtme kolunu çıkarmak için kolu sabit tutup somunu saatin aksi yönde çevirin ve kolu aşağı çekerek çıkarın. Üst püskürtme kolunu geri takarken somunun uygun şekilde sıkıldığından emin olun.

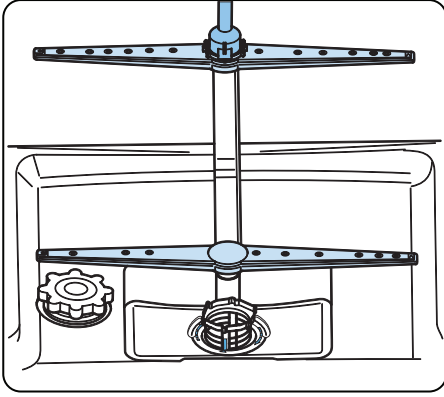

8.3 Tahliye Pompası

Filtrelerin yakalayamadığı büyük yemek kalıntıları ve yabancı nesnelere, atık su pompasını tıkayabilir. Bu durumda durulama suyu seviyesi filtrenin üzerinde olacaktır.

⚠ Uyarı! Kesik riski!

Atık su pompasını temizlerken kırık cam parçaları veya sivri uçlu eşyalar nedeniyle kendinizi yaralamadığınızdan emin olun.

Bu durumda:

1. Öncelikle cihazın güç kaynağını her zaman kesin.
2. Sepetleri çıkartın.
3. Filtreleri çıkartın.
4. Suyu dışarı atın, gerekirse bir sünger kullanın.
5. İlgili alanı kontrol edin ve tüm yabancı nesnelere temizleyin.
6. Filtreleri takın.
7. Sepetleri geri takın.

9 SORUN GİDERME

ARIZA	OLASI NEDEN	SORUN GİDERME
Program başlamıyor.	Bulaşık makinenizin fişi prize takılı değildir.	Bulaşık makinenizin fişini prize takın.
	Bulaşık makineniz açık değildir.	Açma/Kapama düğmesine basarak makineyi açın.
	Sigorta atmıştır.	Evinizin içindeki sigortaları kontrol edin.
	Su giriş musluğu kapalıdır.	Su giriş musluğunu açın.
	Bulaşık makinenizin kapağı açıktır.	Bulaşık makinenizin kapağını kapatın.
	Su giriş hortumu ve makine filtreleri tıkalıdır.	Su giriş hortumlarını ve makine filtrelerini kontrol ederek tıkalı olmadıklarından emin olun.
Makinenin içinde su kalıyor.	Su tahliye hortumu tıkanmıştır veya bükülmüştür.	Tahliye hortumunu kontrol edin ve temizleyin ya da düzeltin.
	Filtreler tıkanmıştır.	Filtreleri temizleyin.
	Program henüz bitmemiştir.	Program bitene kadar bekleyin.
Yıkama sırasında makine duruyor.	Elektrik kesintisi olabilir.	Şebeke elektriğini kontrol edin.
	Su giriş arızası olabilir.	Su musluğunu kontrol edin.
Yıkama işlemi sırasında sallanma ve vurma sesleri duyuluyor.	Püskürtme kolu, alt sepetteki bulaşıklara çarpıyordu.	Püskürtme kolunu engelleyen bulaşıkları başka yer koyun veya çıkarın.
Bulaşıklarda yer yer yemek artığı kalıyor.	Bulaşıkların yanlış yerleştirilmesi nedeniyle, püskürtülen su bulaşıklara erişmiyordur.	Sepetleri kapasitesinden fazla dolurmayın.
	Bulaşıklar birbirinin üstüne gelecek şekilde yerleştiriliyordu.	Bulaşıkları, Bulaşık Makinenizin Yükleme bölümünde belirtildiği şekilde yerleştirin.
	Yeterli deterjan kullanılmıyordu.	Program tablosunda belirtildiği şekilde, yeterli miktarda deterjan kullanın.
	Yanlış yıkama programı seçilmiştir.	Program tablosundaki bilgileri kullanarak en uygun programı seçin.
	Yiyecek artıkları püskürtme kollarını tıkanmıştır.	Püskürtme kollarındaki delikleri ince bir nesneyle temizleyin.
	Filtreler veya su tahliye pompası tıkanmıştır ya da filtre yanlış takılmıştır.	Tahliye hortumunun ve filtrelerin doğru şekilde takıldığından emin olun.

ARIZA	OLASI NEDEN	SORUN GİDERME
Bulaşıklarda beyazımsı lekeler kalıyor.	Yeterli deterjan kullanılmıyordur.	Program tablosunda belirttiđiđi şekilde, yeterli miktarda deterjan kullanın.
	Parlatıcı dozu ve/veya su yumuşatma ayarı çok düşüktür.	Parlatıcı miktarını artırın ve/veya su yumuşatma seviyesini yükseltin.
	Su sertliđi seviyesi yüksektir.	Su sertliđi seviyesini yükseltin ve tuz ekleyin.
	Tuz bölmesinin kapađı iyi kapatılmamıştır.	Tuz bölmesinin kapađının iyi kapatıldıđından emin olun.
Bulaşıklar kurumuyor.	Kurutma seçeneđi seçilmemiştir.	Kurutma seçeneđi olan bir program seçin.
	Parlatıcı dozajı çok düşük bir seviyeye ayarlanmıştır.	Parlatıcı dozajı ayarını artırın.
Bulaşıklarda pas lekeleri oluşuyor.	Bulaşıkların paslanmaz çelik kalitesi yetersizdir.	Yalnızca bulaşık makinesinde yıkamaya uygun ürünler kullanın.
	Yıkama suyundaki tuz oranı yüksektir.	Su sertliđi tablosundan faydalanarak su sertliđi seviyesini ayarlayın.
	Tuz bölmesinin kapađı iyi kapatılmamıştır.	Tuz bölmesinin kapađının iyi kapatıldıđından emin olun.
	Tuz dolumu yaparken bulaşık makinesine çok fazla tuz döküldü.	Dökülmeyi önlemek için bölmeye tuz doldururken huni kullanın.
	Şebeke topraklaması zayıftır.	Derhal kalifiye bir elektrikçiyle iletişime geçin.
Deterjan bölmesinde deterjan kalıyor.	Deterjan bölmesi ıslakken bölmeye deterjan eklenmiştir.	Kullanım öncesinde deterjan bölmesinin kuru olduđundan emin olun.

OTOMATİK ARIZA UYARILARI VE YAPILMASI GEREKENLER

ARIZA KODU	OLASI ARIZA	ÇÖZÜM
FF	Su giriş sistemi arızası	Su giriş musluğunun açık olduğundan ve suyun aktığından emin olun.
		Giriş hortumunu musluktan ayırıp hortumun filtresini temizleyin.
		Arıza devam ederse servisle iletişime geçin.
F5	Basınç sistemi arızası	Servisle iletişime geçin.
F3	Sürekli su girişi	Musluğu kapatıp servisle iletişime geçin.
F2	Su tahliye edilmiyor	Su tahliye hortumu ve filtreler tıkanmış olabilir.
		Programı iptal edin.
		Arıza devam ederse servisle iletişime geçin.
F8	Isıtıcı hatası	Servisle iletişime geçin.
F1	Taşma	Makinenizi ve musluğu kapatın.
		Servisle iletişime geçin.
FE	Arızalı elektronik kart	Servisle iletişime geçin.
F7	Aşırı ısınma	Servisle iletişime geçin.
F6	Hatalı ısıtma sensörü	Servisle iletişime geçin.
HI	Yüksek voltaj arızası	Servisle iletişime geçin.
LO	Düşük voltaj arızası	Servisle iletişime geçin.

Olası riskleri önlemek için kurulum ve onarım prosedürleri her zaman Yetkili Servis tarafından gerçekleştirilmelidir. Üretici, yetkili olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen prosedürlerden kaynaklanabilecek hasarlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Onarımlar yalnızca teknisyenler tarafından gerçekleştirilebilir. Bir bileşenin değiştirilmesi gerekiyorsa, yalnızca orijinal yedek parçaların kullanıldığından emin olun.

Uygun olmayan onarım işlemleri veya orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması ciddi hasara neden olabilir ve kullanıcıyı ciddi risklerle karşı karşıya bırakabilir.

Müşteri hizmetinizi için iletişim bilgileri bu belgenin arka kısmında bulunmaktadır.

İlgili Ecodesign siparişine göre fonksiyonla ilgili orijinal parçalar, cihazınızın Avrupa Ekonomik Alanı dahilinde piyasaya sürülmüş olduğu tarihten itibaren 10 yıl süreyle Müşteri Hizmetleri biriminden temin edilebilir.

CE

