LSMW10BK

Mikroaaltouuni

KÄYTTÖOHJE

LSMW10BK

Sisällysluettelo

TÄSSÄ OHJEKIRJASSA KÄYTETYT TURVASYMBOLIT 4

TURVALLISUUSOHJE 4

Selaning 8

Mikroaaltouunin hoito 8

Siivousvinkkejä 8

ASENNUS 9

TUOTEKUVAUS 10

OHJAUSPANEELIN TOIMINTA 11

TOIMINTA 12

TYÖVÄLINEITÄ KOSKEVA OHJE 13

KEITTIÖVINKKEJÄ 14

Ruokajärjestelyt 14

Kypsennysaika 14

Ruoan kypsentäminen tasaisesti 14

Anna sen levätä 14

Tarkistetaan, onko ruoka kypsennetty kunnolla 14

Ruskistaminen astia 14

Mikroaaltouunin kestävä muovikelmu 14

Mikroaaltouuninkestävät muoviset keittoastiat 14

HUOLTO 15

Palvelevat 15

Huoltoturvatoimet 15

VIANMÄÄRITYS 16

Tekniset tiedot 18

Purkaminen ja hävittäminen 19

TÄSSÄ OHJEKIRJASSA KÄYTETYT TURVASYMBOLIT

VAARA

Tätä symbolia käytetään osoittamaan välitön vaaratilanne, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

HUOMIO

Tätä symbolia käytetään osoittamaan mahdollinen vaaratilanne, joka voi johtaa keskivaikeaan tai lievään loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS

Tätä symbolia käytetään osoittamaan mahdollinen vaaratilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

HUOMAUTUS

Tätä symbolia käytetään osoittamaan tilanne, joka voi johtaa laitevaurioon, ellei sitä vältetä.

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS

Lue nämä yleiset turvallisuusohjeet huolellisesti. Noudata kaikkia ohjeita. Tämä auttaa välttämään tulipalo-, räjähdys-, sähköisku- ja muut vaarat, jotka voivat aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja/tai vakavia vammoja tai kuoleman. Varmista, että kaikki laitetta käyttävät ovat lukeneet ja noudattavat näitä varoituksia ja ohjeita.

8-vuotiaat ja tätä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja tiedot, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan tai he ovat saaneet opastusta laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja toimi valvotusti.

- Lue kaikki turvallisuustiedot ja -ohjeet. Valmistaja ei ole vastuussa aineellisista vahingoista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat virheellisestä käsittelystä tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. Tällöin takuu raukeaa.
- Säilytä kaikki turvallisuustiedot ja ohjeet myöhempää käyttöä varten ja välitä ne laitteen myöhemmille käyttäjille.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön ja sisällä käytettäväksi. Älä koskaan käytä sitä ulkona.
- Käytä laitetta vain käyttötarkoituksensa mukaisesti ja määriteltyjä suorituskykyrajoja noudattaen.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäädinjärjestelmällä.
- Suojaa laite kosteudelta.
- Ole aina valppaana ja tietoinen siitä, mitä olet tekemässä. Älä käytä sähkölaitteita, kun keskittymiskykysi on alentunut tai olet huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Jo hetken tarkkaamattomuus voi johtaa vakaviin onnettomuuksiin ja loukkaantumisiin sähkölaitteita käytettäessä.

- Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa pakkausmateriaalien pariin. Pakkausmateriaali voi muodostaa tukehtumisvaaran. Lapset usein aliarvioivat vaarat. Pidä lapset aina poissa pakkausmateriaalien parista.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja/tai tietoa, ellei heitä valvo heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö, jolla on ohjeet laitteen käytöstä. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
- **Palovammojen vaara!** Osat voivat kuumeta käytön aikana. Pienet lapset on pidettävä poissa laitteen luota.
- Ota vahingoittumisen välttämiseksi ulos kaikki varusteet, kuten alustarengas, lasialusta ja metalliteline, ennen kuin siirrät tai kuljetat laitetta.
- Laitteen saa asentaa vain pätevä ja koulutettu sähköasentaja.
- Tarkista laite ja johto vaurioiden varalta ennen asennusta.
- Varmista, ettei laitteen sisällä ole mitään ylimääräistä.
- Sijoita laite aina tukevalle ja vaakasuoralle alustalle.
- Älä sijoita laitetta kaappiin.
- Älä sijoita laitetta lähelle lämmönlähteitä. Pidä laite suojattuna kosteudelta tai syttyviltä materiaaleilta.
- Varmista, ettei laitteen sisällä ole mitään ylimääräistä.
- Älä koskaan irrota laitteen takaosasta tai sivuilta tulevaa pidikettä, sillä ne varmistavat vähimmäisetäisyyden seinästä ilmankiertoa varten.
- Älä poista aalto-ohjainta peittävää levyä.
- Varmista ennen verkkovirtaan liittämistä, että paikallinen verkkojännite vastaa laitteessa ilmoitettua nimellisarvoa.
- Liitä laite sopivaan, oikein asennettuun, maadoitettuun ja helposti saavutettavaan pistorasiaan. Varmista, että laite voidaan aina irrottaa sähköverkosta.
- Suojaa virtajohto vioittumiselta, puristumiselta tai taittumiselta ja sijoita se siten, että ihmiset eivät pääse kompastumaan siihen. On erityisen tärkeää varmistaa, että pistoke ei vahingoitu myöskään kohdasta, jossa johto tulee ulos laitteesta.
- Mikroaaltouunin käyttö voi aiheuttaa häiriöitä radioon, televisioon tai vastaaviin laitteisiin. Kun häiriöitä esiintyy, niitä voidaan vähentää tai poistaa puhdistamalla laitteen luukku ja tiivisteen pinta, suuntaamalla radion tai television vastaanottoantenni uudelleen, siirtämällä mikroaaltouunia, siirtämällä laitetta poispäin vastaanottimesta tai kytkemällä laite toiseen pistorasiaan siten, että laite ja vastaanotin on kytketty eri piireihin.
- Älä yritä käyttää laitetta luukun ollessa auki, koska avoin luukku voi aiheuttaa haitallisen altistumisen mikroaalloille. On tärkeää olla peukaloimatta tai vahingoittamatta turvakytkimiä.
- Älä aseta mitään esineitä laitteen etupinnan ja luukun väliin.
- Älä anna lian tai muiden jäämien kerääntyä tiivisteen pintoihin.
- Älä käytä laitetta, jos luukku tai tiivisteet ovat vaurioituneet.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Tarkista aina, että luukku menee kunnolla kiinni ja ettei luukussa (mukaan lukien mahdolliset uurteet) saranoissa ja salvoissa (rikkinäiset tai löysät) ja tiivisteissä ja tiivisteen pinnoissa ole vaurioita.
- Älä käytä laitetta tyhjänä.
- Älä aseta lasialustaa ylösalaisin. Käytä kypsennyksen aikana aina sekä lasialustaa että rengasta

- Aseta ruoka ja astiat aina lasialustalle kypsennystä varten.
- Jos lasialustassa tai renkaassa on halkeamia tai murtumia, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Älä käytä grillitelinettä mikroaaltotoiminnolla.
- Kun käytät ritilää grillitoiminnolla, aseta ritilä aina lasialustalle.
- **Tulipalon vaara!** Kun kuumennat ruokaa muovi- tai paperiastioissa, tarkista laite usein syttymisvaarojen varalta.
- **Tulipalon vaara!** Poista pussinsulkijat paperi- tai muovipusseista, ennen kuin laitat ne laitteeseen.
- **Tulipalon vaara!** Jos havaitset savua, sammuta laite tai irrota se pistorasiasta ja pidä luukku suljettuna mahdollisten liekkien sammuttamiseksi.
- **Tulipalon vaara!** Älä käytä uunin pesää varastointiin. Älä jätä paperituotteita, ruoanlaittoastioita tai ruokaa pesään, kun sitä ei käytetä.
- **Räjähdysvaara!** Älä kuumenna nestettä tai muuta ruokaa suljetussa astiassa.
- Juomien kuumentaminen voi johtaa viivästyneeseen kiehumiseen. Käsittele astioita varoen.
- Älä uppopaista ruokaa laitteessa. Kuuma öljy voi vahingoittaa osia ja astioita ja polttaa ihoa.
- Älä kuumenna munia kuoressa tai kokonaisia kovaksi keitettyjä munia. Ne voivat räjähtää, vaikka mikroaaltolämmitys olisi päättynyt.
- Rei'itä aina paksu nahka tai kuori (kuten perunat, kokonaiset kurpitsat, omenat ja kastanjat) ennen kypsentämistä.
- **Palovammojen vaara!** Tarkista aina pullojen, tuttipullojen ja ruokapurkkien lämpötila ja sisältö ennen tarjoilua. Sekoita tai ravista aina sisältö.
- **Palovammojen vaara!** Ruoanlaittoastiat voivat kuumentua. Käytä pannulappuja tai sopivia käsineitä palovammojen estämiseksi.
- **Palovammojen vaara!** Luukku tai ulkopinta voivat kuumentua, kun laite on käynnissä.
- **Palovammojen vaara!** Laite kuumenee käytön aikana. Älä koske kuumiin osiin.
- **Palovammojen vaara!** Höyryä voi päästä ilmaan, kun kannet avataan tai folio kääritään auki.
- Käytä vain laitteessa käytettäväksi soveltuvia astioita.
- Älä poista suojia, jotka suojaavat mikroaalloille altistumiselta.
- Tämä laite vastaa standardia EN 55011/CISPR 11 ja on luokiteltu luokan B ryhmän 2 tuotteesta. Ryhmään 2 kuuluvat kaikki ISM RF -laitteet, joissa radiotaajuusenergiaa käytetään.
- taajuusalueella 9 kHz-400 GHz tuotetaan ja käytetään tarkoituksellisesti tai vain paikallisesti sähkömagneettisen säteilyn, induktiivisen ja/tai kapasitiivisen kytkennän muodossa materiaalin käsittelyyn, tarkastus-/analyysitarkoituksiin tai sähkömagneettisen energian siirtoon. Luokan B laitteet ovat laitteita, jotka soveltuvat käytettäviksi asuinympäristöissä ja laitoksissa, jotka on kytketty suoraan pienjänniteverkkoon, joka toimittaa sähköä kotitalousrakennuksille.
- Jokaisen käytön jälkeen laite on irrotettava sähköverkosta sen varmistamiseksi, ettei se aiheuta vaaraa ihmisille ja kotieläimille.
- Tartu aina pistotulppaan, älä itse johtoon. Älä koskaan koske pistotulppaa märillä käsillä.
- Irrota kaikki virtaliitännät ennen laitteen puhdistamista.
- Älä käytä höyrypuhdistimia, puhdistusliinoja tai kemikaaleja, koska ne voivat vahingoittaa pintaa. Pyyhi kotelo kostealla liinalla. Sähköisiä/elektronisia osia ei saa puhdistaa.

- Huolto ja tarkastukset tulee suorittaa säännöllisen usein. Jos laitteessa on näkyviä vaurioita, voimakasta hajua tai komponentit kuumenevat liikaa, lopeta laitteen käyttö.
- Puhdista laite ohjeiden mukaisesti.
- Älä yritä avata, muokata tai korjata laitetta. Älä pudota, puhkaise, murra tai altista korkealle paineelle.
- Laitteen muutokset ja tekniset muutokset eivät ole sallittuja.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, korjauksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja. Kaikkia paikallisia määräyksiä on noudatettava.
- Kun laite on kytketty verkkovirtaan tai käytön päätyttyä, se siirtyy välittömästi pois päältä -tilaan. Pois päältä -tilan tehonkulutus: ＜0,3 W.
- Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruoan ja juomien lämmittämiseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaaminen sekä lämpötyynyjen, tossujen, sienen, kosteiden liinojen ja vastaavien esineiden lämmittäminen voi aiheuttaa loukkaantumis-, syttymis- tai palovaaran.

Puhdistus

Mikroaaltouunin hoito

VAROITUS

Uuni on puhdistettava säännöllisesti, ja mahdolliset ruokajäämät on poistettava.

VAROITUS

a. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta ja kun tuotteet ovat jäähtyneet. Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin puhdistuksen aikana.
b. Jos uunia ei pidetä puhtaana, pinta voi heikentyä, mikä puolestaan voi vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään ja mahdollisesti aiheuttaa vaaratilanteita.
c. Älä koskaan käytä voimakkaita pesuaineita, bensiiniä, hankaavia jauheita tai metalliharjoja laitteen minkään osan puhdistamiseen.
d. Älä poista aaltojohtimen kantta.
e. Kun mikroaaltouunia on käytetty pitkään, voi ilmetä epätavallisia hajuja; ne voidaan poistaa kolmella tavalla:
    1) Laita useita sitruunaviipaleita kuppiin ja kuumenna niitä korkealla mikroteholla 2-3 minuuttia.
    2) Laita kuppi punaista teetä uuniin ja kuumenna sitten korkealla teholla.
    3) Laita appelsiininkuori uuniin ja kuumenna korkealla mikroteholla 1 minuutin ajan.
f. Kun tuotetta ei käytetä, se on jätettävä kuivaan ja tuuletettuun tilaan.

VAROITUS

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen puhdistaminen:
Pyyhi aaltojohtimen kansi käytön jälkeen ensin kostealla ja sitten kuivalla liinalla, jotta mahdolliset ruoka- ja rasvaroiskeet saadaan poistettua. Kerääntynyt rasva voi ylikuumentua ja aiheuttaa savua tai syttyä.

Siivousvinkkejä

Yksityiskohdat oven tiivisteiden, sisäpuolen ja viereisten osien puhdistusta varten:
Ulkopuoli:
Pyyhi ovi kostealla, pehmeällä liinalla.
Ovi:
Pyyhi ovi ja ikkuna puhtaaksi kostealla pehmeällä liinalla.
Pyyhi oven tiivisteet ja viereiset osat roiskeiden tai roiskeiden poistamiseksi.
Pyyhi ohjauspaneeli hieman kostealla, pehmeällä liinalla.
Sisäseinät:
Pyyhi sisäpinnat kostealla, pehmeällä liinalla.
Pyyhi aaltojohtimen kansi puhtaaksi, jotta mahdolliset ruokaroiskeet saadaan poistettua.
Kääntöpöytä / Pyörivä rengas / Pyörivä akseli:
Pese vedellä ja pienellä määrällä saippuaa.
Huuhtele puhtaalla vedellä ja anna kuivua huolellisesti.

ASENNUS

1. Poista uuni pakkauksestaan. Jos uuni on peitetty suojakalvolla, revi se pois ennen käyttöä. Tarkista huolellisesti vaurioiden varalta. Jos havaitset vaurioita, ilmoita niistä välittömästi myyjälle tai lähetä laite valmistajan huoltokeskukseen.
2. Mikroaaltouunit on säilytettävä kuivassa ja syövyttämättömässä ympäristössä, kaukana lämmöstä ja kosteudesta, kuten kaasupolttimissa tai vesisäiliöissä.
3. Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi mikroaaltouunin takaosan ja seinän välisen etäisyyden on oltava vähintään 10 cm, sivujen ja seinän välisen etäisyyden vähintään 5 cm ja yläpinnan yläpuolella on oltava vähintään 20 cm tilaa. Mikroaaltouunin ja maanpinnan välisen etäisyyden on oltava vähintään 85 cm.

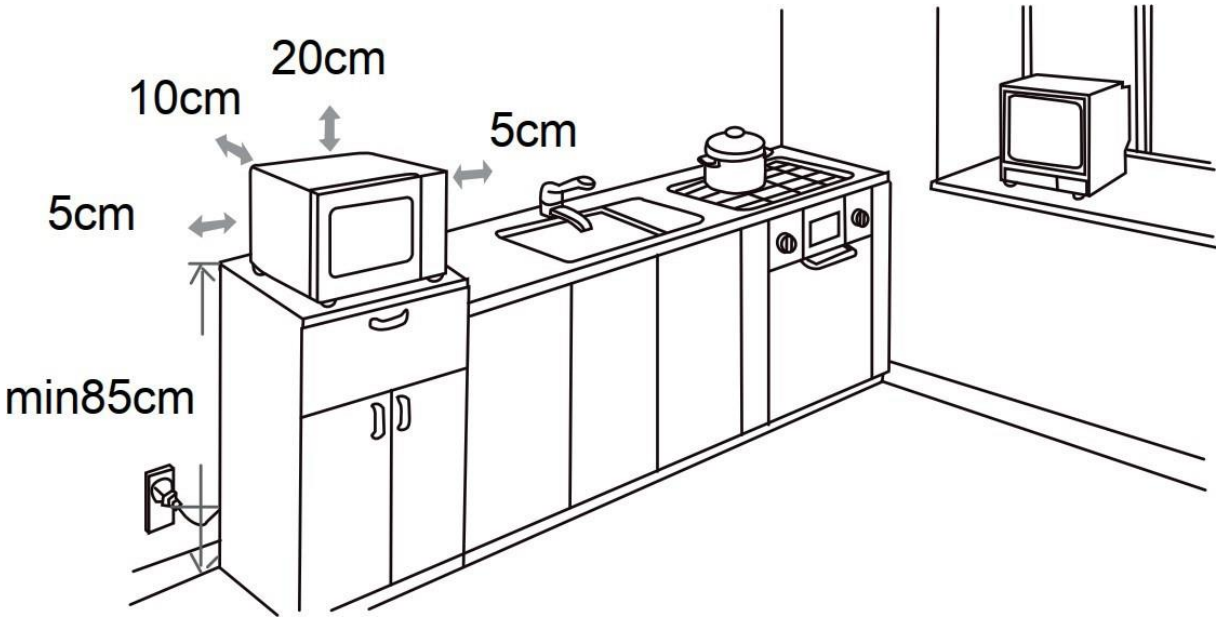

4. Uuni on asennettava etäälle televisiosta, radiosta tai antennista, koska kuva voi häiriintyä ja melua voi esiintyä. Näiden laitteiden välisen etäisyyden on oltava yli 5 metriä.
5. Laite on sijoitettava siten, että pistokkeeseen pääsee käsiksi, ja sen hyvä maadoitus on varmistettava mahdollisten vuotojen varalta; sähköiskun välttämiseksi voi muodostua maasilmukka.
6. Mikroaaltouunia on käytettävä luukku suljettuna.
7. Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaapin sisään. Mikroaaltouuni on tarkoitettu käytettäväksi vapaasti seisovana laitteena.
8. Koska uunivuoassa tai lämmityselementeissä on jäämiä tai valmistusöljyä, laitteesta voi muodostua hajua ja jopa hieman savua. Se on normaalia, eikä sitä esiinny useiden käyttökertojen jälkeen, mutta ovi tai ikkunat on pidettävä auki asianmukaisen ilmanvaihdon varmistamiseksi. On erittäin suositeltavaa laittaa kuppi vettä uunin sisälle, asettaa uuni korkealle teholle ja kytkeä se päälle useita kertoja.

TUOTEKUVAUS

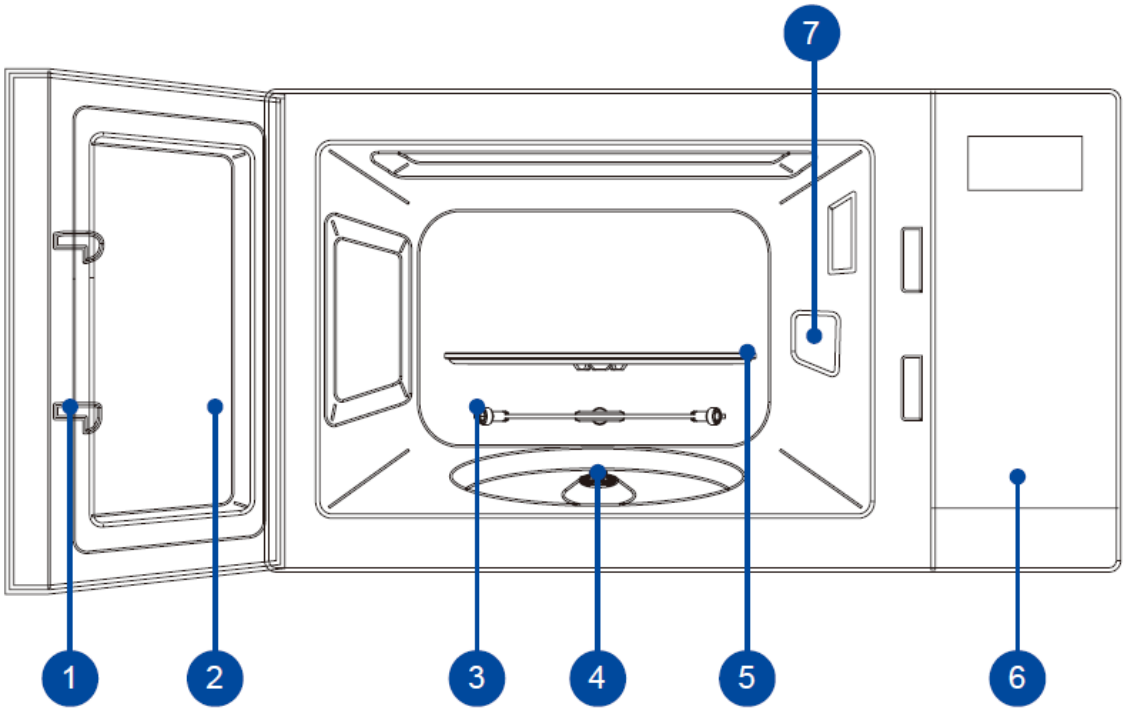

1) Oven lukitus
Mikroaaltouunin luukun on oltava kunnolla kiinni, jotta laite voi toimia.

2) Katseluikkuna
Sen avulla käyttäjä voi seurata kypsennysprosessia.

3) Pyörivä rengas
Lasinen levypöytä on pyörien päällä; se tukee levypöytää ja auttaa sitä säilyttämään tasapainon pyöriessään.

4) Pyörivä akseli
Lasinen levypöytä istuu akselin päällä, ja sen alla oleva moottori pyörittää levypöytää.

5) Levysoitin
Ruoka istuu kääntöpöydällä, ja sen pyöriminen käytön aikana varmistaa, että ruoka kypsyy tasaisesti.

⚠ **VAROITUS**

Aseta pyörivä rengas paikalleen. Asenna kääntöpöytä pyörivälle akselille ja varmista, että se on kytketty kunnolla.

6) Ohjauspaneeli
Katso yksityiskohdat alla (ohjauspaneeli voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta).

7) Aaltoputken suojus
Se sijaitsee mikroaaltouunin sisällä, ohjauspaneelin seinän vieressä.

OHJAUSPANEELIN TOIMINTA

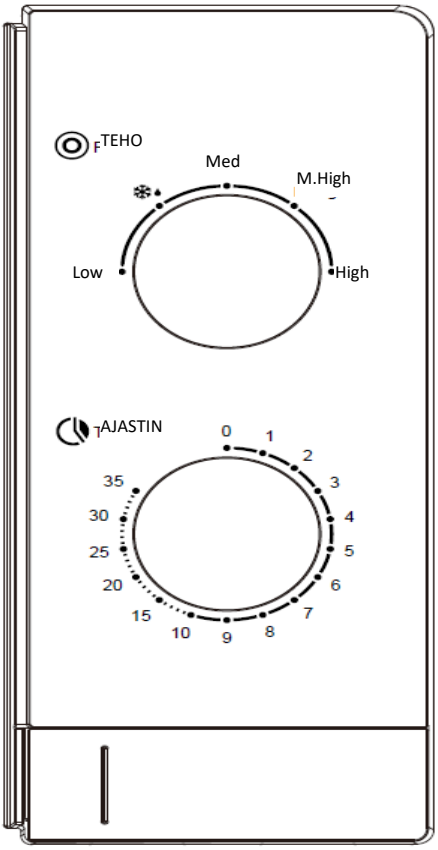

Kellon asetus

Enimmäisasetus on 35 minuuttia; prosessin päättymisestä kuuluu äänimerkki, ja nuppi palaa 0-asentoon.

Mikroaaltotoiminto

Tehotaso

Alhainen = 17 % tehosta

Sulatus = 30 % tehosta

Med = 55 % tehosta **Med High** = 80 % tehosta.

Korkea = 100 % lähtötehosta

Yleisesti ottaen sovelletaan seuraavia suosituksia:

100 % = KORKEA - käytetään nopeaan kypsennykseen tai uudelleenlämmitykseen esim. pataruoille, kuumille juomille, vihanneksille jne.

80 % = KESKIKORKEA - käytetään tiheiden ruokien, kuten paahtopaistien, lihamurekkeiden ja lautasruokien sekä herkkien ruokien, kuten sienikakkujen, pidempään kypsennykseen. Tällä pienemmällä asetuksella ruoka kypsyy tasaisesti ilman, että sen sivut kypsyvät liikaa.

55 % = KESKIPITOINEN - jos kyseessä ovat tiheät elintarvikkeet, jotka vaativat perinteisesti kypsennettäessä pitkän valmistusajan, esim. naudanlihapataa, on suositeltavaa käyttää tätä tehoasetusta, jotta lihasta tulee pehmeää.

30 % = KESKIMÄÄRÄINEN HÄMEÄ - sulatusta varten valitse tämä tehoasetus, jotta astia sulaa tasaisesti. Tämä asetus sopii myös riisin, pastan ja nyyttien hauduttamiseen sekä munakastikkeen valmistamiseen.

17 % = LOW - hellävaraiseen sulatukseen, esim. kermaisten kakkujen tai leivonnaisten sulattamiseen.

Ehdotukset sulatusajaksi:

Ei	Paino (g)	Sulatusaika
1	200 g	noin 4 minuuttia
2	400 g	noin 8 minuuttia
3	600 g	noin 12 minuuttia

TOIMINTA

1. Liitä johto
   Varmista ennen johdon kytkemistä, että ajastin on asetettu asentoon "0".
   Älä tuki ilmanvaihtoa.
2. Aseta ruoka lasiselle levypöydälle ja sulje ovi.
   Elintarvikkeiden on oltava vastaanottajan hallussa.
   Älä käytä mikroaaltouunia, kun se on tyhjä, tai se voi vahingoittaa laitetta.
3. Valitse haluttu mikroaaltotehotaso.
4. Aseta ajastin.
   Jos haluttu aika on alle 2 minuuttia, käännä mikroaaltouunin tehosäädin yli 3 minuuttiin ja käännä sitten takaisin haluttuun aika-asetukseen.
5. Kun haluttu aika on asetettu, kypsennys alkaa. Jos on tarpeen keskeyttää toiminto kesken, avaa ovi milloin tahansa ja sulje se jatkaaksesi toimintaa.
6. Kun aika loppuu ja kypsennysprosessi päättyy, mikroaaltouunista kuuluu kelloääni ja sen sisällä oleva lamppu sammuu automaattisesti.
   Jos ruoka poistetaan ennen ajan päättymistä, varmista, että asetat ajastimen takaisin asentoon "0", jotta mikroaaltouuni ei toimi tyhjänä.
7. On suositeltavaa käyttää käsineitä, kun otat kypsennettyjä ruokia uunista, ja varoa koskemasta uunin yläosassa olevaan lämmityselementtiin.

⚠ VAROITUS

Ruoan lämmittäminen nopeasti, yleensä 2-3 minuutissa, tarkista 5 minuutissa. Voit tarkistaa kypsennysprosessin milloin tahansa ja säätää sitä makusi mukaan. Vältä ylikuumenemista. Kun lämmität puuroa tai congeeta, sekoita sitä ja peitä se muovikalvolla (nurkat jätetään avoimiksi tuuletuksen varmistamiseksi) tai lämmitykseen soveltuvalla rei'itetyllä kannella.
Kun sulatat ruokaa, avaa luukku puolivälissä ja käännä ruokaa, jotta se sulaa tasaisesti.

TYÖVÄLINEITÄ KOSKEVA OHJE

Kypsennysmenetelmästä riippuen on tarpeen valita turvallinen ja sopiva astia. Jos sitä ei ole valittu oikein, se ei ainoastaan vaikuta kypsennysprosessiin, vaan myös vahingoittaa astiaa tai mikroaaltouunia. Katso alla olevaa taulukkoa:

Ruoanlaittovälineet / materiaali	Sulatus	Lämmitys	Ruoanlaitto
Uuninkestävä lasi ja posliini (jossa ei ole metalliosia, esim. Pyrex, kuumankestävä lasi).	•	•	•
Uuninkestävä lasi ja posliini 1	•	/	/
Lasi ja lasikeramiikka uuninkestävistä/pakkasenkestävistä materiaaleista (esim. Arcoflam), grillihylly.	•	•	•
Keramiikka 2 | Savitavarat 2	•	•	•
Lämmönkestävä muovi (jopa 200°C) 3	•	•	•
Pahvi, paperi	•	/	/
Clingfilm	•	/	/
Paistokalvo, jossa on mikroaaltouunille soveltuva sulkumuoto3	•	•	•
Paistoastiat, jotka on valmistettu metallista, esim. emalista tai valuraudasta.	/	/	/
Mustaksi emaloidut tai silikonipäällysteiset leivinpaperit3.	/	/	/
Leivontalevyt	/	/	/
Ruskistavat keittoastiat, esim. rapeat pannut tai rapeat levyt.	/	•	•
Pakatut ateriat3	•	•	•

- sopiva / ei sopiva

1) Ilman hopeaa, kultaa, platinaa tai metallipinnoitteita / koristeita.

2) ilman kvartsi- tai metalliosia tai metalleja sisältäviä lasitteita.

3) Sinun on noudatettava valmistajan ohjeita enimmäislämpötilojen osalta.

KEITTIÖVINKKEJÄ

Seuraavat tekijät voivat vaikuttaa ruoanlaittoon:

Ruokajärjestelyt

Aseta paksummat osat lautasen reunoille ja ohuemmat osat keskelle; levitä tasaisesti. Vältä mahdollisimman paljon päällekkäisyyksiä

Kypsennysaika

Aloita kypsennys asettamalla lyhyt aika, tarkista ruoka ajan päätyttyä ja pidennä aikaa tarpeen mukaan. Kun ruoka kypsennetään liikaa, se voi palaa ja siitä voi muodostua savua.

Ruoan kypsentäminen tasaisesti

Ruokia, kuten kanaa, hampurilaisia tai pihvejä, on käännettävä kerran kypsennyksen aikana. Sekoita ruokaa ruoan tyypistä riippuen kerran tai kahdesti kypsennyksen aikana ulkoa keskeltä kohti astian keskiosaa.

Anna sen levätä

Kun kypsennysaika on päättynyt, jätä ruoka uuniin hetkeksi; näin kypsennysjakso on päättynyt ja ruoka voi jäähtyä.

Tarkistetaan, onko ruoka kypsennetty kunnolla

Tarkista ruoan väri ja koostumus, jotta voit todeta, onko se valmis. Tarkista, onko:

- Höyryä tulee koko lautasesta, ei vain reunoilta.
- Siipikarjan liitokset voidaan poistaa helposti.
- Sianlihassa tai siipikarjassa ei ole verijäämiä.
- Kala on läpinäkymätöntä ja se voidaan viipaloida helposti haarukalla.

Ruskistaminen astia

Kun käytät ruskistusastiaa tai itselämpenevää astiaa, aseta aina lämmönkestävä eriste, kuten posliinilautanen, astian alle, jotta kääntöpöytä ja pyörivä rengas eivät vaurioidu.

Mikroaaltouunin kestävä muovikelmu

Kun kypsennät runsaasti rasvaa sisältäviä ruokia, älä anna muovikelmun joutua kosketuksiin ruoan kanssa, sillä se voi sulaa.

Mikroaaltouuninkestävät muoviset keittoastiat

Jotkin mikroaaltouuninkestävät muoviset keittoastiat eivät välttämättä sovellu runsaasti rasvaa ja sokeria sisältävien ruokien valmistukseen. Myöskään astian käyttöohjeessa mainittua esilämmitysaikaa ei saa ylittää.

HUOLTO

Palvelevat

Tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon:

1. Laita yksi kupillinen vettä (noin 150 ml) lasiastiaan uunin sisälle ja sulje luukku kunnolla. Sisällä olevan valon pitäisi sammua, jos ovi on suljettu kunnolla. Kytke uuni päälle 1 minuutiksi.
2. Toimiiko uunin lamppu?
3. Toimiiko jäähdytystuuletin? (Laita kätesi takaosan tuuletusaukkojen päälle.)
4. Pyörittääkö levysoitin? (Kääntöpöytä voi pyöriä myötä- tai vastapäivään). Molemmat suunnat ovat normaaleja.)
5. Onko uunin sisällä oleva vesi kuumaa?
   Jos vastaus johonkin edellä esitettyyn kysymykseen on "EI", tarkista pistorasia ja sulake. Jos sekä pistorasia että sulake toimivat oikein, ota yhteys lähimpään hyväksyttyyn huoltokeskukseen.

Huoltoturvatoimet

VAROITUS: MIKROAALTOSÄTEILY

1. Suurjännitekondensaattori on edelleen ladattu laitteen irrottamisen jälkeen; oikosulje HV-kondensaattorin negatiivinen napa uunin alustaan (käytä ruuvimeisseliä), jotta se purkautuu ennen kosketusta.
2. Huollon aikana alla lueteltuja osia voidaan irrottaa, jolloin ne voivat johtaa yli 250 V:n potentiaaliin maadoitukseen.

- Magnetron
- Suurjännitemuuntaja
- Suurjännitekondensaattori
- Korkeajännitediodi
- Korkeajännitesulake

3. Seuraavat olosuhteet voivat aiheuttaa kohtuuttoman mikroaaltouunialtistuksen huollon aikana.

- Magnetronin virheellinen asennus.
- Oven lukituksen, oven saranan ja oven virheellinen sovittaminen yhteen.
- Kytkimen tuki on asennettu väärin.
- Ovi, oven tiiviste tai kotelo on vaurioitunut.

VIANETSINTÄ

⚠ VAROITUS

Vain pätevä sähköasentaja saa suorittaa sähkölaitteiden korjauksia. Kaikkia paikallisia määräyksiä on noudatettava. Ota yhteyttä valmistajaan, jos olet epävarma laitteeseen liittyvistä ohjeista.

Virhe	Syy	Ratkaisu
Valo ei toimi	Lamppu on rikki	Ota yhteys jälleenmyyjään tai valmistajaan
Laite ei toimi	Virtajohto on löysällä tai irti	Liitä johto pistorasiaan
	Sulake on palanut	Nollaa/vaihda sulake
	Pistorasia on rikki	Yritä käyttää laitetta toisessa pistorasiassa
Laite ei lämmitä	Luukku ei ole kunnolla kiinni	Sulje luukku kunnolla.
Laite häiritsee televisiota / television vastaanotto on häiriintynyt	Sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriöitä käytön aikana	Tämä on normaalia. Yritä lisätä laitteiden välistä etäisyyttä.
Laitteen valo on himmeä	Laite toimii alhaisella teholla	Tämä on normaalia.
Luukun sisällä tai sen ulkopuolella on höyryä	Laitetta käytetään kosteassa.	Tämä on normaalia. Pyyhi luukku pehmeällä liinalla.
Laitteesta tulee savua ja hajua.	Laite tuottaa savuja ja hajua, jotka syntyvät voiteluöljyn palamisesta. öljyä.	Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran, se voi tuottaa savua ja hajua. Tämä on normaalia. Tämä ilmiö katoaa käytön jälkeen.

TAKUU

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, varmista että:

- - laite on kytketty oikein. Irrota pistoke pistorasiasta, odota 10 sekuntia ja kytke se uudelleen.
- sulake ja päävirtakatkaisin toimivat oikein. Jos ne toimivat oikein, tarkista pistorasia toisella laitteella.
- ohjauspaneeli on ohjelmoitu oikein ja ajastin on asetettu.
- luukku on tiukasti suljettu ja lukitsee oven lukitusjärjestelmän. Jos luukkua ei ole suljettu kunnolla, mikroaaltoenergia ei virtaa uunin sisällä.

Jos sinulla on vielä kysyttävää, ota meihin yhteyttä puhelimella:
+49 89 21129 555
tai lähetä sähköpostia osoitteella:
weisseware@kundendienst.email

Valmistajan takuu on voimassa 24 kuukautta ostopäivästä. Takuu raukeaa tapauksissa, joissa toimintahäiriö johtuu seuraavista seikoista:

- - Ulkoisen voiman käyttö
- Väärä huolto
- Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen
- Ukkosvauriot

Jakelija:

VESTEL HOLLAND B.V SAKSA LÄHIVIRASTO Osoite: Parkring 6 85748 Garching B. Munchen/Saksa
Puh: 089 211 29 555
https://vestel-germany.de/de/page/service

Tekniset tiedot		
Malli		LSMW10BK
AC verkkojännite		230 V/50 Hz
Jakelujohdon sulake/virtakatkaisija		8 A
Tarvittava AC-virta	Mikroaaltouuni	1100 W
Lähtöteho	Mikroaaltouuni	700 W (IEC6075)
	Pois päältä -tila (energiansäästötila)	Alle 1,0W
Mikroaaltotaajuus		2450 MHz
Ulkomitat (L) x (S) x (K) mm		456 x 343 x 264
Ontelon mitat (L) x (S) x (K) mm		301,5 x 302 x 219,5
Uunin kapasiteetti		20 litraa
Levysoitin		0 255 mm
Paino		noin 10,9 kg

*Kaikki piirrokset ovat havainnollistavia, ja ne saattavat poiketa todellisen laitteen ulkonäöstä.

Purkaminen ja hävittäminen

Tuotteessa, lisävarusteissa ja pakkauksissa olevat symbolit osoittavat, että tätä laitetta ei saa käsitellä tavallisena yhdyskuntajätteenä, vaan se on kerättävä erikseen. Hävitä laite sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyspisteessä, jos asut EU:ssa tai muussa Euroopan maassa, joka käyttää sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräysjärjestelmiä. Hävittämällä laite asianmukaisella tavalla autat välttämään mahdollisia ympäristölle ja kansanterveydelle aiheutuvia vaaroja, jotka muuten voivat aiheutua jätteen virheellisestä käsittelystä. Materiaalien kierrätys edistää luonnonvarojen säilyttämistä. Älä siis hävitä vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteitasi normaalin yhdyskuntajätteen mukana.

Ulkopakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan kierrättää paikallisesti. Hävittämällä pakkaukset ja pakkausjätteet asianmukaisella tavalla autat välttämään mahdollisia vaaroja ympäristölle ja kansanterveydelle. Ulkopakkauksen symboli osoittaa, että pakkaus on valmistettu aaltopahvista (PAP).

Ostamasi tuote on EU:n RoHS-direktiivin (2011/65 / EU) mukainen. Se ei sisällä direktiivissä määriteltyjä haitallisia ja kiellettyjä materiaaleja.

VESTEL HOLLAND B.V SAKSAN SIVUKONTTORI

Osoite: Parkring 6 85748 Garching B. Munchen/Saksa

Puh: 089 211 59 555