

LAURUS

GR Πλυντήριο πιάτων / Οδηγίες χρήσης






LST60-4

Συγχαρητήρια για την επιλογή αυτού του προϊόντος.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και οδηγίες για τη λειτουργία και συντήρηση της συσκευής.

Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για να ανατρέχετε σε αυτό μελλοντικά.

Εικονίδιο	Τύπος	Σημασία
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου
	ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ	Κίνδυνος επικίνδυνης τάσης
	ΦΩΤΙΑ	Κίνδυνος φωτιάς
	ΠΡΟΣΟΧΗ	Κίνδυνος τραυματισμού ή υλικής βλάβης
	ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ / ΣΗΜΕΙΩΣΗ	Σωστή λειτουργία του συστήματος


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4
1.1 Γενικές προειδοποιήσεις ασφάλειας	4
1.2 Κατά τη χρήση	6
2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	9
2.1 Τοποθέτηση πλυντηρίου	9
2.2 Εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής νερού	9
2.3 Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης	10
2.4 Ηλεκτρική σύνδεση.....	10
3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	11
3.1 Γενική Εμφάνιση.....	11
3.2 Τεχνικές προδιαγραφές.....	11
4 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	13
4.1 Προετοιμασία του πλυντηρίου για πρώτη χρήση.....	13
4.2 Χρήση αποσκληρυντικού άλατος (ΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ)	13
4.3 Γεμίστε το άλας (ΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ)	13
4.4 Ταινία δοκιμής.....	14
4.5 Πίνακας σκληρότητας νερού.....	14
4.6 Σύστημα αποσκληρυνσης νερού	14
4.7 Ρύθμιση	14
4.8 Χρήση απορρυπαντικού	15
4.9 Πλήρωση με απορρυπαντικό.....	15
4.10 Χρήση συνδυαστικών απορρυπαντικών.....	15
4.11 Χρήση λαμπρυντικού.....	15
4.12 Πλήρωση με λαμπρυντικό και ρύθμιση	16
5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ	17
5.1 Υποδείξεις	17
5.2 Εναλλακτικά γεμίσματα του καλαθιού	19
6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	20
7 Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	21
7.1 Αλλαγή προγράμματος	22
7.2 Ακύρωση προγράμματος.....	22
8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	24
8.1 Φίλτρα.....	24
8.2 Βραχίονες ψεκασμού	24
8.3 Αντλία αποστράγγισης.....	25
9 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	26


1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.1 Γενικές προειδοποιήσεις ασφάλειας

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.


 Ελέγξτε τη συσκευασία του πλυντηρίου σας πριν από την εγκατάσταση, καθώς και την εξωτερική επιφάνεια του πλυντηρίου αφού αφαιρεθεί η συσκευασία. Μη λειτουργήσετε το πλυντήριο αν παρατηρήσετε ζημιά ή αν έχει ανοιχτεί η συσκευασία.

- Τα υλικά συσκευασίας προστατεύουν το πλυντήριο από οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον καθώς είναι ανακυκλώσιμα. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και μειώνει την παραγωγή αποβλήτων.

 Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον τους παρέχεται επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους κινδύνους που περιλαμβάνονται. Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε παιδιά να παίζουν με το πλυντήριο.

 Αφαιρέστε τη συσκευασία και κρατήστε την μακριά από παιδιά.


 Φυλάτε το απορρυπαντικό και το λαμπруντικό μακριά από παιδιά.


 Μπορεί να παραμένει κάποιο υπόλειμμα μέσα στο πλυντήριο μετά από την πλύση. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο όταν αυτό είναι ανοιχτό.

Προειδοποιήσεις εγκατάστασης



- Επιλέξτε μια κατάλληλη, ασφαλή και ασφαλή θέση για την εγκατάσταση του πλυντηρίου σας.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά σε αυτό το πλυντήριο.


  Αποσυνδέστε το πλυντήριο πριν από την εγκατάσταση.


 Η εγκατάσταση του πλυντηρίου πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. Η εγκατάσταση από οποιονδήποτε εκτός από εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να επιφέρει ακύρωση της εγγύησης.

 Επιβεβαιώστε ότι το σύστημα ηλεκτρικών ασφαλειών στον χώρο σας έχει συνδεθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας.


 Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να αντιστοιχούν στις τιμές της ονομαστικής πινακίδας.


  Βεβαιωθείτε πως η συσκευή δεν πατάει επάνω στο καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.


 Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή πολύπριζο για την πραγματοποίηση της σύνδεσης.

 Θα πρέπει να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση στο βύσμα μετά από την εγκατάσταση του πλυντηρίου.

- Μετά την εγκατάσταση, λειτουργήστε τη συσκευή χωρίς σκέυή την πρώτη φορά.

 Η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα κατά την τοποθέτηση.


 Πάντοτε χρησιμοποιείτε το προστατευόμενο βύσμα που παρέχεται με τη συσκευή.


 Αν το ηλεκτρικό καλώδιο υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από αρμόδιο ηλεκτρολόγο.

- Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα απευθείας στη βρύση εισαγωγής νερού. Η πίεση παροχής της βρύσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.03 MPa και το πολύ 1 MPa. Αν η Πίεση υπερβαίνει το 1 MPa, πρέπει να εγκατασταθεί ανακουφιστική βαλβίδα στο μήκος της σύνδεσης.

1.2 Κατά τη χρήση


- Το πλυντήριο αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Η εμπορική χρήση του επιφέρει ακύρωση της εγγύησης.

 Μη στέκεστε, μην κάθεστε και μην τοποθετείτε φορτία επάνω στην ανοιχτή πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.


 Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και λαμπруντικά που παράγονται


Ειδικά για πλυντήρια πιάτων. Η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει λόγω εσφαλμένης χρήσης.


 Μην πίνετε νερό από το πλυντήριο.


 Λόγω κινδύνου έκρηξης, μην τοποθετείτε οποιουδήποτε χημικούς διαλύτες μέσα στην περιοχή πλύσης της συσκευής.


- Ελέγξτε τη θερμική αντοχή πλαστικών σκευών πριν τα πλύνετε στο πλυντήριο.


 Τοποθετείτε στο πλυντήριο μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων και προσέχετε να μην παραγεμίζετε τα καλάθια.


 Μην ανοίγετε την πόρτα ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να χυθεί έξω ζεστό νερό. Διατάξεις ασφάλειας διακόπτουν τη λειτουργία του πλυντηρίου αν ανοίξει η πόρτα του.

 Η πόρτα του πλυντηρίου δεν πρέπει να παραμένει ανοιχτή. Μπορεί να προκληθεί ατύχημα.


 Τοποθετείτε τα μαχαιρία και άλλα αιχμηρά αντικείμενα στο καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα με την αιχμηρή πλευρά προς τα κάτω.


 Για μοντέλα με αυτόματο σύστημα ανοίγματος πόρτας, όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Εξοικονόμησης ενέργειας, η πόρτα ανοίγει κατά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος. Για να μην προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο πιάτων, μην επιχειρείτε να κλείσετε την πόρτα για ένα λεπτό μετά το άνοιγμά της. Για αποτελεσματικό στέγνωμα, κρατήστε την πόρτα ανοιχτή για 30 λεπτά μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος. Μην στέκεστε μπροστά από την πόρτα αφού ακουστεί το ηχητικό σήμα του αυτόματου ανοίγματος.


 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η επισκευή θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένη εταιρεία σέρβις, διαφορετικά μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση.

 Πριν από την εργασία επισκευής, το πλυντήριο θα πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το πλυντήριο. Κλείστε τη βρύση νερού.

 Η λειτουργία σε χαμηλή τάση προκαλεί πτώση απόδοσης.

 Για λόγους ασφάλειας, αποσυνδέετε το βύσμα αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

 Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην αποσυνδέετε το πλυντήριο με βρεγμένα χέρια.

 Τραβήξτε το βύσμα για αποσύνδεση του πλυντηρίου από την παροχή ρεύματος, ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1 Τοποθέτηση πλυντηρίου


Κατά την τοποθέτηση του πλυντηρίου, διαλέξτε μια θέση από όπου μπορείτε να βάζετε και να βγάζετε εύκολα τα σκεύη. Μην βάζετε το πλυντήριο σε περιοχή όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέφτει κάτω από 0°C.

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις που βρίσκονται στη συσκευασία πριν αφαιρέσετε τη συσκευασία και τοποθετήσετε το πλυντήριο.


Τοποθετήστε το πλυντήριο κοντά σε βρύση και αποχέτευση νερού. Λάβετε υπόψη πως οι συνδέσεις δεν μπορούν να τροποποιηθούν αφού τοποθετηθεί το πλυντήριο.

Μην πιάνετε το πλυντήριο από την πόρτα ή από τον πίνακα ελέγχου.

Αφήστε επαρκή απόσταση γύρω από το πλυντήριο για να το μετακινήτε εύκολα κατά τον καθαρισμό του.

 Διασφαλίστε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου και εξόδου νερού δεν συμπιέζονται και δεν παρεμποδίζονται, καθώς και ότι το πλυντήριο δεν στέκεται πάνω στο ηλεκτρικό καλώδιο κατά την τοποθέτηση.

Ρυθμίστε τα πόδια ώστε το πλυντήριο να είναι επίπεδο και οριζόντιο. Το πλυντήριο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδο δάπεδο, διαφορετικά δεν θα είναι σταθερό και η πόρτα του πλυντηρίου δεν θα κλείνει σωστά.

 Εγκαταστήστε το διακοσμητικό πλαίσιο όπως υποδεικνύεται στο φύλλο οδηγιών συναρμολόγησης. Διαφορετικά, η πόρτα μπορεί να μην ανοίγει σωστά και να προκύψει πρόβλημα διαρροής ατμού.

Σύνδεση νερού

Συστήνουμε να συνδέετε ένα φίλτρο στην εισαγωγή νερού για την αποτροπή πρόκλησης ζημιάς στο πλυντήριο λόγω ρύπων (άμμου, σκουριάς, κ.τ.λ.) από την

εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση. Αυτό βοηθά επίσης στο να μη σχηματίζονται κίτρινες και αποθέσεις μετά την πλύση.


Προσέξτε την εκτύπωση στον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής νερού!


Αν τα μοντέλα φέρουν την επισήμανση 25°, η θερμοκρασία νερού πρέπει να είναι το πολύ 25 °C (κρύο νερό).


Για όλα τα άλλα μοντέλα:


Προτιμάται το κρύο νερό: μέγ. θερμοκρασία θερμου νερού 60 °C.

2.2 Εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής νερού

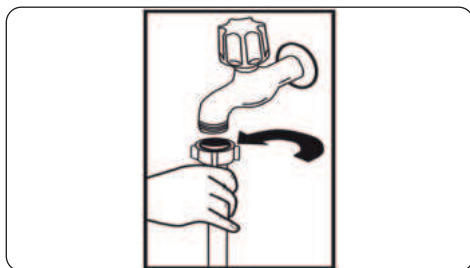


 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε τον νέο εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής νερού που παρέχεται με το πλυντήριο, μην χρησιμοποιείτε εύκαμπτο σωλήνα από παλιό πλυντήριο.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αφήστε νερό να τρέξει μέσα από τον νέο εύκαμπτο σωλήνα πριν τον συνδέσετε.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα απευθείας στη βρύση εισαγωγής νερού. Η πίεση παροχής της βρύσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,03 Μpa και το πολύ 1 Μpa. Αν η πίεση υπερβαίνει το 1 ΜPa, πρέπει να εγκατασταθεί ανακουφιστική βαλβίδα στο


μήκος της σύνδεσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις, ανοίξτε πλήρως τη βρύση και ελέγξτε για διαρροές νερού. Πάντοτε να κλείνετε τη βρύση εισαγωγής νερού αφού ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα πλύσης.

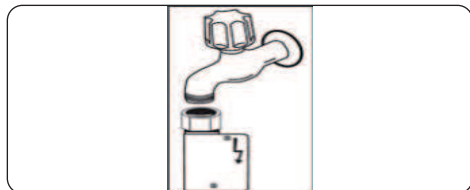

Σε μερικά μοντέλα διατίθεται στόμιο τύπου Aquastop. Μην του προκαλείτε ζημιά και αποφεύγετε να το τσακίζετε ή συστρέψετε.

2.3 Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης

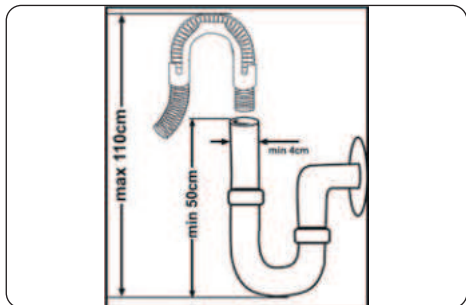

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης απευθείας στην οπή της αποχέτευσης ή στο σιφόνι του νεροχύτη. Αυτή η σύνδεση θα πρέπει να έχει απόσταση τουλάχιστον 50 cm και το πολύ 110 cm από το δάπεδο όπου έχει τοποθετηθεί το πλυντήριο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα σκεύη δεν θα πλένονται καλά αν χρησιμοποιείται εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης μήκους μεγαλύτερου από 4 m.



2.4 Ηλεκτρική σύνδεση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το πλυντήριο έχει ρυθμιστεί για τάση 220-240 V. Αν η τάση της παροχής ρεύματος στο πλυντήριο είναι 110 V, συνδέστε έναν μετασχηματιστή 110/220 V και 3000 W στο μήκος της σύνδεσης.



Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια σύμφωνα με τις τιμές που βρίσκονται στον πίνακα “Τεχνικές προδιαγραφές”.

Το γειωμένο βύσμα του πλυντηρίου πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα που παρέχεται με ρεύμα κατάλληλης τάσης και έντασης.

Αν δεν υπάρχει εγκατάσταση γείωσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση γείωσης από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Σε περίπτωση χρήσης χωρίς εγκατάσταση γείωσης, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια χρήσης που μπορεί να προκύψει.

Στο βύσμα της συσκευής μπορεί να έχει ενσωματωθεί ασφάλεια 13 A ανάλογα με τη χώρα προορισμού. (Για παράδειγμα Η.Β., Σαουδική Αραβία)

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

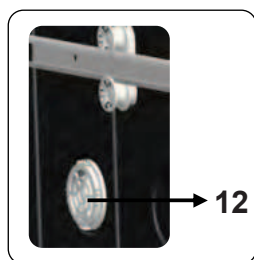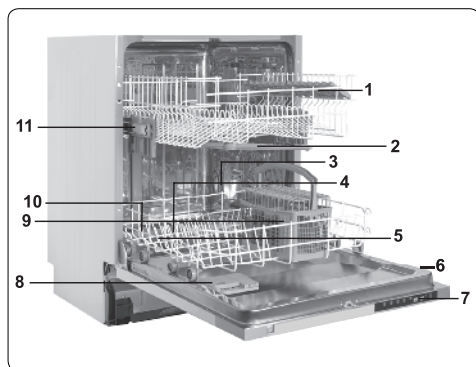

3.1 Γενική Εμφάνιση

1. Άνω καλάθι με σχάρες
2. Άνω βραχίονας ψεκασμού
3. Κάτω καλάθι
4. Κάτω βραχίονας ψεκασμού
5. Φίλτρα
6. Ονομαστική πινακίδα
7. Πίνακας Ελέγχου
8. Θήκη απορρυπαντικού και λαμπρυντικού
9. Καλάθι για μαχαιροπήρουνα
10. Θήκη άλατος
11. Συγκράτηση σκευών άνω καλαθιού
12. Μίνι μονάδα ενεργού στεγνώματος:
Το σύστημα αυτό παρέχει καλύτερο στέγνωμα για τα σκεύη σας.

3.2 Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα	13 σερβίτσια
Διαστάσεις	
Ύψος	820-870 (mm)
Πλάτος	598 (mm)
Βάθος	570 (mm)
Καθαρό Βάρος	42 kg
Τάση / συχνότητα λειτουργίας	220-240 V 50 Hz
Συνολικό ρεύμα	10 (A)
Συνολική Ισχύς	1900 (W)
Πίεση παροχής νερού	Μέγιστη: 1 (Μρα) Ελάχιστη: 0,03 (Μρα)

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

- Ορισμένα εξαρτήματα του πλυντηρίου και της συσκευασίας αποτελούνται από ανακυκλώσιμα υλικά.
- Τα πλαστικά επισημαίνονται με τις διεθνείς συντημήσεις: (>PE<, >PP<, κ.τ.λ.)
- Τα κομμάτια χαρτονιού είναι από ανακυκλωμένο χαρτί. Μπορούν να τοποθετηθούν σε κάδους χάρτινων απορριμμάτων για ανακύκλωση.
- Τα ακατάλληλα υλικά για τα οικιακά απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται σε κέντρα ανακύκλωσης.
- Επικοινωνήστε με σχετικό κέντρο ανακύκλωσης για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη διαφόρων

υλικών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Τα υλικά συσκευασίας προστατεύουν το πλυντήριο από οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον καθώς είναι ανακυκλώσιμα. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και επομένως μειώνει την παραγωγή αποβλήτων.

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Δηλώνουμε πως τα προϊόντα μας πληρούν τις ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις και τους Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που παρατίθενται στα πρότυπα που αναφέρονται.

Απόρριψη του παλιού σας πλυντηρίου



Το σύμβολο αυτό που βρίσκεται στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει πως το προϊόν δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδίδεται στο

αρμόδιο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού, συντελείτε στην πρόληψη αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ατομική υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν, κατά τα άλλα, να προκληθούν λόγω ακατάλληλου χειρισμού απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την τοπική δημοτική υπηρεσία, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων, ή το κατάστημα από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.

4 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

4.1 Προετοιμασία του πλυντηρίου για πρώτη χρήση

- Βεβαιωθείτε πως οι προδιαγραφές της ηλεκτρικής και υδραυλικής παροχής αντιστοιχούν στις τιμές που υποδεικνύονται στις οδηγίες εγκατάστασης της συσκευής.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό του πλυντηρίου.
- Ορίστε το επίπεδο αποσκλήρυνσης νερού.
- Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού.

4.2 Χρήση αποσκληρυντικού άλατος (ΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ)


Για καλή λειτουργία πλυσίματος, το πλυντήριο πιάτων χρειάζεται μαλακό νερό, δηλ. νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα ασβεστίου. Διαφορετικά, παραμένουν λευκές αποθέσεις στα σκεύη και στον εσωτερικό εξοπλισμό. Αυτό έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση πλύσης, στεγνώματος και γυαλίσματος των σκευών. Όταν διέρχεται νερό από το σύστημα αποσκλήρυνσης, τα ιόντα που καθιστούν το νερό σκληρό αφαιρούνται από αυτό και έτσι επιτυγχάνεται η απαιτούμενη χαμηλή σκληρότητα νερού για το βέλτιστο πλύσιμο. Ανάλογα με τη σκληρότητα του εισερχόμενου νερού, τα ιόντα σκλήρυνσης του νερού συσσωρεύονται γρήγορα μέσα στο σύστημα αποσκλήρυνσης. Συνεπώς, το αποσκληρυντικό σύστημα πρέπει να ανανεώνεται ώστε να λειτουργήσει εξίσου αποδοτικά και στην επόμενη πλύση. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται άλατα αποσκλήρυνσης.

Το πλυντήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ειδικό άλας για πλυντήρια πιάτων για την αποσκλήρυνση του νερού. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλατα τύπου μικρών κόκκων ή σκόνης που διαλύεται εύκολα. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου άλατος μπορεί να προκαλέσει ζημιά

στο πλυντήριο.

4.3 Γεμίστε το άλας (ΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ)

Για την προσθήκη αποσκληρυντικού άλατος, ανοίξτε το καπάκι της θήκης άλατος γυρίζοντάς το αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού. **(1) (2)** Κατά την πρώτη χρήση, γεμίστε τη θήκη με 1 kg άλατος και νερό **(3)** ώσπου σχεδόν να ξεχειλίζει. Χρησιμοποιώντας ένα χωνί **(4)**, αν υπάρχει διαθέσιμο, θα διευκολυνθεί το γέμισμα. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι και κλείστε το., Μετά από κάθε 20-30 κύκλους λειτουργίας, προσθέτετε άλας στο πλυντήριο ώσπου να γεμίσει (περ. 1 kg).

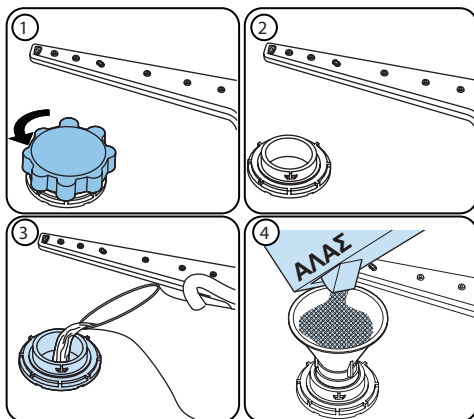












Γεμίστε τη θήκη άλατος με νερό μόνο την πρώτη φορά που θα γεμίσετε τη θήκη άλατος.

Χρησιμοποιήστε αποσκληρυντικό άλας που παράγεται ειδικά για χρήση σε πλυντήρια πιάτων.

Όταν αρχίζει η λειτουργία του πλυντηρίου, η θήκη άλατος γεμίζει με νερό, οπότε τοποθετήστε το αποσκληρυντικό άλας πριν αρχίσετε τη λειτουργία του πλυντηρίου. Αν το αποσκληρυντικό άλας ξεχειλίζει και δεν ξεκινήσετε αμέσως τη λειτουργία του πλυντηρίου, εκτελέστε ένα σύντομο πρόγραμμα πλύσης για να προστατέψετε το πλυντήριο από διάβρωση.

4.4 Ταινία δοκιμής

	Αφήστε νερό να τρέξει από τη βρύση (1 λεπ.)	Κρατήστε την ταινία μέσα στο νερό (1 δευτ)	Ανακινήστε την ταινία.	Περιμένετε (1 λεπ.)	Ορίστε το επίπεδο σκληρότητας του πλυντηρίου.
					1  2  3  4  5  6 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επίπεδο έχει οριστεί από προεπιλογή στο 3. Αν το νερό προέρχεται από πηγάδι, ή αν έχει επίπεδο σκληρότητας πάνω από 90 dF, συστήνουμε να χρησιμοποιείτε φίλτρο και διατάξεις φίλτρασης.

4.5 Πίνακας σκληρότητας νερού

Επίπεδο	Γερμανικοί βαθμοί dH	Γαλλικοί βαθμοί	Βρετανικοί βαθμοί dE	Ένδειξη
1	0-5	0-9	0-6	Η ένδειξη L1 εμφανίζεται στην οθόνη.
2	6-11	10-20	7-14	Η ένδειξη L2 εμφανίζεται στην οθόνη.
3	12-17	21-30	15-21	Η ένδειξη L3 εμφανίζεται στην οθόνη.
4	18-22	31-40	22-28	Η ένδειξη L4 εμφανίζεται στην οθόνη.
5	23-31	41-55	29-39	Η ένδειξη L5 εμφανίζεται στην οθόνη.
6	32-50	56-90	40-63	Η ένδειξη L6 εμφανίζεται στην οθόνη.

4.6 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού

Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με αποσκλήρυνση νερού που μειώνει τη σκληρότητα στην κεντρική παροχή του νερού. Για να μάθετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού της βρύσης, επικοινωνήστε με την εταιρεία ύδρευσης ή χρησιμοποιήστε μια ταινία δοκιμής (αν διατίθεται).

4.7 Ρύθμιση

- Πατήστε το κουμπί προγράμματος όταν το πλυντήριο είναι απενεργοποιημένο.
- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πατώντας το κουμπί Ενεργοποίησης(On)/ Απενεργοποίησης(Off) και συνεχίστε να πατάτε το κουμπί προγράμματος τουλάχιστον για 3 δευτερόλεπτα.
- Αν αναγνωριστεί η “Ρύθμιση σκληρότητας” εμφανίζεται η ένδειξη “SL” για 2 δευτερόλεπτα.
- Αφήστε το κουμπί προγράμματος. Προβάλλεται το επίπεδο της τελευταίας ρύθμισης.

- Πατήστε το κουμπί προγράμματος για να ορίσετε το επιθυμητό επίπεδο. Με κάθε πάτημα του κουμπιού προγράμματος, το επίπεδο σκληρότητας αυξάνεται. Το επίπεδο σκληρότητας 1 επανεμφανίζεται μετά το επίπεδο σκληρότητας 6.
- Το επίπεδο σκληρότητας νερού που επιλέχθηκε την τελευταία φορά αποθηκεύεται στη μνήμη απενεργοποιώντας το πλυντήριο με το κουμπί Ενεργοποίησης(On)/ Απενεργοποίησης(Off)(1).

4.8 Χρήση απορρυπαντικού

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που έχουν σχεδιαστεί συγκεκριμένα για οικιακά πλυντήρια πιάτων. Φυλάτε τα απορρυπαντικά σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

Προσθέτετε το σωστό απορρυπαντικό για το επιλεγμένο πρόγραμμα ώστε να διασφαλίζετε την καλύτερη απόδοση. Η ποσότητα απορρυπαντικού που χρειάζεται εξαρτάται από τον κύκλο λειτουργίας, το μέγεθος του φορτίου και το επίπεδο ρυπαρότητας των σκευών.

Μην παραγεμίζετε τη θήκη απορρυπαντικού: διαφορετικά μπορεί να παρατηρήσετε λευκές λωρίδες ή γαλαζωπές επιστρώσεις στα πιάτα και τα σκεύη σας, ή μπορεί να προκληθεί διάβρωση στα πιάτα. Η συνεχιζόμενη χρήση υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο πλυντήριο.


Η χρήση λίγου απορρυπαντικού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον ανεπαρκή καθαρισμό. Επίσης μπορεί να παρατηρήσετε λευκές λωρίδες σε σκληρό νερό.

Ανατρέξτε στις οδηγίες κατασκευαστή του απορρυπαντικού για περισσότερες πληροφορίες.

4.9 Πλήρωση με απορρυπαντικό

Ωθήστε το μάνταλο για να ανοίξετε τη θήκη και να βάλετε το απορρυπαντικό.

Κλείστε το καπάκι και πιέστε το ώσπου να ασφαλίσει στη θέση του. Η θήκη θα πρέπει να αναπληρώνεται ακριβώς πριν την έναρξη κάθε προγράμματος. Αν τα σκεύη είναι πολύ βρόμικα, βάλτε επιπρόσθετο απορρυπαντικό στον θάλαμο απορρυπαντικού πρόπλυσης.

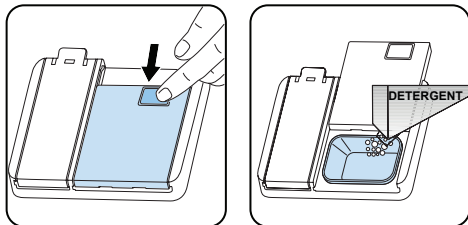

4.10 Χρήση συνδυαστικών απορρυπαντικών

Αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε συνδυαστικά απορρυπαντικά στο εσωτερικό του πλυντηρίου ή στο καλάθι με τα μαχαιροπίρουνα.

Τα συνδυαστικά απορρυπαντικά δεν περιέχουν μόνο το απορρυπαντικό, αλλά και λαμπρυντικό, ουσίες υποκατάστασης αποσκληρυντικού άλατος και επιπρόσθετα συστατικά ανάλογα με τον συνδυασμό.

Συστήνουμε να μη χρησιμοποιείτε συνδυαστικά απορρυπαντικά σε σύντομα προγράμματα. Σε τέτοιου είδους προγράμματα, χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση συνδυαστικών απορρυπαντικών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

Όταν σταματήσετε τη χρήση συνδυαστικών απορρυπαντικών, βεβαιωθείτε πως οι ρυθμίσεις σκληρότητας νερού και λαμπρυντικού έχουν οριστεί στο σωστό επίπεδο.

4.11 Χρήση λαμπρυντικού

Το λαμπρυντικό βοηθά στο στέγνωμα

των σκευών χωρίς να μένουν λωρίδες και λεκέδες. Το λαμπρυντικό είναι απαραίτητα για εργαλεία χωρίς λεκέδες και για διαυγή ποτήρια. Το λαμπρυντικό απελευθερώνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της θερμής φάσης ξεβγάλματος. Αν η ρύθμιση δόσης λαμπρυντικού έχει οριστεί πολύ χαμηλά, παραμένουν λευκοί λεκέδες στα σκεύη και αυτά δεν στεγνώνουν και δεν βγαίνουν καθαρά.

Αν η ρύθμιση δόσης λαμπρυντικού έχει οριστεί πολύ ψηλά, μπορεί να παρατηρήτε μπλε επιστρώσεις στα ποτήρια και τα σκεύη.



4.12 Πλήρωση με λαμπρυντικό και ρύθμιση

Για να γεμίσετε τη θήκη λαμπρυντικού, ανοίξτε το καπάκι της θήκης λαμπρυντικού. Γεμίστε τη θήκη με λαμπρυντικό ως το επίπεδο MAX και στη συνέχεια κλείστε το καπάκι. Προσέχετε να μην παραγεμίσετε τη θήκη λαμπρυντικού και σκουπίστε τυχόν πιτσιλιές.

Προκειμένου να αλλάξετε το επίπεδο λαμπρυντικού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα πριν ενεργοποιήσετε το πλυντήριο:

- Πατήστε το κουμπί προγράμματος και κρατήστε το πατημένο.
- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί προγράμματος ώσπου να σβήσει η ένδειξη "rA" από την οθόνη. Η ρύθμιση λαμπρυντικού ακολουθεί μετά τη ρύθμιση σκληρότητας νερού.
- Το πλυντήριο εμφανίζει την τελευταία ρύθμιση.
- Ορίστε το επίπεδο πατώντας το κουμπί προγράμματος.
- Απενεργοποιήστε το πλυντήριο για αποθήκευση της ρύθμισης.
- Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "4".

Αν τα σκεύη δεν στεγνώνουν καλά ή παρουσιάζουν στίγματα, αυξήστε το επίπεδο. Αν σχηματίζονται μπλε λεκέδες στα σκεύη σας, μειώστε το επίπεδο.

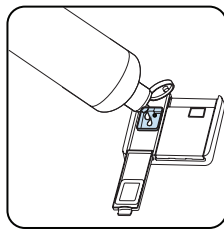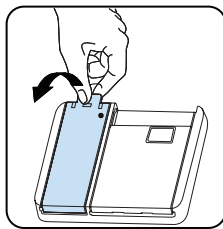

Επίπεδο	Δόση λαμπρυντικού	Ένδειξη
1	Δεν χορηγείται λαμπρυντικό	Εμφανίζεται η ένδειξη r1 στην οθόνη.
2	Χορηγείται 1 δόση	Εμφανίζεται η ένδειξη r2 στην οθόνη.
3	Χορηγούνται 2 δόσεις	Εμφανίζεται η ένδειξη r3 στην οθόνη.
4	Χορηγούνται 3 δόσεις	Εμφανίζεται η ένδειξη r4 στην οθόνη.
5	Χορηγούνται 4 δόσεις	Εμφανίζεται η ένδειξη r5 στην οθόνη.

5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες φόρτωσης. Αν φορτώνετε το οικιακό πλυντήριο πιάτων έως τη χωρητικότητα που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή θα επιτύχετε εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.


Το χειροκίνητο αρχικό πλύσιμο των σκευών φαγητού επιφέρει αυξημένες καταναλώσεις νερού και ενέργειας και δεν συνιστάται. Μπορείτε να τοποθετείτε φλιτζάνια, ποτήρια, κολονάτα ποτήρια, μικρά πιάτα, μπολ κλπ. στο πάνω καλάθι. Μη στηρίζετε τα ψηλά ποτήρια το ένα πάνω στο άλλο, αλλιώς δεν θα μπορέσουν να ισορροπήσουν και μπορεί να προκληθεί ζημιά.


Όταν τοποθετείτε κολονάτα ποτήρια και κύπελλα, γέρνετέ τα ώστε να ακουμπούν στις άκρες του καλαθιού ή στο ράφι, αντί να τα στηρίζετε σε άλλα σκεύη.

Τοποθετείτε όλα τα είδη σχήματος δοχείου όπως φλιτζάνια, ποτήρια και κασαρόλες μέσα στο πλυντήριο πιάτων με το άνοιγμα στραμμένο προς τα κάτω, διαφορετικά μπορεί να συλλεχθεί νερό στα είδη αυτά.

Αν το πλυντήριο διαθέτει καλάθι για μαχαιροπίρουνα, συνιστάται να το χρησιμοποιείτε για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετείτε όλα τα μεγάλα είδη (κασαρόλες, τηγάνια, καπάκια, μπολ κλπ.) και τα πολύ λερωμένα είδη στο κάτω ράφι.

Δεν πρέπει να τοποθετείτε πιάτα και μαχαιροπίρουνα το ένα πάνω στο άλλο.


 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προσέχετε να μην εμποδίζεται η περιστροφή των βραχιόνων ψεκασιμού.


 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε μετά τη φόρτωση των σκευών ότι δεν εμποδίζεται το άνοιγμα του διανομέα απορρυπαντικού.

5.1 Υποδείξεις

Αφαιρείτε όλα τα μεγάλα κατάλοιπα από τα σκεύη, πριν τοποθετήσετε τα σκεύη μέσα στο πλυντήριο. Ξεκινάτε τη λειτουργία του

πλυντηρίου με πλήρες φορτίο.



 Μην υπερφορτώνετε τα συρτάρια και μην τοποθετείτε τα σκεύη σε λάθος καλάθι.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε ενδεχόμενους τραυματισμούς, πάντα να τοποθετείτε τα μαχαίρια με μεγάλου μήκους λαβές και τα αιχμηρά είδη με τα αιχμηρά τους άκρα να δείχνουν προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση πάνω στα καλάθια.

Πάνω καλάθι


Ρύθμιση ύψους

Γυρίστε τα κλιπ τερματισμού ράγας, στο άκρο της κάθε ράγας, προς τις πλευρές για να τα ανοίξετε (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα), στη συνέχεια τραβήξτε προς τα έξω και αφαιρέστε το καλάθι. Αλλάξτε τη θέση των τροχών, στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το καλάθι στις ράγες, εξασφαλίζοντας ότι κλείσατε τα κλιπ τερματισμού ράγας. Όταν το πάνω καλάθι βρίσκεται στην υψηλότερη θέση, τα μεγάλα είδη όπως τηγάνια μπορούν να τοποθετούνται στο κάτω καλάθι.

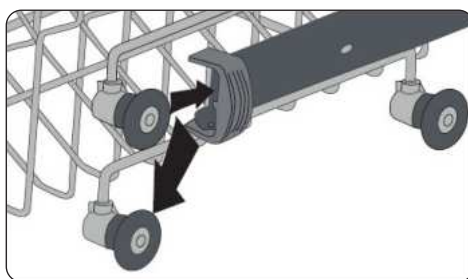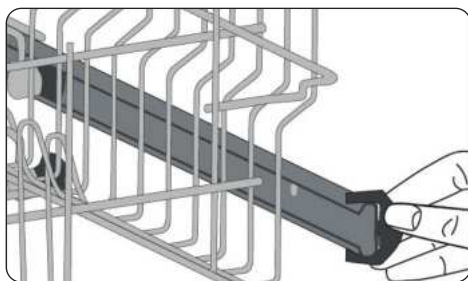


Σχάρα ρυθμιζόμενου ύψους (τύπου ακίδων)

Οι σχάρες ρυθμιζόμενου ύψους επιτρέπουν την τοποθέτηση ποτηριών και φλιτζανιών επάνω ή κάτω από τις σχάρες. Οι σχάρες μπορούν να ρυθμιστούν σε 2 διαφορετικά ύψη. Μπορούν επίσης να τοποθετούνται μαχαιροπίρουνα και εργαλεία πάνω στις σχάρες οριζοντίως.

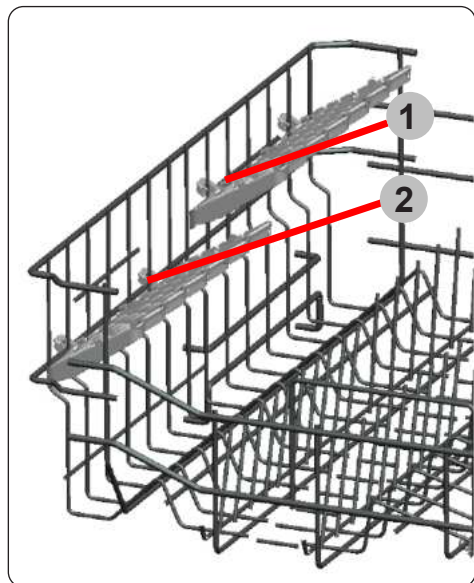


5.2 Εναλλακτικά γεμίσματα του καλαθιού

Κάτω καλάθι

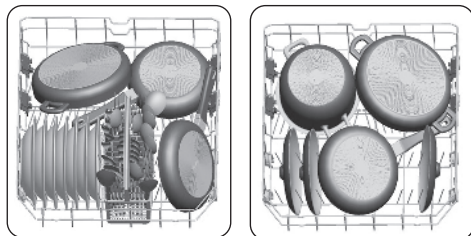


Πάνω καλάθι

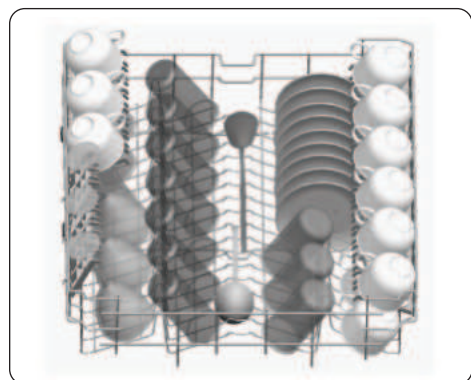

Εσφαλμένα γεμίσματα

Ένα εσφαλμένο γέμισμα μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκές σε κακό πλύσιμο και απόδοση στεγνώματος. Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή για αποδοτικό αποτέλεσμα.

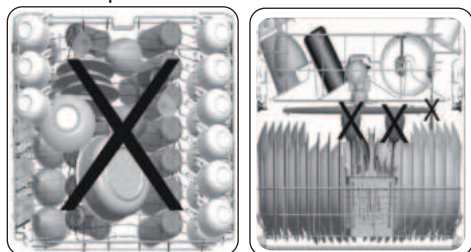

Ακατάλληλα είδη για Α πλύσιμο στο πλυντήριο

- Στάχτες, υπολείμματα κεριού, βερνίκι, μπογιά, χημικές ουσίες, υλικά από κράμα σιδήρου.
- Πιρούνια, κουτάλια και μαχαίρια με λαβή από ξύλο ή κόκκαλο, ελεφαντόδοντο ή επίστρωση μάργαρου. συγκολλημένα αντικείμενα, είδη που έχουν λερωθεί από αποξεστικά, όξινα ή αλκαλικά χημικά.
- Θερμοευσίσθητα πλαστικά, χάλκινα ή επικασσιτερωμένα δοχεία.
- Αλουμινένια και αργυρά αντικείμενα.
- Ορισμένα ευαίσθητα ποτήρια, διακοσμημένες πορσελάνες, ορισμένα κρυστάλλινα είδη, συγκολλημένα μαχαιροπίρουνα, κρυστάλλινα ποτήρια που περιέχουν μόλυβδο, επιφάνειες κοπής, είδη από συνθετικές ίνες.
- Απορροφητικά είδη όπως σφουγγάρια ή κουζινόπανα.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στο εξής, αγοράζετε είδη κουζίνας κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.


Σημαντική σημείωση για Εργαστήρια Δοκιμών

Για λεπτομερείς πληροφορίες που απαιτούνται για δοκιμές κατά τους κανονισμούς EN και ηλεκτρονικό αντίγραφο του εγχειριδίου, στείλτε το όνομα μοντέλου και τον αριθμό σειράς στην ακόλουθη διεύθυνση: dishwasher@standardtest.info


6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	P1	P2	P3	P4
Όνομα προγράμματος:	Γρήγορο 30'40°C	Eco	Super 50'65°C	Έντονη 65°C
Τύπος εδάφους:	Κατάλληλο για ελαφρώς λερωμένα πιάτα και γρήγορο πλύσιμο.	Τυπικό πρόγραμμα για καθημερινή χρήση κανονικά λερωμένων, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και νερού.	Κατάλληλο για κανονικά λερωμένα καθημερινά πιάτα με πιο γρήγορο πρόγραμμα.	Κατάλληλο για πολύ λερωμένα πιάτα.
Επίπεδο εδάφους:	Φως	Μέσης	Keskmine	Σκληρός
Ποσότητα απορρυπαντικού: A: 25 cm3 B: 15 cm3"	A	A	A	A
Διάρκεια προγράμματος (ω:λεπτά)	00:30	03:25	00:50	01:57
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh/κύκλος)	0.740	0.937	1.100	1.700
Κατανάλωση νερού (l/κύκλος)	12.4	12.0	12.0	17.2

- Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την ποσότητα των πιάτων, τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες.
- Οι τιμές που δίνονται για προγράμματα εκτός από το πρόγραμμα eco είναι μόνο ενδεικτικές
- Εάν το μοντέλο σας διαθέτει αισθητήρα θολότητας, θα έχει αυτόματο πρόγραμμα αντί για εντατικό πρόγραμμα.
- Το πρόγραμμα Eco είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων επιτραπέζιων σκευών καθώς είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα για αυτή τη χρήση όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό.
- Το πλύσιμο των πιάτων σε ένα οικιακό πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιεί συνήθως λιγότερη ενέργεια και νερό κατά τη φάση χρήσης από το χειροκίνητο πλύσιμο πιάτων, εάν το οικιακό πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό σε σκόνη μόνο για σύντομα προγράμματα.
- Τα προγράμματα Hort δεν περιλαμβάνουν στέγνωμα. Το kuivatamise hõlbustamiseks soovitate pärast tsükli lõppemist ust veidi avada.
- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων του προϊόντος όπου αποθηκεύονται οι πληροφορίες του μοντέλου διαβάζοντας τον κωδικό QR στην ετικέτα ενέργειας.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σύμφωνα με τους κανονισμούς 1016/2010 και 1059/2010, οι τιμές κατανάλωσης ενέργειας του προγράμματος Eco ενδέχεται να διαφέρουν. Αυτός ο πίνακας είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς 2019/2022 και 2017/2022.

7 Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

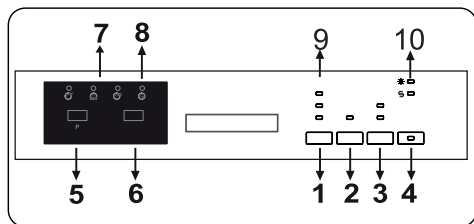

Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Ενεργοποίησης(On)/Απενεργοποίησης(Off) (4)

για να ενεργοποιήσετε το προϊόν. Οι λυχνίες Ενεργοποίησης(On)/Απενεργοποίησης(Off) είναι αναμμένες όσο το πλυντήριο είναι ενεργοποιημένο. Πατήστε το κουμπί προγράμματος (5) για να ορίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα.

Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης (6) για έναρξη του προγράμματος. Αφού αρχίσει το επιλεγμένο πρόγραμμα, ανάβει η λυχνία Πλύσης και εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος. Αν ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου ενώ συνεχίζεται το πρόγραμμα, ο αριθμός και η διάρκεια του προγράμματος εμφανίζονται αναλλάξ (7).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του προγράμματος με τις λυχνίες πλύσης, Ξεβγάλματος, Στεγνώματος και Λήξης (8) στον πίνακα ελέγχου. Αφού ενεργοποιηθεί το σύμβολο στεγνώματος, το πλυντήριο παραμένει αθόρυβο για 40 ως 50 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πατήσετε το κουμπί επιλογής (3) μία φορά, ενεργοποιείται η επιλογή μισού γεμίσματος. Η επιλογή αυτή θα συντομεύσει τις διάρκειες των επιλεγμένων προγραμμάτων για μείωση της κατανάλωσης ισχύος και νερού. Αν χρησιμοποιείτε συνδυαστικά απορρυπαντικά που περιέχουν αποσκληρυντικό άλας, λαμπρυντικό και πρόσθετα χαρακτηριστικά, πατήστε το κουμπί επιλογής δεύτερη φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταμπλέτας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Έξτρα (1) για να προσθέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες στο συμβατό πρόγραμμα πλύσης.

Αν θέλετε να αλλάξετε τον χρόνο

καθυστέρησης, πρώτα πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης και, στη συνέχεια, το κουμπί Καθυστέρησης (2) για να επιλέξετε τον νέο χρόνο καθυστέρησης. Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης για ενεργοποίηση του νέου χρόνου καθυστέρησης. Για ακύρωση της καθυστέρησης, πατήστε το κουμπί Καθυστέρησης ώσπου να εμφανιστεί χρόνος καθυστέρησης 0h.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία υγιεινούς πλύσης, η διαδικασία πλύσης μπορεί να γίνει πιο υγιεινή αλλάζοντας τη θερμοκρασία πλύσης και τις διάρκειες του τρέχοντος προγράμματος.

Αν επιλέξετε τη λειτουργία για πρόσθετο ξεβγάλμα, ανάβει η σχετική λυχνία και έτσι προστίθενται βήματα ξεβγάλματος στο επιλεγμένο πρόγραμμα, κάνοντας τα σκεύη σας πιο καθαρά και αστραφτερά.

Αν επιλέξετε τη λειτουργία πρόσθετου στεγνώματος, ανάβει η λυχνία πρόσθετου στεγνώματος και έτσι παρατείνεται η διάρκεια στεγνώματος στο επιλεγμένο πρόγραμμα, στεγνώνοντας περισσότερο τα σκεύη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι λειτουργίες υγιεινής και στεγνώματος δεν μπορούν να επιλεγθούν ταυτόχρονα αφού είναι ασύμβατες μεταξύ τους.

Αν χρησιμοποιήθηκε οποιαδήποτε πρόσθετη λειτουργία στο πρόγραμμα πλύσης, η λειτουργία αυτή θα παραμείνει ενεργή και στο επόμενο πρόγραμμα πλύσης. Αν θέλετε να ακυρώσετε εκείνη τη λειτουργία για το νέο πρόγραμμα που επιλέχθηκε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της σχετικής λειτουργίας ώσπου να σβήσει η σχετική λυχνία, ή πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης(On)/Απενεργοποίησης(Off) (4) για πλήρη απενεργοποίηση του πλυντηρίου. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετη λειτουργία για το νέο πρόγραμμα που επιλέχθηκε, επιλέξτε τις επιθυμητές λειτουργίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν απενεργοποιήσετε το πλυντήριο αφού επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης και αρχίσει το πρόγραμμα, θα ακυρωθεί ο χρόνος καθυστέρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να πατήσετε

το κουμπί καθυστέρησης (2) πριν αρχίσει το πρόγραμμα για καθυστέρηση της ώρας έναρξης του προγράμματος από 1 ως 19 ώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη αναπλήρωσης αποσκληρυντικού άλατος (10) ανάβει αν δεν υπάρχει/δεν επαρκεί το άλας. Σε αυτή την περίπτωση, γεμίστε τη θήκη άλατος.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη λαμπρυντικού (10) ανάβει αν δεν υπάρχει/δεν επαρκεί το λαμπρυντικό. Σε αυτή την περίπτωση, γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού.

Χρήση του παιδικού κλειδώματος

Πατήστε τα κουμπιά “Έξτρα” και “Επιλογές” ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση του παιδικού κλειδώματος. Σε αυτή τη φάση, στην ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου, εμφανίζεται η ένδειξη “CL” για 2 δευτερόλεπτα. Για απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, ξανά, πατήστε τα κουμπιά “Έξτρα” και “Επιλογές” ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη “CL” αναβοσβήνει δύο φορές.

7.1 Αλλαγή προγράμματος


Όταν θέλετε να ακυρώσετε το πρόγραμμα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος πλύσης.

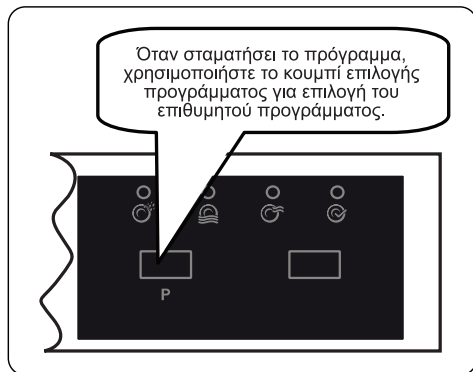

7.2 Ακύρωση προγράμματος

Όταν θέλετε να ακυρώσετε το πρόγραμμα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος πλύσης.



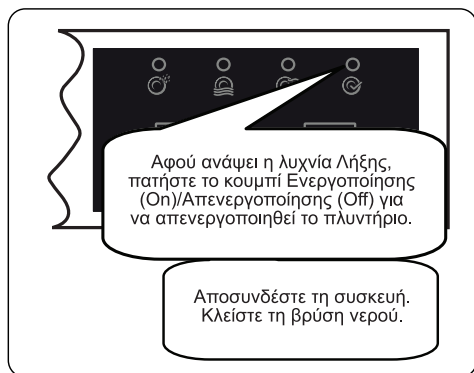

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ανοίγετε την πόρτα ώσπου να τερματιστεί το πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο τέλος του προγράμματος πλύσης, μπορείτε να αφήσετε την πόρτα του πλυντηρίου μισάνοικτη για επιτάχυνση της διαδικασίας στεγνώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου ή αν συμβεί διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί όταν κλείσει η πόρτα ή όταν αποκατασταθεί το ρεύμα.

Τεχνολογία Natural Ion Tech (Ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η λειτουργία παρέχει ακόμα πιο υγιεινή λειτουργία στο πλυντήριο χάρη στην τεχνολογία ιόντων (Ion). Η λειτουργία Natural Ion Tech ενεργοποιείται πατώντας το κουμπί Έξτρα (1) για 3 δευτερόλεπτα. Στο τέλος των 3 δευτερολέπτων, εμφανίζεται η ένδειξη "Ion" που υποδεικνύει πως ενεργοποιήθηκε η λειτουργία ιονιστή. Αν δεν παρέμβει ο χρήστης, η λειτουργία ακυρώνεται αυτόματα 24 ώρες μετά την ενεργοποίησή της λειτουργίας ιονιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν απενεργοποιηθεί το πλυντήριο, η λειτουργία ιονιστή ακυρώνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Natural Ion Tech δεν παρέχεται για κάθε πρόγραμμα.

8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο καθαρισμός του πλυντηρίου πιάτων σας παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της διάρκειας ζωής της συσκευής

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση αποσκλήρυνσης του νερού (αν διατίθεται) έχει γίνει σωστά και χρησιμοποιείται η σωστή ποσότητα απορρυπαντικού, για αποτροπή συσσώρευσης αλάτων ασβεστίου.

Συμπληρώνετε αποσκληρυντικό αλάτι στο διαμέρισμα αποσκληρυντικού όταν ανάψει η λυχνία του αισθητήρα αποσκληρυντικού.

Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να συσσωρευτούν λάδια και άλατα ασβεστίου στο πλυντήριο πιάτων σας. Αν συμβεί αυτό:


- Γεμίστε το διαμέρισμα απορρυπαντικού αλλά μην τοποθετήσετε σκεύη για πλύσιμο. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα υψηλής θερμοκρασίας και εκτελέστε έναν κύκλο λειτουργίας του πλυντηρίου χωρίς σκεύη. Αν με αυτόν τον τρόπο δεν καθαρίσει ικανοποιητικά το πλυντήριο πιάτων, χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό που έχει σχεδιαστεί για χρήση με πλυντήρια πιάτων.
- Για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου πιάτων, καθαρίζετε τη συσκευή σε μηνιαία βάση.
- Σκουπίζετε τις στεγανοποιήσεις της πόρτας τακτικά με ένα ελαφρά υγρό πανί για να αφαιρέτε τυχόν συσσωρευμένα κατάλοιπα ή ξένα αντικείμενα.

8.1 Φίλτρα

Καθαρίζετε τα φίλτρα και τους βραχίονες ψεκασμού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Αν έχουν παραμείνει κατάλοιπα φαγητών ή ξένα αντικείμενα στο προφίλτρο και στο τελικό φίλτρο, αφαιρέστε τα φίλτρα και καθαρίστε τα καλά με νερό.

α) Μικροφίλτρο β) Προφίλτρο

γ) Μεταλλικό φίλτρο

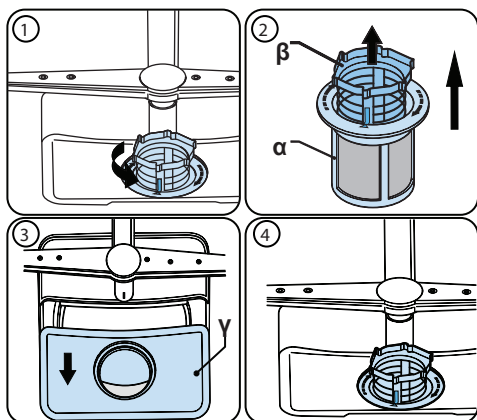


Για να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε τον συνδυασμό φίλτρων, περιστρέψτε τον δεξιόστροφα και αφαιρέστε τον ανυψώνοντάς τον (1). Τραβήξτε το προφίλτρο έξω από το μικροφίλτρο (2). Κατόπιν τραβήξτε και αφαιρέστε το μεταλλικό φίλτρο (3). Ξεπλύνετε το φίλτρο με άφθονο νερό έως ότου καθαρίσει τελείως από τα κατάλοιπα. Συναρμολογήστε πάλι τα φίλτρα. Επανατοποθετήστε το ένθετο φίλτρου και περιστρέψτε το δεξιόστροφα (4).

- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας χωρίς οποιοδήποτε φίλτρο.
- Η λανθασμένη τοποθέτηση του φίλτρου θα μειώσει την απόδοση πλυσίματος.
- Τα καθαρά φίλτρα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

8.2 Βραχίονες ψεκασμού

Βεβαιωθείτε ότι οι οπές ψεκασμού δεν είναι φραγμένες και δεν έχουν κολλήσει στους βραχίονες ψεκασμού κατάλοιπα φαγητών ή ξένα αντικείμενα. Αν υπάρχει οποιαδήποτε απόφραξη, αφαιρέστε τους βραχίονες ψεκασμού και καθαρίστε τους σε τρεχούμενο νερό. Για να αφαιρέσετε τον πάνω βραχίονα ψεκασμού, ξεβιδώστε το παξιμάδι που τον συγκρατεί στη θέση του περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα και τραβήξτε τον προς τα κάτω. Κατά την

επανατοποθέτηση του πάνω βραχίονα ψεκασμού βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι είναι σφιγμένο σωστά.

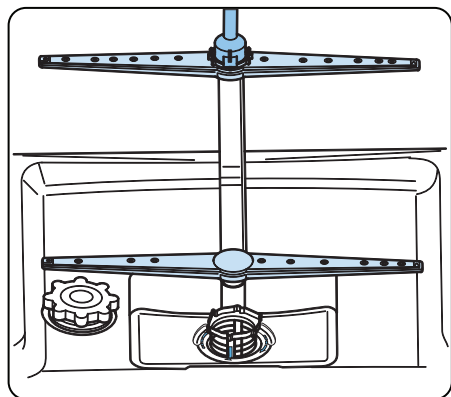

8.3 Αντλία αποστράγγισης

Μεγάλα κατάλοιπα τροφίμων ή ξένα αντικείμενα που δεν έχουν συγκρατηθεί από τα φίλτρα μπορεί να φράξουν την αντλία αποστράγγισης των απόνερων. Τότε το νερό έκπλυσης θα είναι πάνω από το φίλτρο.

⚠ Προειδοποίηση Κίνδυνος για κοψίματα!
Όταν καθαρίζετε την αντλία αποστράγγισης των απόνερων, βεβαιωθείτε να μην τραυματιστείτε από θραύσματα γυαλιού ή μυτερά σκεύη.

Σε αυτή την περίπτωση:

1. Πρώτα να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
2. Αφαιρέστε τα καλάθια.
3. Αφαιρέστε τα φίλτρα.
4. Αφαιρέστε το νερό χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι αν απαιτείται.
5. Ελέγξτε την περιοχή και αφαιρέστε τυχόν ξένα αντικείμενα.
6. Εγκαταστήστε τα φίλτρα.
7. Τοποθετήστε πάλι τα καλάθια.

9 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σφάλμα	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Δεν αρχίζει το πρόγραμμα.	Το πλυντήριο δεν έχει συνδεθεί στο ρεύμα.	Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα.
	Το πλυντήριο δεν έχει ενεργοποιηθεί.	Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πατώντας το κουμπί Ενεργοποίηση(On)/ Απενεργοποίηση(Off).
	Καμμένη ασφάλεια.	Ελέγξτε τις ασφάλειες στον χώρο.
	Κλειστή βρύση εισαγωγής νερού.	Ανοίξτε τη βρύση εισαγωγής νερού.
	Ανοιχτή πόρτα πλυντηρίου.	Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου.
	Φραγμένος εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής νερού και φίλτρα πλυντηρίου.	Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής νερού και τα φίλτρα του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε πως δεν είναι φραγμένα.
Το νερό παραμένει μέσα στο πλυντήριο.	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού είναι φραγμένος ή έχει στρίψει.	Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης, στη συνέχεια είτε καθαρίστε τον ή αναιρέστε τη σύστροφή του.
	Φραγμένα φίλτρα.	Καθαρίστε τα φίλτρα.
	Το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.	Περιμένετε ώσπου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
Διακοπή λειτουργίας πλυντηρίου κατά τη διάρκεια της πλύσης.	Διακοπή ρεύματος.	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος.
	Αστοχία εισαγωγής νερού.	Ελέγξτε τη βρύση νερού.
Ακούγονται θόρυβοι ανακίνησης και κρούσης κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας πλύσης.	Ο βραχίονας ψεκασμού κτυπά στα σκεύη στο κάτω καλάθι.	Μετακινήστε ή αφαιρέστε τα είδη που παρεμποδίζουν τον βραχίονα ψεκασμού.
Υπολείμματα τροφών παραμένουν στα σκεύη.	Εσφαλμένη τοποθέτηση σκευών, το ψεκαζόμενο νερό δεν φτάνει στα επηρεαζόμενα σκεύη.	Μην παραγεμίζετε τα καλάθια.
	Τα σκεύη γέρνουν το ένα στο άλλο.	Τοποθετήστε τα σκεύη όπως υποδεικνύεται στην ενότητα σχετικά με το γέμισμα του πλυντηρίου.
	Χρήση ανεπαρκούς απορρυπαντικού.	Χρησιμοποιήστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού, όπως υποδεικνύεται στον πίνακα προγραμμάτων.
	Λάθος επιλογή προγράμματος πλύσης.	Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στον πίνακα προγραμμάτων για να επιλέξετε το πιο κατάλληλο πρόγραμμα.
	Φραγμένοι βραχίονες ψεκασμού με υπολείμματα φαγητού.	Καθαρίστε τις οπές στους βραχίονες ψεκασμού με λεπτά αντικείμενα.
	Φραγμένα φίλτρα ή φραγμένη αντλία νερού ή εσφαλμένη τοποθέτηση φίλτρου.	Ελέγξτε αν έχουν τοποθετηθεί σωστά ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης και τα φίλτρα.

Σφάλμα	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Λευκοί λεκέδες παραμένουν στα σκεύη.	Χρήση ανεπαρκούς απορρυπαντικού.	Χρησιμοποιήστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού, όπως υποδεικνύεται στον πίνακα προγραμμάτων.
	Πολύ χαμηλή ρύθμιση δόσης λαμπρυντικού ή/και αποσκληρυντικού νερού.	Αυξήστε το επίπεδο λαμπρυντικού ή/και αποσκληρυντικού νερού.
	Υψηλό επίπεδο σκληρότητας νερού.	Αυξήστε το επίπεδο αποσκληρυνσης νερού και προσθέστε άλας.
	Το καπάκι της θήκης άλατος δεν έχει κλείσει καλά.	Ελέγξτε αν το καπάκι της θήκης άλατος έχει κλείσει καλά.
Τα σκεύη δεν στεγνώνουν.	Δεν έχει οριστεί η επιλογή στεγνώματος.	Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με επιλογή στεγνώματος.
	Πολύ χαμηλή ρύθμιση δόσης λαμπρυντικού.	Αυξήστε τη ρύθμιση δόσης λαμπρυντικού.
Σχηματίζονται κηλίδες σκουριάς στα σκεύη.	Η ποιότητα των σκευών ανοξείδωτου χάλυβα που πλύθηκαν δεν είναι ικανοποιητική.	Χρησιμοποιείτε μόνο σετ κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
	Υψηλή περιεκτικότητα άλατος στο νερό πλύσης.	Προσαρμόστε το επίπεδο σκληρότητας νερού χρησιμοποιώντας τον πίνακα σκληρότητας νερού.
	Το καπάκι της θήκης άλατος δεν έχει κλείσει καλά.	Ελέγξτε αν το καπάκι της θήκης άλατος έχει κλείσει καλά.
	Χύθηκε υπερβολική ποσότητα άλατος στο πλυντήριο κατά την πλήρωσή του με άλας.	Χρησιμοποιείτε χωνί κατά την πλήρωση με άλας στη θήκη για να αποφεύγετε πιτσιλιές.
	Κακή κατάσταση γείωσης της παροχής ρεύματος.	Συμβουλευτείτε αρμόδιο ηλεκτρολόγο αμέσως.
Παραμένει απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού.	Προστέθηκε απορρυπαντικό ενώ η θήκη απορρυπαντικού ήταν βρεγμένη.	Βεβαιωθείτε πως η θήκη απορρυπαντικού είναι στεγνή πριν από τη χρήση.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
F5	Ανεπαρκές νερό	Βεβαιωθείτε πως η βρύση εισαγωγής νερού είναι ανοιχτή και τρέχει νερό
		Αποσυνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα εισαγωγής νερού από τη βρύση και καθαρίστε το φίλτρο του εύκαμπτου σωλήνα.
		Επικοινωνήστε με το σέρβις αν το σφάλμα παραμένει.
F3	Συνεχόμενη είσοδος νερού	Κλείστε τη βρύση και επικοινωνήστε με το σέρβις.
F2	Αδυναμία εκκένωσης νερού	Ο εύκαμπος σωλήνας νερού και τα φίλτρα μπορεί να έχουν φράξει.
		Ακυρώστε το πρόγραμμα.
		Αν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το σέρβις.
F8	Σφάλμα θερμοαντήρα	Επικοινωνήστε με το σέρβις.
F1	Υπερχείλιση	Αποσυνδέστε το πλυντήριο από το ρεύμα και κλείστε τη βρύση.
		Επικοινωνήστε με το σέρβις.
FE	Σφάλμα ηλεκτρονικής κάρτας	Επικοινωνήστε με το σέρβις.
F7	Υπερθέρμανση	Επικοινωνήστε με το σέρβις.
F9	Σφάλμα θέσης διαχωριστή	Επικοινωνήστε με το σέρβις.
F6	Σφάλμα αισθητήρα θερμοαντήρα	Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής πρέπει πάντα να εκτελούνται από τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Σέρβις, για την αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ζημιές οι οποίες μπορεί να προκύψουν από εργασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς. Αν πρέπει να αντικατασταθεί ένα εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Οι ακατάλληλες επισκευές ή η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές και να εκθέσουν τον χρήστη σε σημαντικό κίνδυνο.

Πληροφορίες επικοινωνίας για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στην περιοχή σας μπορείτε να βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του εντύπου.

Γνήσια ανταλλακτικά σχετικά για τη λειτουργία και σύμφωνα με την αντίστοιχη Οδηγία περί Οικολογικού σχεδιασμού μπορείτε να αποκτήσετε από την Εξυπηρέτηση Πελατών για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία κυκλοφορίας της συσκευής σας στην αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

CE



XXXXX

