


LAURUS

BG Съдомиялна машина/Ръководство за потребителя

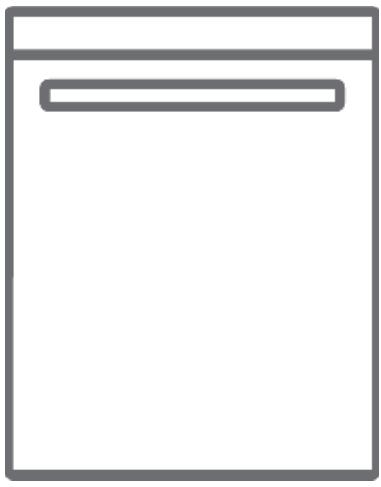

LSV45-8

Thank you for choosing this product.

This user manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the operation and maintenance of your appliance.

Please take the time to read this user manual before using your appliance and keep this book for future reference.

Icon	Type	Meaning
	WARNING	Serious injury or death risk
	RISK OF ELECTRIC SHOCK	Dangerous voltage risk
	FIRE	Warning; Risk of fire / flammable materials
	CAUTION	Injury or property damage risk
	IMPORTANT	Operating the system correctly

СЪДЪРЖАНИЕ

1 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	4
1.1 Общи предупреждения за безопасност	4
1.2 Предупреждения при монтаж	5
1.3 По време на употреба	6
2 МОНТАЖ.....	10
2.1 Разположение	10
2.2 Свързване към водопреносната мрежа	10
2.3 Водозахранващ маркуч	10
2.4 Дренажен маркуч	11
2.5 Свързване към електрическата мрежа	11
3 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	12
3.1 Общ изглед	12
3.2 Технически спецификации	12
4 ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ УПОТРЕБА	14
4.1 Подготовка на съдомиялната за първоначална употреба	14
4.2 Употреба на сол (АКО ФУНКЦИЯТА Е НАЛИЧНА)	14
4.3 Зареждане със сол (АКО ФУНКЦИЯТА Е НАЛИЧНА)	14
4.4 Тестова лента	15
4.5 Таблица за твърдост на водата	15
4.6 Система за омекотяване на водата	15
4.7 Задаване	15
4.8 Употреба на препарат за измиване	16
4.9 Зареждане с измиващ препарат	16
4.10 Употреба на комбинирани измиващи препарати	16
4.11 Употреба на полиращ препарат	16
4.12 Зареждане с полиращ препарат и настройване	17
5 ЗАРЕЖДАНЕ НА СЪДОМИАЛНАТА МАШИНА	18
5.1 Препоръки	18
5.2 Варианти за зареждане на кошниците	20
6 ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ	21
7 КОНТРОЛНИЯТ ПАНЕЛ	23
8 ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	26
8.1 Филтри	26
8.2 Рамена на спрея	27
8.3 Помпа за източване	27
9 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	28

1 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1.1 Общи предупреждения за безопасност

- Преди да започнете да използвате продукта, прочетете внимателно настоящия наръчник и го запазете за бъдещи справки.

⚠ Преди да пристъпите към монтаж, проверете целостта на опаковката, както и дали по повърхността на уреда има видими следи от повреди. Ако забележите нередности, не включвайте уреда.

- Опаковката предпазва уреда от повреди при транспортиране. Тя е произведена от екологично чисти и годни за рециклиране материали. Употребата на рециклирани материали намалява потреблението на сировини и спомага за ограничаване на отделянето на отпадъци.

⚠ Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, лица с намалени физически, сензорни или умствени възможности, както и от такива с липса на опит и познание, единствено когато са наблюдавани и инструктирани как да работят с него по безопасен начин и разбират опасностите, които е възможно да възникнат. Не бива да позволявате на деца да си играят с уреда.

⚠ Отстранете опаковката и я дръжте извън достъпа на деца.

- ⚠ Съхранявайте препаратите за измиване и полиране далеч от деца.
- ⚠ След измиване в съдомиялната може да има остатъци от храна. Дръжте децата далеч от уреда, когато е отворен.

1.2 Предупреждения при монтаж

- Изберете подходящо и безопасно място, където да монтирате съдомиялната.
- Използвайте единствено оригинални резервни части.

 ⚠ Преди да пристъпите към монтаж, изключете уреда от електрическата мрежа.

 ⚠ Монтажът може да бъде изпълнен единствено от упълномощен сервизен представител.

В противен случай гаранцията ще бъде обявена за невалидна.

 ⚠ Проверете дали вътрешната система от електрически предпазители е свързана съобразно всички изисквания за безопасност.

 ⚠ Всички електрически връзки трябва да отговарят на стойностите, посочени върху табелката.

 ⚠ Уверете се, че съдомиялната не е поставена върху захранващия електрически кабел.

 Никога не използвайте удължител или разклонител за свързване на уреда към електрическата мрежа.

 Уредът трябва да бъде позициониран така, че да има удобен достъп до електрически контакт.

- Първата програма след монтажа на съдомиялната трябва да бъде изпълнена без съдове и прибори.

  Докато се изпълнява позициониране, съдомиялната машина не трябва да бъде свързана към електрическата мрежа.

 Използвайте единствено изолирания щепсел, предоставен с уреда.

  При установяване на повреда в захранващия кабел, същият може да бъде заменен единствено от лице с подходяща техническа квалификация.

- Свържете маркуча директно към водния кран. Подаването на вода трябва да бъде с налягане между 0,03 МРа и 1 МРа. В случай че налягането на подаваната вода надвишава 1 МРа, трябва да бъде монтиран вентил за освобождаване на налягането.

1.3 По време на употреба

- Тази съдомиялна е предназначена единствено за ползване при домашни условия. При употреба за комерсиални цели, гаранцията ще бъде невалидна.

⚠ Не се подпирайте, не сядайте и не поставяйте предмети върху вратата, докато е отворена.

⚠ Използвайте единствено препарати за измиване и полиране, специално предназначени за съдомиялни машини.

Производителят не носи отговорност за повреди, възникнали вследствие на неправилна употреба.

⚠ Не пийте вода от уреда.

⚠ Не поставяйте разтворители в отделението за миене на уреда. Това може да причини рисък от експлозия.

- Проверявайте степента на топлоустойчивост на пластмасовите предмети, преди да ги поставите в съдомиялната.

⚠ Използвайте единствено предмети, които са подходящи за измиване в съдомиялна машина. Не препълвайте кошниците.

⚠ Не отваряйте вратата по време на изпълнение на програма. Възможен е разлив на гореща вода. Съдомиялната разполага с обезопасителни системи, гарантиращи прекратяване на процеса, ако вратата бъде отворена.

⚠ Вратата на съдомиялната не трябва да бъде оставяна отворена. Това може да доведе до произшествия.

⚠ Ножове и други предмети с режещи ръбове трябва да бъдат поставяни в кошницата за прибори така, че остриетата им да сочат надолу.

! При моделите, разполагащи със система за автоматично отваряне на вратата, ако опцията за спестяване на енергия е активирана, вратата ще се отвори автоматично след приключване на програмата. Изчакайте една минута, без да затваряте вратата, за да не повредите устройството за автоматично отваряне. За ефективно изсушаване, вратата трябва да бъде оставена отворена в продължение на 30 минути след приключване на програмата. Не заставайте пред вратата след звуковия сигнал за автоматично отваряне.

! При повреда всички ремонтни дейности трябва да бъдат изпълнявани от упълномощен сервизен представител. В противен случай гаранцията ще бъде невалидна.

! Преди пристъпване към дейности по поправка и ремонт, уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа. Не дърпайте кабела, докато го изключвате. Спрете подаването на вода от крана.

! Ако уредът работи при ниско напрежение, ефективността му ще бъде намалена.

! От съображения за безопасност, издърпвайте щепсела от контакта, след като програмата завърши.

 Не изключвате щепсела от електрическата мрежа, докато сте с мокри ръце. Възможно е това да причини токов удар.

 При изключване винаги хващайте щепсела, никога не дърпайте кабела.

2 МОНТАЖ

2.1 Разположение

Докато избирате място, където да разположите съдомиялната, вземете под внимание възможността за лесно и удобно поставяне и изваждане на съдовете. Не разполагайте уреда на място, където температурата може да падне под 0°C.

Преди да пристъпите към разопаковане, прочетете всички предупреждения върху опаковката.

Позиционирайте съдомиялната близо до воден кран и дренажна тръба. Имайте предвид, че след като уредът бъде монтиран, няма да има възможност връзките да се модифицират.

При преместване не хващайте вратата или панела за управление на съдомиялната. Оставете достатъчно разстояние около уреда за лесно преместване при почистване.

 Докато разполагате съдомиялната се уверете, че маркучите за подаване и източване на вода и захранващият кабел не са настъпени или притиснати.

Регулирайте височината на крачетата, така че уредът да бъде добре нивелиран в стабилно положение. Съдомиялната трябва да бъде поставена върху твърда равна повърхност, в противен случай ще бъде нестабилна и вратата няма да се затваря правилно.

 Монтирайте декоративния панел както е указано в монтажния лист. В противен случай вратата може да не се отвори правилно и да настъпи проблем с изтичане на пара“

2.2 Свързване към водопреносната мрежа

Препоръчва се при свързване на подаваната вода да поставите филтър. Замърсяването, което може да проникне от там (напр. песъчинки, ръжда и др. частици) може да повреди съдомиялната. По този начин ще бъде предотвратено пожътяване и натрупване на отлагания след измиване.


Обърнете внимание на маркировката върху водозахраниващия маркуч!

При моделите с маркировка 25°, температурата на подаваната вода не трябва да надвишава 25 °C (студена вода).

За всички останали модели:

За предпочитане е подаваната вода да бъде студена; при подаване на гореща вода, температурата не трябва да надвишава 60 °C.

2.3 Водозахраниващ маркуч

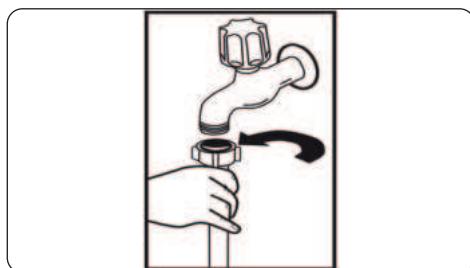


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте водозахраниващия маркуч, предоставен с уреда. Не поставяйте маркуч от стара съдомиялна!

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Пуснете вода през маркуча преди да изпълните свързване.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Свържете маркуча директно към водния кран. Подаването на вода трябва да бъде


с налягане между 0,03 МПа и 1 МПа. Ако налягането на подаваната вода надвишава 1 МПа, трябва да бъде монтиран вентил за освобождаване на налягането.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След като свържете водата, отворете крана докрай и проверете за течове. Винаги затваряйте крана за подаване на вода след завършване на програмата.

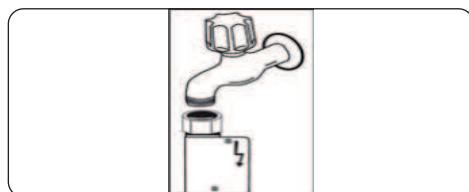


! Някои модели се предлагат с предпазен клапан Aquastop. Пазете го от увреждане, не позволяйте да се усуква и извива.

2.4 Дренажен маркуч

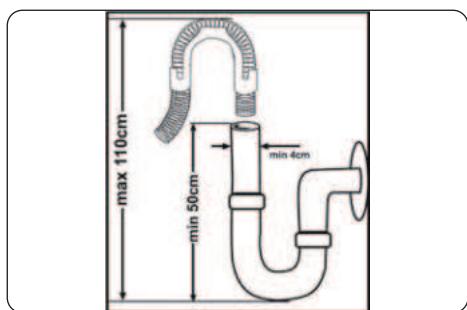

Маркучът за отвеждане на мръсната вода може да бъде свързан директно към водопроводния дренажен отвор или към сифона на кухненския умивалник. Свързването трябва да бъде на височина между 50 см и 110 см от пода.

ВАЖНО: Предметите в съдомиялната няма да бъдат измивани добре, ако дължината на дренажния маркуч надвишава 4 м.

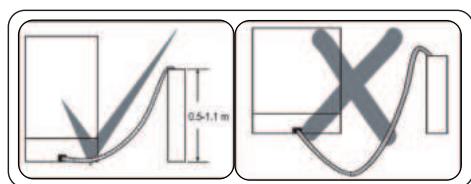

2.5 Свързване към електрическата мрежа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тази съдомиялна е пригодена за работа при 220-240 V. Ако входното напрежение на мрежата е 110 V, свържете преобразувател 110/220 V 3000 W.



! Свържете уреда към заземен контакт, обезопасен с предпазител, отговарящ на стойностите, посочени в таблица "Технически спецификации".

! Заземеният щепсел на съдомиялната трябва да бъде свързан със заземен контакт с подходящо напрежение и сила на тока.

! В случай че заземителна инсталация липсва, такава трябва да бъде изградена от лицензиран електротехник. При свързване на уреда към незаземена мрежа, производителят не носи отговорност за щетите, които могат да възникнат впоследствие.

! Щепселят може да разполага с монтиран предпазител 13A в зависимост от държавата, в която се предлага съдомиялната (напр. Великобритания, Саудитска Арабия).

3 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

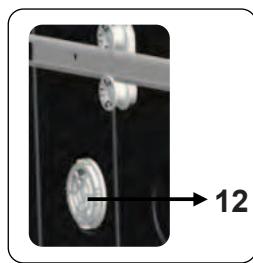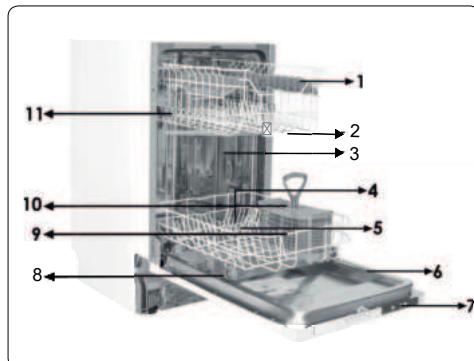

3.1 Общ изглед

1. Горна кошница с лавици
2. Горно разпръсквателно рамо
3. Долна кошница
4. Долно разпръсквателно рамо
5. Филтри
6. Табелка с технически данни
7. Панел за управление
8. Разпръсквател за измивация и полирация препарат
9. Кошница за прибори
10. Разпръсквател за сол
11. Дръжка на долната кошница
- 12. Мини система за активно сушение:**
Подобрява ефективността на сушене на съдовете.

3.2 Технически спецификации

Капацитет	10 комплекта
Размери	
Височина	820-870 (мм)
Широчина	450 (мм)
Дълбочина	570 (мм)
Нетно тегло	31,3 кг
Работно напрежение / честота	220-240 V 50 Hz
Обща сила на тока	10 (A)
Максимална мощност	1900 (W)
Налягане на притока на водата	Макс.: 1 (Мпа) Мин.: 0,03 (Мпа)

РЕЦИКЛИРАНЕ

- Някои компоненти и части от опаковката са изработени от годни за рециклиране материали.
- Пластмасите са обозначени с международни съкращения: (>PE<, >PP<, и т.н.)
- Картонените части са изработени от рециклирана хартия. Те могат да бъдат поставяни в контейнери за събиране на хартия за рециклиране.
- Материалите, които не са подходящи за изхвърляне заедно с общия домакински отпадък, следва да бъдат предадени в местния център за рециклиране.
- За повече информация относно начина на изхвърляне на различните материали, се свържете с местния център за рециклиране.

ОПАКОВАНЕ И ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Опаковката предпазва уреда от повреди при транспортиране. Тя е произведена от екологично чисти и годни за рециклиране материали. Използването на рециклирани материали намалява потреблението на суровини и спомага за ограничаване на отделянето на отпадъци.

Декларацията за съответствие CE

Заяяваме, че нашите продукти отговарят на приложимите европейски директиви, решения и регламенти, както и на изискванията, посочени в съответните стандарти.

Извеждане от експлоатация



Символът върху продукта или неговата опаковка означава, че той не трябва да бъде третиран като битов отпадък. Вместо това, трябва да бъде занесен в някой от центровете за рециклиране на електронна техника. Чрез правилното извеждане от експлоатация на

този продукт, Вие ще помогнете за предотвратяване на възможните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при неправилното му изхвърляне. За по-подробна информация относно начините за рециклиране на този продукт, се свържете с местните органи на управление, център за рециклиране или магазина, откъдето е закупен.

4 ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ УПОТРЕБА

4.1 Подготовка на съдомиялната за първоначална употреба

- Уверете се, че характеристиките на електрическата и водопреносната мрежи отговарят на стойностите, посочени в инструкциите за монтаж на съдомиялната.
- Отстранете всички опаковъчни материали от вътрешността на съдомиялната.
- Задайте ниво на омекотяване на водата.
- Напълнете отделението с полиращ препарат.

4.2 Употреба на сол (АКО ФУНКЦИЯТА Е НАЛИЧНА)


За добра измиваща функция, съдомиялната се нуждае от мека, т.е. по-слабо варовита вода. В противен случай върху съдовете и по вътрешните части на уреда ще започнат да се образуват бели варовикови петна. Това ще повлияе негативно върху изпълнението на процесите измиване, сушене и полиране. Когато водната струя преминава през системата за омекотяване на водата, ионите, формиращи твърдостта, се отстраняват от водата и тя достига необходимото омекотяване, водещо до най-добрния резултат при измиването. В зависимост от нивото на твърдост на водата вливаща се в съдомиялната, тези иони, които правят твърдостта на водата, бързо се събират вътре в омекотяващата система. Затова омекотяващата система трябва да бъде освежавана така, че да служи по същия начин и по време на следващо миене. За тази цел се използва сол за съдомиялни.

Използвайте единствено сол за омекотяване на водата, предназначена за съдомиялни машини. Не използвайте сол на ситни гранули или на прах, които

могат да бъдат лесно разтворими. Употребата на сол, различна от препоръчителната, може да доведе до повреда на съдомиялната.

4.3 Зареждане със сол (АКО ФУНКЦИЯТА Е НАЛИЧНА)

За да поставите солта за омекотяване, отвийте калачката на отделението за сол, като я въртите в посока обратна на часовниковата стрелка. (1) (2) При използване на уреда за пръв път заредете отделението с 1 кг сол и вода (3) до горе. Използването на фуния (4) би улеснило зареждането. Поставете калачката обратно и я затворете. На всеки 20-30 цикъла добавяйте сол в съдомиялната, докато отделението се напълни (прибл. 1 кг).

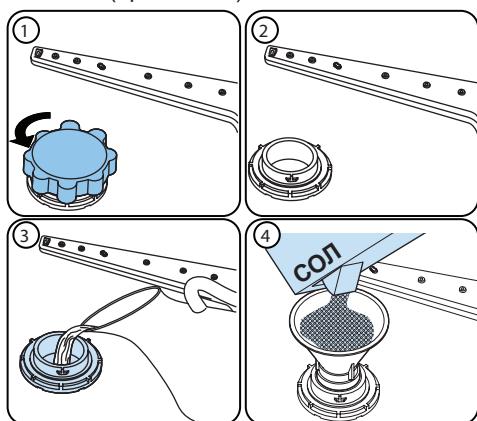

Напълнете отделението за сол с вода само при използване на уреда за пръв път.

Използвайте сол за омекотяване на водата, предназначена за съдомиялни машини. След като уредът бъде стартиран, отделението за сол се запълва с вода. Поради тази причина, зареждането със сол трябва да се изпълнява преди стартиране.

В случай че отделението за сол бъде препълнено, а уредът не е стартиран независимо, изпълнете кратка програма за измиване, с цел да предпазите компонентите от корозия.

4.4 Тестова лента

Пуснете водата от крана да тече (1 минута)	Задръжте лентата във водата (1 секунда)	Разтръсайте лентата	Изчакайте (1 минута)	Задайте нивото на твърдост на водата

ЗАБЕЛЕЖКА: Нивото за твърдост по подразбиране е 3. Ако използвате сондажна вода или твърдостта ѝ надвишава 90 dF, е препоръчително да поставите филтър и устройство за пречистване на водата.

4.5 Таблица за твърдост на водата

Ниво	Немска система dH	Френска система dF	Британска система dE	Индикатор
1	0-5	0-9	0-6	Върху дисплея се изписва L1.
2	6-11	10-20	7-14	Върху дисплея се изписва L2.
3	12-17	21-30	15-21	Върху дисплея се изписва L3.
4	18-22	31-40	22-28	Върху дисплея се изписва L4.
5	23-34	41-60	29-42	Върху дисплея се изписва L5.
6	35-50	61-90	43-63	Върху дисплея се изписва L6.

4.6 Система за омекотяване на водата

Тази съдомиялна е снабдена със система, която намалява твърдостта на водата от водопреносната мрежа. За да установите какво е нивото на твърдост на водата във Вашето населено място, се свържете с местната ВиК служба, или използвайте тестова лента (ако разполагате с такава).

4.7 Задаване

- Отворете вратата на съдомиялната.
- Включете уреда и незабавно натиснете бутона за избор на програма.
- Задръжте бутона натиснат, докато надписът „SL“ изчезне от дисплея.
- Последната използвана настройка ще бъде показана върху дисплея.
- Задайте нивото чрез натискане на бутона за избор на програма.
- За да запаметите избраната настройка, изключете съдомиялната.

4.8 Употреба на препарат за измиване

Използвайте единствено препарат за измиване, предназначени за домакински съдомиялни машини. Съхранявайте препаратите на хладно и сухо място, извън достъпа деца.

Добавете подходящ препарат за всяка от програмите. По този начин ще бъде осигурена най-голяма ефективност на измиване. Необходимото количество препарат зависи от продължителността на програмата, степента на зареждане на съдомиялната и замърсяването върху съдовете.


Не поставяйте в отделението повече от необходимото количество измиващ препарат. В противен случай върху стъклените чаши и съдовете могат да се образуват белезникави ивици, синкави слоеve или други при знаци на корозия. Продължителната употреба на прекомерни количества препарат може да доведе до повреда в съдомиялната. Ако бъде използвано прекалено малко количество измиващ препарат, съдовете не се измиват добре, а при твърда вода могат да бъдат забелязани белезникави ивици.

За допълнителна информация вж. указанията на производителя на препарата.

4.9 Зареждане с измиващ препарат

Натиснете щипката, за да отворите капака на дозатора и иссипете препарата вътре.

Затворете капака, като го натиснете, докато щракне. Дозаторът трябва да бъде зареждан преди старта на всяка програма. Ако съдовете са силно замърсени, поставете допълнително количество препарат в отделението за предварително измиване.

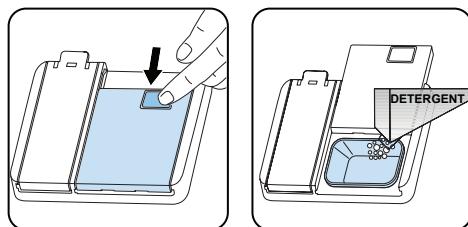

4.10 Употреба на комбинирани измиващи препарати

Този вид продукти трябва да бъде използвани при спазване на указанията на производителя.

Никога не поставяйте комбинирани препарати във вътрешното отделение на кошницата за прибори.

Освен миещи вещества, комбинираните препарати съдържат полиращи добавки, заместители на сол с допълнителни характеристики и др.

Препоръчва се за кратките програми да не бъдат използвани комбинирани препарати. Вместо това, можете да използвате препарати на прах.

Ако вследствие употребата на комбинирани измиващи препарати възникнат неизправности или други проблеми, моля свържете се с производителя на препарата.

След като преустановите използването на комбинирани измиващи препарати, проверете дали настройките за твърдост на водата и полиращ препарат са на правилните стойности.

4.11 Употреба на полиращ препарат

Полирацият препарат помага съдовете да остават без петна и ивици при сушене. Използването му е необходимо за прибори без петна и чисти чаши. Той се освобождава автоматично по време на фазата за изплакване с гореща вода. Ако зададената настройката за дозиране на полирация препарат е прекалено ниска, съдовете не се измиват добре. По тях могат да останат белезникави петна и да не са напълно изсушени.

Ако е прекалено висока, върху чашите и съдовете могат да остават синкави слоеве.

4.12 Зареждане с полиращ препарат и настройване

За зареждане на отделението с полиращ препарат, отворете капачката. Напълнете отделението до означение MAX, след което затворете капачката. Внимавайте отделението да не бъде препълнено. Избършете петната от разсипан препарат, ако има такива.



За промяна на нивото на полиращ препарат, изпълнете следните указания, преди да стартирате съдомиялната:

- Отворете вратата на съдомиялната.
- Включете уреда и незабавно натиснете бутона за избор на програма.
- Задръжте бутона натиснат, докато надписът „rA“ изчезне от дисплея. Настройката за полиращ препарат се изпълнява след тази за твърдост на водата.
- Последната използвана настройка ще бъде показана върху дисплея.
- Променете нивото чрез натискане на бутона за избор на програма.
- За да запаметите избраната настройка, изключете съдомиялната.

Зададената по подразбиране стойност е „4“.

Ако установите, че съдовете не са добре изсъхнали или върху тях има петна, увеличете стойността. Ако върху съдовете се появят сини петна, я намалете.

Ниво	Дозиране на полиращ препарат	Индикатор
1	Не се подава полиращ препарат	Върху дисплея се изписва r1.
2	Подава се 1 доза	Върху дисплея се изписва r2.
3	Подават се 2 дози	Върху дисплея се изписва r3.
4	Подават се 3 дози	Върху дисплея се изписва r4.
5	Подават се 4 дози	Върху дисплея се изписва r5.

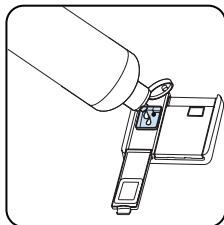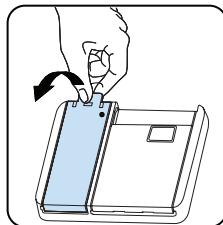

5 ЗАРЕЖДАНЕ НА СЪДОМИАЛНАТА МАШИНА

Следвайте тези наставки за най-добри резултати.

Зареждането на домакинската съдомиялна до капацитета, указан от производителя, ще допринесе за пестенето на вода и електроенергия. Ръчното предварително изплакване на посудата води до увеличен разход на вода и електроенергия и не се препоръчва. В горния кош можете да поставите порцеланови и стъклени чаши, чаши със столче, малки чинийки, купички и т.н. Не оставяйте чашите да се наклонят една срещу друга или ако не могат да останат стабилни, тъй като това може да ги увреди.

Когато поставяте високи чаши със столче и бокали, наклонете ги към ръба на коша или на поставката, но не и към другите предмети.

Поставете всички съдове като порцеланови и стъклени чаши и тенджери обърнати с отвора надолу, в противен случай в тях се събира вода. Ако в машината има кош за прибори за хранене, препоръчва се да използвате решетка за прибори, за да получите най-добри резултати. Поставете всички големи и много мръсни съдове (тенджери, тигани, капаци, чинии, купи и т.н.) на долната решетка.

Съдовете и приборите не трябва да се поставят едни върху други.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Погрижете се да не възпрепятствате въртенето на рамената на спрея.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че зареждането на съдовете няма да попречи на отварянето на дозатора на препарата.

5.1 Препоръки

Отстранете всички груби остатъци по съдовете преди да ги поставите в машината. Стаптирайте машината напълно заредена.





Не претоварвайте чекмеджетата и не поставяйте съдове в неправилния кош.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете възможните наранявания, поставете съдовете с дълги дръжки и ножовете с остър връх, насочени надолу или хоризонтално в кошовете.

Две сгъваеми поставки



Сгъваемите поставки позволяват лесно разполагане на големи предмети, напр. тенджери и тигани. Всяка от частите може да бъде сгъната поотделно. Те могат да бъдат повдигнати или прибрани надолу.

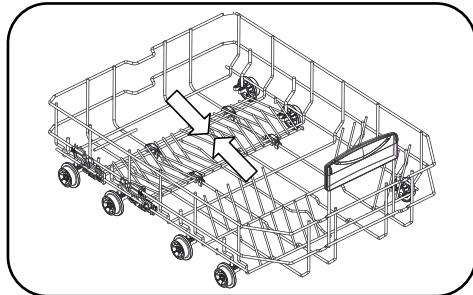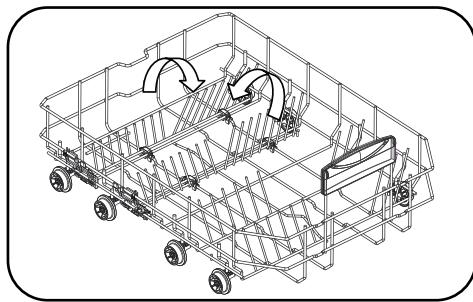

Горна кошница

Регулиране на височината


Завъртете настрани скобите за ограничаване на релсите, разположени в края им, за да ги отворите (както е показано на изображението по-долу). Издърпайте и извадете кошницата. Променете позицията на колелцата, след което поставете кошницата обратно върху релсите. Затворете скобите. Когато горната кошница е разположена по-високо, големи предмети, като тигани и т.н., могат да бъдат поставяни в долната кошница.

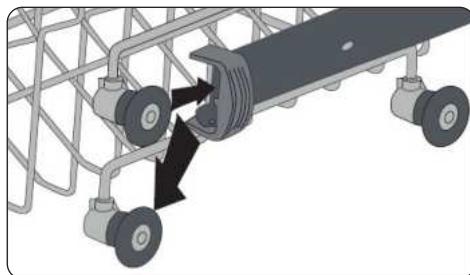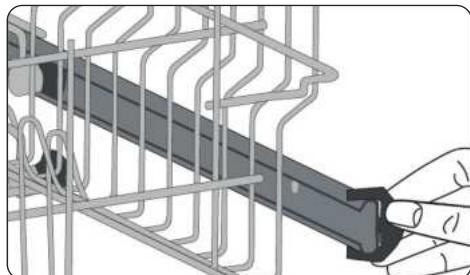

Горна кошница

Фиксиран стелаж

Стелажите на горната кошница могат да бъдат поставяни в две положения: отворено (a) и затворено (b). Върху тях могат да бъдат поставяни чаши за миене. Освен това, стелажите могат да се използват и за миене на прибори, поставени странично.

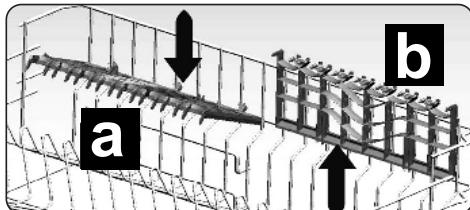


5.2 Варианти за зареждане на кошниците

Долна кошница




Горна кошница

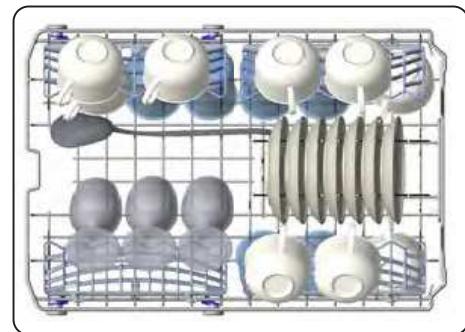

Неправилно зареждане

При неправилно зареждане на уреда е възможно ефективността на измиване и сушене да бъде засегната. Моля, следвайте указанията на производителя, за да постигнете оптимална ефективност.

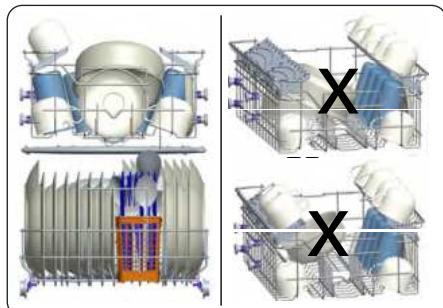

Важна бележка за изпитващите лаборатории

Подробна информация относно изпитванията за съответствие със стандарти EN, както и копие на ръководството в електронен формат, можете да получите като изпратите наименованието на модела и серийния номер на продукта на адрес:

dishwasher@standardtest.info


6 ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ

Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7	Р8
Име на програмата:	Екологично измиване	Интензивна 65°C	Автоматична	Нубдепе (хидратирана 70°C)	Супер 50'	Леска гришка 60°C	Деликатни съдове 40°C
Вид замърсяване:	Стандартна програма за нормално ежедневно използване съдове с намалена консумация на електричество и вода.	Подходяща за силно замърсени съдове.	Автоматична програма за силно замърсени съдове.	Подходяща за нормално ежедневно използвани съдове с хлещично измиване	Подходяща за нормално ежедневно използвани съдове.	Подходяща за слабо замърсени, ежедневно използвани съдове.	Подходяща за слабо замърсени съдове и бързо измиване.
Ниво на замърсяване:	Средно	Силно	Силно	Средно	Средно	Леко	Леко
"Количество препарат: А: 25 ст3 В: 15 ст3"	A	A	A	A	A	A	-
Предлъжителност на програмата (ч:мин):	03:42	02:15	01:50 - 02:15	02:20	00:50	02:00	01:30
Консумация на електричество (kWh / цикъл):	0.755	1.550	1.150 - 1.550	1.650	0.950	1.220	0.800
Консумация на вода (литри / цикъл):	11.0	17.6	11.2 - 17.6	15.1	11.2	14.5	14.1
							10.0
							3.5

- Продължителността на програмата може да се промени според количеството на съдовете, температурата на водата, околната температура и избраните допълнителни функции.
- Стойностите, дадени за програмите, с изключение на еко програмата, са само показателни
- Ако Вашият модел има сензор за мътност, то той притежава автоматична, вместо интензивна програма.
- Еко програмата е подходяща за почистване на нормално замърсена посуда, така че за тази употреба, това е най-ефикасната програма, тъй като тя съчетава разход на вода или електроенергия, който се използва за оценка на съвместимостта със законодателството на ЕС за еко дизайн.
- Измиването на посуда в домакинска съдомиялна обикновено изразходва по-малко електроенергия и вода във фазата на употреба в сравнение с миенето на ръка, при условие, че домакинската съдомиялна се използва според инструкциите на производителя.
- Използвайте само прахообразен препарат за кратки програми.
- Кратките програми не включват сушене.
- За да подпомогнете сушенето, препоръчваме да отворите леко вратата след завършване на цикъл.
- Можете да влезете в базата данни на продукта, където се съхранява информация за модела като сканирате QR кода върху етикета за енергийна ефективност.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** В съответствие с разпоредби 1016/2010 и 1059/2010, може да има разлики в стойностите на разход на електроенергия за еко програмата. Тази таблица отговаря на разпоредби 2019/2022 и 2017/2022.

7 КОНТРОЛНИЯТ ПАНЕЛ

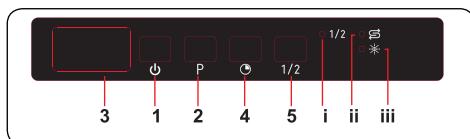

1. бутон вкл./изкл.
2. Бутон за избор на програма
3. Дисплей
4. Бутон за отлагане
5. Бутон за половин натоварване
 - i. Светодиод за половин натоварване
 - ii. Индикатор на солта
 - iii. Индикатор на препарата за изплакване

1. Бутон вкл./изкл.

Включете машината, като натиснете бутона вкл./изкл. Когато машината е включена, на дисплея (3) ще бъде показано „--“.

2. Бутон за избор на програма

Изберете подходяща програма за вашите съдове, като натиснете бутона за избор на програма. Програмата ще започне автоматично, когато вратата бъде затворена.

3. Дисплей

Дисплеят показва редуващи се номер и общо време на избраната програма, както и останалото време по време на работа.

4. Бутон за отлагане

Натиснете бутона за отлагане, за да отложите стартирането на избраната програма с от 1 до 19 часа. Еднократно натискане на бутона отлага времето за стартиране с 1 час и, ако продължите да натискате, ще увеличите времето за отложен старт. Натиснете бутона за отлагане, за да промените или отмените отложени старт. Ако изключите

машината при активен таймер за отложен старт, времето за отлагане се отменя.

5. Бутон за половин натоварване

Натиснете бутона за половин натоварване, за да редуцирате продължителността на избраната програма и по този начин да намалите консумацията на вода и електроенергия. При избор на опция за половина натоварване светва светодиодът за половин натоварване (i).


ЗАБЕЛЕЖКА: Ако решите да не стартирате избраната програма, вижте разделите „Промяна на програма“ и „Прекъсване на програма“.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато няма достатъчно соли за омекотяване, предупредителният индикатор за липса на соли (ii) ще светне, за да укаже, че камерата за соли трябва да се напълни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато няма достатъчно препарат за бласък, предупредителният индикатор за липса на препарат за бласък (iii) ще светне, за да укаже, че камерата за препарат за бласък трябва да се напълни.

Промяна на програма

Следвайте стъпките, описани по-долу, ако искате да промените програмата по време на работа.

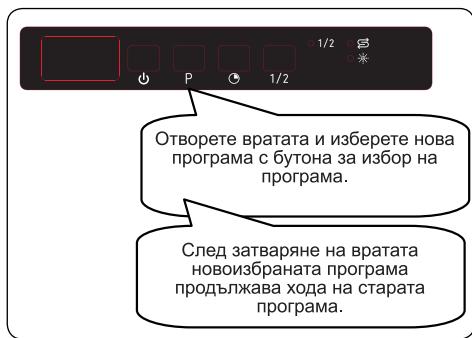


ЗАБЕЛЕЖКА: Първоначално отворете леко вратата, за да избегнете разливане на вода, ако искате да спрете програмата за измиване, преди тя да е завършила

Отменяне на програма

Следвайте стъпките, описани по-долу, ако искате да отмените програма по време на работа.



Изключване на машината

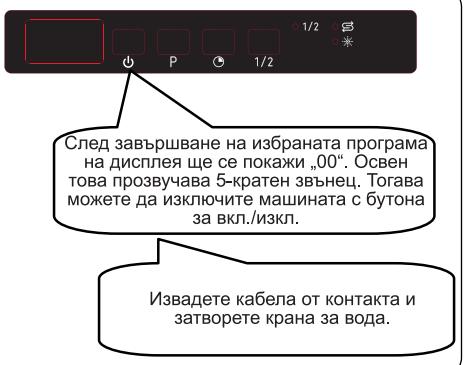

ЗАБЕЛЕЖКА: Не отваряйте вратата, преди програмата да е завършила.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вратата на машината се отвори или захранването прекъсне по време на програма, когато вратата се затвори или захранването се възстанови, програмата ще се възобнови.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако захранването прекъсне или вратата на машината се отвори по време процеса на сушение, програмата ще се прекрати. Машината ще е готова за избор на нова програма.

ЗАБЕЛЕЖКА: Зумерът звучи 5 пъти на интервали от 5 минути (в 0, 5, 10 и 15-та минута) общо 4 различни пъти в края на програмата.

Настройка на звука на зънца

За да промените нивото на солите, следвайте тези стъпки:

1. Отворете вратата и натиснете едновременно бутоните за програми (2) и за отлагане (4) за 3 секунди.
2. Когато настройката на звука бъде разпозната, зънецът издава продължителен звук и машината показва последното зададено ниво от „S0“ до „S3“.

3. За да намалите нивото на звука, натиснете бутона за програми (2). За да увеличите нивото на звука, натиснете бутона за отлагане (4).

4. За да запазите избраното ниво на звука, изключете машината.

Ниво „S0“ означава, че всички звуци са заглущени. Фабричната настройка е „S3“.

Режим на пестене на енергия

За да активирате или деактивирате режим на пестене на енергия, следвайте тези стъпки:

1. Отворете вратата и натиснете едновременно сензорните бутони за отлагане (4)

за половин натоварване (5) за 3 секунди.

2. След 3 секунди машината показва последната настройка – „IL1“ или „IL0“.

3. При активиране на режим на пестене на енергия

се показва „IL1“. В този режим вътрешните светлинни ще се изключат 4 минути след отваряне на вратата, а машината ще се изключи след 15 минути неактивност, за да се спести енергия.

4. При деактивиране на режим на пестене на енергия се показва „IL0“.

Ако режимът на пестене на енергия е неактивен, вътрешните светлинни ще светят, докато вратата е отворена, а машината винаги ще е включена, освен ако не бъде изключена от потребителя.

5. За да запишете избраната настройката, изключете машината.

При фабричната настройка режимът на пестене на енергия е активен.

Infoled 2.1 (в зависимост от модела)

Светодиоден индикатор	Състояние на машината
Червен, свети непрекъснато	На машината протича програма.
Червен, промигва	Отменена е програма.
Червен, промигва бързо	Има неизправност в машината. Вижте раздела „Автоматични предупреждения за повреда и какво да направите“
Зелен, свети непрекъснато	Програма е завършила.

8 ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистването на Вашата съдомиялна е от значение за поддържането на експлоатационния живот на машината. Уверете се, че настройката за омекотяване на водата (ако е налична) е осъществена правилно, и че се използва правилното количество препарат, за да се предотврати натрупването на варовик. Напълнете отделението за соли, когато сензорът светне.


В течение на времето във Вашата съдомиялна може да се натрупат мазнина и варовик. Ако това стане:

- Напълнете отделението за препарат, но не зареждайте със съдове. Изберете програма, която работи при висока температура и пуснете съдомиялната да работи празна. Ако това не почисти достатъчно Вашата съдомиялна, използвайте почистващо средство за употреба в съдомиялни.
- Почиствайте уреда редовно, всеки месец, за да удължите живота на Вашата съдомиялна,
- Почиствайте редовно уплътненията на вратата с влажна кърпа, за да отстраните натрупани остатъци или чужди предмети.

8.1 Филтри

Почиствайте филтрите и рамената на спрейовете поне веднъж седмично. Ако в грубите и фините филтри има задръжка на хранителни отпадъци или чужди предмети, отстранете филтрите и ги почистете щателно с вода.

- a)Микро филтър b)Груб филтър
c)Метален филтър

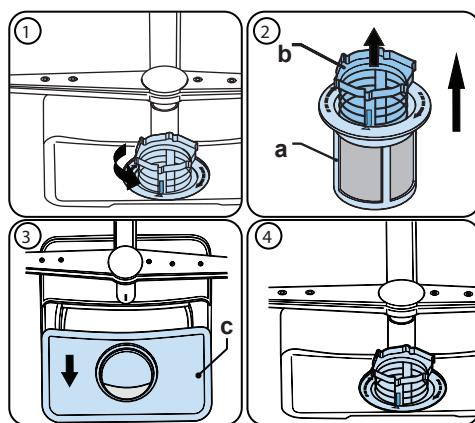


За да отстраните и почистите комбинацията от филтри, завъртете я обратно на часовниковата стрелка и я отстранете като я повдигнете нагоре (1). Издърпайте грубия филтър от микрофилтъра (2). След това издърпайте и отстранете металния филтър (3). Изплакнете филтъра с много вода, докато го освободите от остатъците. Повторно сглобяване на филтрите. Върнете обратно филтерната вложка и я завъртете по посока на часовниковата стрелка (4).

- Никога не използвайте съдомиялната машина без филтър.
- Неправилното поставяне на филтъра намалява ефективността на измиване.
- Чистите филтри са необходими за правилната работа на машината.

8.2 Рамена на спрея

Уверете се че дупките на спрея не са задърстени, и че по рамената на спрея не са залепнали отпадъци от храна или чужди предмети. Ако има някакво задръстване, отстранете рамената на спрея и почистете под вода. Отстранете горното разпръсквателно рамо, отвийте гайката, която го държи на място като я завъртите по посока на часовниковата стрелка и го издърпайте надолу. Уверете се, че гайката е правилно затегната при обратно поставяне на горното рамо на спрея

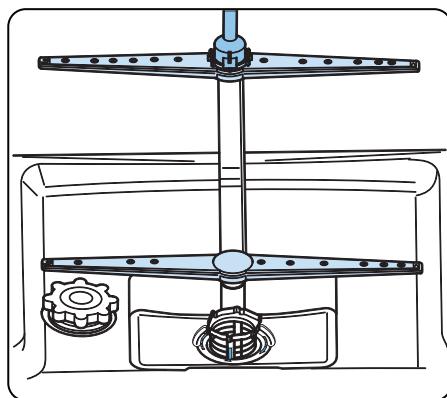

8.3 Помпа за източване

Големите остатъци от храна и чужди предмети, които не са уловени от филтрите, биха могли да блокират помпата за отпадна вода. Тогава покачващата се вода ще бъде над филтъра.

⚠ Предупреждение Риск от порязване
Когато почиствате помпата за отпадна вода, внимавайте да не се нараните с парчета счупено стъкло или остри инструменти.

В този случай:

1. Винаги първо изключвайте уреда от електрическото захранване.
2. Изкарайте кошниците.
3. Отстранете филтрите.
4. Изгребете водата, използвайте гъба, ако е нужно.
5. Проверете мястото и отстранете всякакви чужди предмети.
6. Монтирайте филтрите.
7. Върнете обратно кошниците.

9 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Неизправност	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Програмата не стартира.	Съдомиялната не е включена в електрическата мрежа.	Включете щепсата на съдомиялната в контакта.
	Съдомиялната не е включена.	Включете съдомиялната с помощта на бутона Вкл./Изкл.
	Изгорял предпазител.	Проверете предпазителите на електрическата система в дома си.
	Кранът е затворен.	Отворете крана.
	Вратата на съдомиялната е отворена.	Затворете вратата на съдомиялната.
	Водозахраниващият маркуч и филтрите са запушени.	Уверете се, че маркучът и филтрите не са запушени.
В съдомиялната остава вода.	Маркучът за отвеждане на мръсната вода е запущен или прегънат.	Проверете маркуча. Ако се наложи, го отпуснете или изправете.
	Филтрите са задръстени.	Почистете филтрите.
	Програмата все още не е приключила.	Изчакайте, докато програмата приключи.
Съдомиялната спира по време на изпълнение на програма.	Прекъсване на електрозахраниването.	Проверете дали към уреда се подава захранване.
	Повреда в захранването с вода.	Проверете крана.
При изпълнение на програма уредът издава звуци, наподобяващи поклащане и почукване.	Разпръсквателят удря съдовете в долната кошница.	Преместете или извадете предметите, които възпрепятстват разпръсквателя.
Върху съдовете има непочистени остатъци от храна.	Съдовете са поставени неправилно и впръскваната вода не достига до тях.	Не претоварвайте кошниците.
	Съдовете се накланят взаимно.	Поставете съдовете, спазвайки указанията за правилно зареждане на съдомиялната.
	Не е поставен достатъчно измиращ препарат.	Спазвайте количествата за измиращ препарат, посочени в таблицата с програми.
	Избрана е неправилна програма.	Изберете най-подходящата програма (вж. таблицата с програми).
	Разпръсквателят е задръстен с хранителни остатъци.	Почистете отворите на разпръсквателя с остьр предмет.
	Филтрите или дренажната помпа са запушени. Някой от филтрите е поставен неправилно.	Проверете дали маркучът за отвеждане на мръсната вода и филтрите са поставени правилно.

Неизправност	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Върху съдовете остават белезникави петна.	Не е поставен достатъчно измиващ препарат.	Спазвайте количествата за измиващ препарат, посочени в таблицата с програми.
	Зададената настройка за дозиране на полирация препарат и/или омекотяване на водата е прекалено ниска.	Увеличете настройката за дозиране на полирация препарат и/или омекотяване на водата.
	Водата е с висока степен на твърдост.	Увеличете настройката за омекотяване на водата и добавете сол.
	Капачката на отделението за сол не е затворена добре.	Проверете дали отделението за сол е затворено надлежно.
Съдовете не се изсушават.	Не е избрана опция сушене.	Изберете програма с включена опция сушене.
	Зададената настройка за дозиране на полирация препарат е прекалено ниска.	Увеличете настройката за дозиране на полирация препарат.
Върху съдовете се образуват остатъци от ръжда.	Незадоволително качество на неръждаемата стомана на съдовете.	Използвайте единствено съдове, подходящи за измиване в съдомиялна машина.
	Високо съдържание на сол във водата за измиване.	Регулирайте нивото на твърдост на водата, като използвате данните от съответната таблица.
	Капачката на отделението за сол не е затворена добре.	Проверете дали отделението за сол е затворено надлежно.
	Върху съдомиялната е разсипана сол по време на зареждане.	Използвайте функция, докато зареждате отделението със сол.
	Неправилно електрическо заземяване.	Незабавно се свържете с квалифициран електротехник.
В отделението остава измиващ препарат.	Измиващият препарат е зареден, докато съответното отделение е било мокро.	Преди да заредите измиващ препарат, проверете дали отделението е сухо.

АВТОМАТИЧНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ПОВРЕДА И КАКВО ДА НАПРАВИТЕ

КОД НА ПРОБЛЕМА	ВЪЗМОЖНА ПОВРЕДА	КАКВО ДА НАПРАВИТЕ
FF	Повреда в системата за входяща вода	Уверете се, че кранът за входяща вода е отворен и, че водата тече.
		Отделете входящия маркуч от крана и почистете филтъра на маркуча.
		Свържете се със сервис, ако проблемът продължи.
F5	Повреда в системата за налягане	Свържете се със сервис.
F3	Непрекъснато подаване на вода	Затворете крана и се свържете със сервис.
F2	Невъзможност за отделяне на вода.	Маркучът за отделяне на вода и филтрите са запушени.
		Отменете програмата.
		Ако проблемът продължи, свържете се със сервис.
F8	Грешка в нагревателя	Свържете се със сервис.
F1	Преливане на вода	Изключете машината от контакта и затворете крана.
		Свържете се със сервис.
FE	Неизправна електронна платка	Свържете се със сервис.
F7.	Прегряване	Свържете се със сервис.
F9	Грешка в позицията на делителя	Свържете се със сервис.
F6	Неизправен сензор на нагревателя	Свържете се със сервис.
H1	Повреда поради високо напрежение	Свържете се със сервис.
LO	Повреда поради ниско напрежение	Свържете се със сервис.

Монтажът и ремонтните работи трябва винаги да се извършват от оторизиран сервизен агент, за да се предотвратят евентуални рискове. Производителят не носи отговорност за щети, които биха възникнали от процедури, извършени от неоторизирани лица. Ремонтните работи се извършват само от техници. Ако трябва даден елемент да се замени, уверете се, че се ползват само оригинални резервни части.

Неправилни ремонтни работи или употреба на неоригинални резервни части биха могли да причинят значителни щети и да поставят потребителя в рискова ситуация. Информация за контакт с обслужване на клиенти може да откриете на гърба на този документ.

Оригинални резервни части, които са от значение за функционирането според съответстващия разред за еко дизайн могат да бъдат получени от отдел обслужване на клиенти за период от най-малко 10 години от деня, в който Вашето устройство е било представено на пазара в Европейската икономическа зона.

CE

